

MSAN 81-91-101-121

UNITA' MOTOCONDENSANTI AD INVERSIONE DI CICLO
(con ventilatori elicoidali)

SPLIT SYSTEM HEAT PUMPS
(with propeller fans)

VERFLÜSSIGERSÄTZE IN WÄRMEPUMPENAUSFÜHRUNG
(mit Axialventilatoren)

GROUPE DE CONDENSATION MOTORISE A INVERSION DE CYCLE
(ventilateurs hélicoïdaux)

UNIDADES MOTOCONDENSADORAS CON INVERSION DE CICLO
(con ventiladores helicoidales)



MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL
ANLEITUNG ZUR INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG
MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
MANUAL DE INSTALACION USO Y MANTENIMIENTO

GENERALE.....	4
AVVERTENZE GENERALI.....	4
PRINCIPI DI INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA	4
ACCESSORI	4
DATI TECNICI GENERALI	5
POSIZIONAMENTO	6
SPAZI FUNZIONALI.....	6
DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE PESI.....	7
TARATURE PROTEZIONI E CONTROLLI.....	7
LIVELLI SONORI.....	7
RICEVIMENTO.....	8
CONTROLLO AL RICEVIMENTO	8
MOVIMENTAZIONE	8
STOCCAGGIO	9
RIMOZIONE IMBALLO.....	9
COLLEGAMENTI ELETTRICI.....	10
COLLEGAMENTI FUNZIONALI	10
COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE	10
COLLEGAMENTI OPZIONALI	11
COLLEGAMENTO A P.C. O B.M.S.....	11
MESSA IN FUNZIONE	12
CONTROLLI PRELIMINARI	12
MESSA IN FUNZIONE	13
REGOLAZIONE	15
MODO DI FUNZIONAMENTO DEL MODULO PRINCIPALE.....	15
TEMPORIZZAZIONI DEL COMPRESSORE	15
REGOLATORE VENTILATORI BATTERIA.....	16
SBRINAMENTO	17
PANNELLO DEL MODULO DI CONTROLLO PRINCIPALE.....	18
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO	18
SELEZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO.....	19
SIGNIFICATO DEI CODICI ALLARME	20
RICERCA GUASTI.....	21
BLOCCO ALTA PRESSIONE - IN RISCALDAMENTO	22
BLOCCO BASSA PRESSIONE - IN RISCALDAMENTO	23
BLOCCO ALTA PRESSIONE - IN REFRIGERAZIONE	24
BLOCCO BASSA PRESSIONE - IN REFRIGERAZIONE	25
INTERVENTO SICUREZZA COMPRESSORE	26
INTERVENTO TERMICA VENTILATORE	26
UNITA' RUMOROSA.....	27
COMPRESSORE NON PARTE	27
MANUTENZIONE ORDINARIA.....	28
UNITA'.....	28
PARTE ELETTRICA.....	28
TUBAZIONI REFRIGERANTI.....	29
TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE/MANDATA.....	29
TUBAZIONE LIQUIDO	29
CONTROLLO PERDITE.....	30
MODALITA' - INDICAZIONI PER UN CORRETTO COLLEGAMENTO	30
RISCHI RESIDUI.....	31
DEFINIZIONE ZONA PERICOLOSA.....	31
RISCHI GENERICI.....	32
SCHEDA SICUREZZA REFRIGERANTE	32

I dati contenuti nel presente manuale non sono impegnativi e possono essere cambiati dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Riproduzione anche parziale vietata.

GENERALE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale è stato realizzato per permettere una corretta installazione, messa a punto e manutenzione dell'unità; è quindi di fondamentale importanza che:

- le seguenti istruzioni siano lette con la dovuta attenzione;
 - l'unità sia installata, collaudata e assistita da personale qualificato (legge n.46 del 5/3/1990) in possesso dei requisiti di legge.
 - Viene declinata ogni responsabilità del produttore con decadimento della garanzia in caso di modifiche elettriche e/o meccaniche. Manomissioni in genere non espressamente autorizzate e che non rispettino quanto riportato nel presente manuale, fanno decadere la garanzia.
 - Osservare le norme di sicurezza locali vigenti al momento dell'installazione.
 - Verificare che le caratteristiche della rete elettrica siano conformi ai dati riportati sulla targhetta matricolare della unità che si trova all'interno presso il quadro elettrico.
 - Il presente manuale e lo schema elettrico dell'unità vanno conservati con cura e messi a disposizione dell'operatore per ogni ulteriore consultazione.
 - Il materiale di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) in quanto potenziale fonte di pericolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e correttamente riciclato secondo le norme locali in vigore.
 - L'unità motocondensante è destinata al condizionamento in abbinamento ad unità interna ad espansione del refrigerante.
 - Disattivare l'apparecchiatura in caso guasto o di cattivo funzionamento.
 - Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchiatura.

<p>La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza alla mancata osservanza delle presenti istruzioni.</p>

PRINCIPI DI INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA

L'unità è progettata e costruita in modo tale da non esporre a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

A tale scopo sono state adottate soluzioni di progetto atte a eliminare le possibili cause di rischio ove possibile o a ridurre sensibilmente la probabilità dell'evento rischio. Qualora non fosse stato possibile intervenire in fase di progetto per prevenire e/o eliminare il rischio, si faccia riferimento alle prescrizioni comportamentali riportate nella **sezione rischi residui**.

ACCESSORI

Le unità posso essere dotate dei seguenti accessori (a richiesta) :

- tensione diversa dallo standard
- griglia protezione batteria
- antivibranti di base in gomma
- set di collegamento (che comprende):
 - valvola termostatica
 - valvola di non ritorno
 - indicatore passaggio liquido
- collegamento a modulo di controllo remoto
- collegamento a PC o BMS

DATI TECNICI GENERALI

Modello MSAN R-407C	81	91	101	121	Dati riferiti a:
Tensione standard	400 / 3 / 50+N				Temperatura aria esterna+35°C
Potenza frigorifera (1) kW	21.8	25.8	30.9	37.6	1) Temperatura di aspirazione satura (SST) 9.5°C (dew point) R-407C
Potenza in riscaldamento (2) kW	22.6	26.7	31.7	38.9	2) Temperatura di condensazione +40°C Aria ingresso evaporatore 6,1°C BU

Compressore tipo	Scroll				Tipo olio
n° giri al minuto rpm	2900				- MOBIL EAL ARTIC 22 CC
Carica olio L	4.1	4.1	4.1	4.1	- 32MMAPOE
Gradini capacità	0 –100%				
Protezione motore	kriwan				

Condensatore				
Materiale	Tubi di rame/alette in alluminio			
Quantità	1			
n° ranghi	3	3	2	3
Ø tubo mm	9.52			
Pressione prova kPa	3000			

Elettroventilatore assiale						Nota: - Motore a rotore esterno - Griglia antinfortunistica
n° e diametro	n° x Ø	2 x 450		4 x 450		
n° giri al minuto	rpm	880				
Portata aria	L/s	2286	2286	3622	3425	
Potenza elettrica installata	kW	2x0.145	2x0.145	4x0.145	4x0.145	

Connessioni Freon				Nota: - Attacchi a saldare
Rubinetto liquido	Ø	18	22	
Rubinetto aspirazione	Ø	28	35	

Refrigerante					Nota: Carica da completare in fase di messa in funzione
Carica R-407C kg	6.4	6.5	9.6	9.8	

Pesi e Volumi				
Peso trasp. appross. kg	151	163	185	195
Volume imballo appr. m ³	1		1.1	

Limiti di funzionamento in raffreddamento R-407C					Nota: 1) Temperatura di aspirazione satura (SST) 7°C (dew point) R-407C 2) Valori riferiti ad unità standard con dispositivo on/off ventilatori
Grandezza		81	91	101	121
Max. Temp. aria ingresso condensatore °C	1	47	46	46	46
Min. Temp. aria ingresso condensatore °C	2	-10	-10	-10	-10
Max. temp. aspirazione gas saturo °C		14.5			

Limiti di funzionamento in riscaldamento R-407C					Nota: 3) Condizioni riferite ad una condensazione di 45°C 4) Aria 10°C BU / 8,3BS
Grandezza		81	91	101	121
Max. temp. aria ingresso evaporatore BU / WB °C	3	18	18	18	18
Min. Temp. aria ingresso evaporatore BU / WB °C	3	-6	-6	-6	-6
Max. temp. condensazione °C	4	64			
Min Temp. di condensazione °C		30			

POSIZIONAMENTO

Le unità sono progettate per l'installazione all'esterno.

- Verificare che il piano d'appoggio sia adatto a sopportare il peso dell'unità (vedere peso e distribuzione pesi a pag. 7) e che sia in piano.

Interporre uno strato di gomma tra base appoggio unità e supporto (per evitare rumori e vibrazioni).


- Rispettare gli spazi funzionali.
- Se l'unità è installata su terrazzo o tetto ne è consigliabile il montaggio su appositi antivibranti, in questo caso le tubazioni di collegamento dovranno essere provviste di giunti elastici.
- Posizionare l'unità in modo che non sia investita su lati lunghi da eventuali venti predominanti.
- Ancorare l'unità al suolo.

SPAZI FUNZIONALI


La scelta della dislocazione dell'unità è di fondamentale importanza per il suo buon funzionamento. Ostacoli al flusso dell'aria, difficoltà di ricambi dell'aria, foglie o altri corpi che possono ostruire le batterie di scambio, venti che contrastano o favoriscono eccessivamente il flusso d'aria, fenomeni di stratificazione o di ricircolo dell'aria, sorgenti di calore nelle vicinanze, sono causa di anomalie di funzionamento o blocchi della macchina causati da:

- In funzionamento estivo aumento della pressione di condensazione con decadimento delle prestazioni e possibile blocchi per alta pressione.

- In funzionamento invernale diminuzione della pressione di evaporazione con aumento del numero di sbrinamenti e conseguente decadimento delle prestazioni e possibili blocchi per bassa pressione. In questo senso, posizionamenti sotto il livello del suolo o vicino a pareti molto alte, devono essere valutate attentamente. Per lunghi periodi di funzionamento della pompa di calore con temperature negative, è importante favorire l'evacuazione dell'acqua prodotta dagli sbrinamenti per evitare l'accumulo di ghiaccio in prossimità del fondo della macchina. La pompa di calore durante il funzionamento invernale produce una quantità considerevole di acqua di condensa, prestare attenzione che questo non causi problemi a cose o persone. Le unità necessitano di spazi minimi per il funzionamento e per la manutenzione.

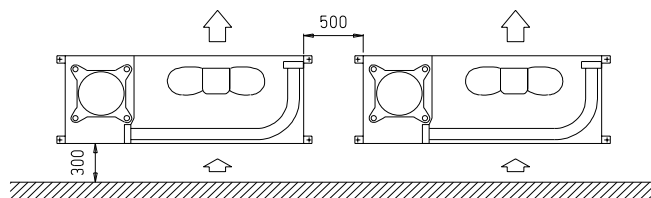


Nota: Le misure sono espresse in mm

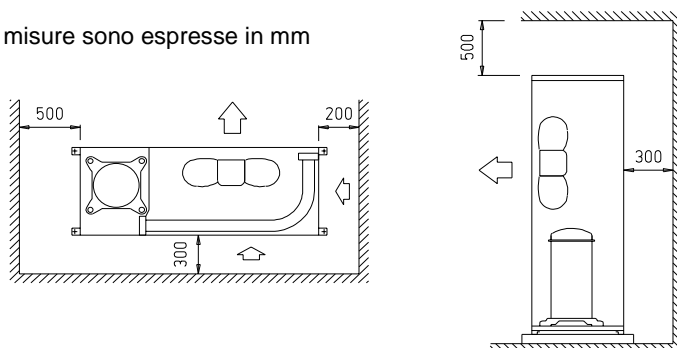


ABBINAMENTI CON UNITA' EVAPORANTI CLIVET


Unità controsoffittabile
orizzontale
CN




Unità da incasso
verticale CNi




MSAN

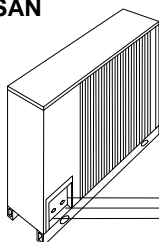




Unità da ambiente
verticale
CN - V

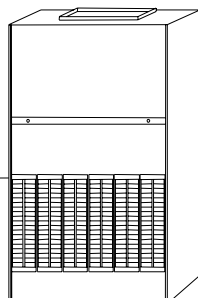

ANTIVIBRANTI DI BASE (accessorio)

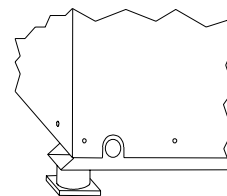

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE PESI

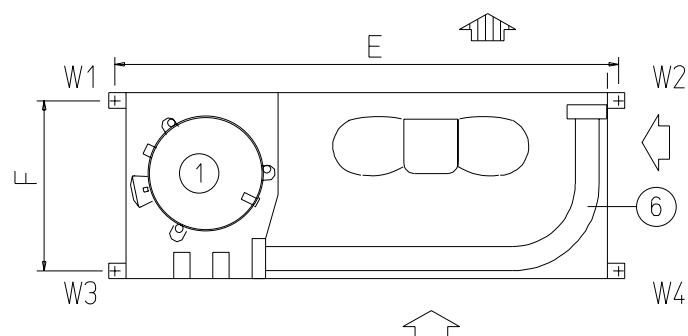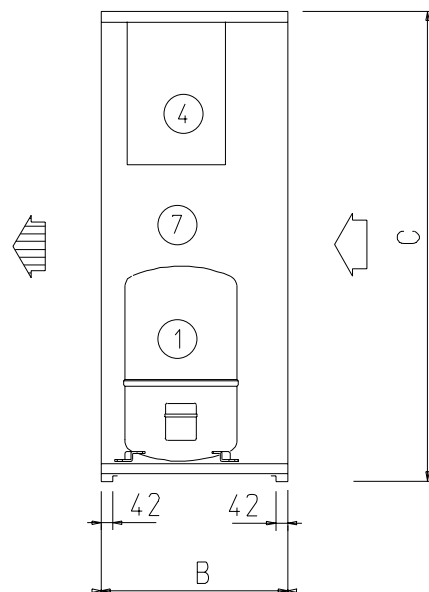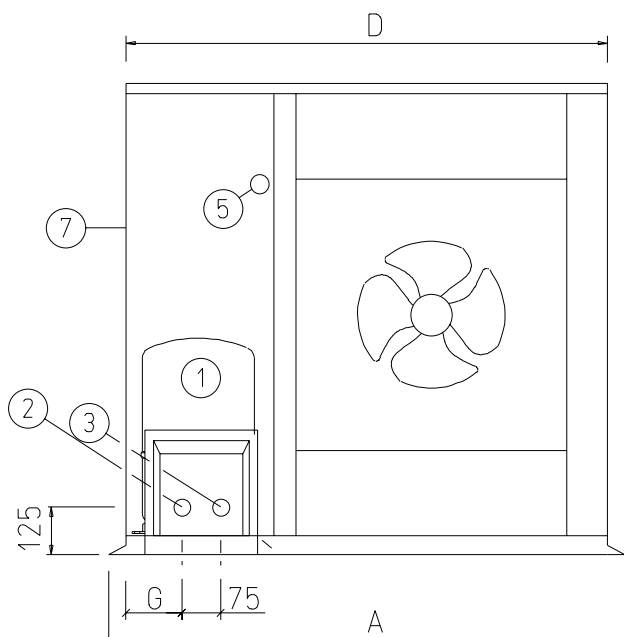

Legenda:

- 1 - Compressore
- 2 - Rubinetto linea gas
- 3 - Rubinetto linea liquido
- 4 - Quadro elettrico
- 5 - Ingresso linea elettrica
- 6 - Batteria condensante/evaporante
- 7 - Accesso quadro elettrico e compressore

DIMENSIONI								PESI				
Grand	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2	W3	W4	Tot.
81	1373	557	1225	1326	1343	508	80	48	27	49	27	151
91	1373	557	1225	1326	1343	508	80	51	30	52	30	163
101	1573	557	1225	1526	1543	508	80	56	36	57	36	185
121	1573	557	1225	1526	1543	508	80	59	38	60	38	195

Nota: Le dimensioni sono espresse in mm, i pesi in kg.

TARATURE PROTEZIONI E CONTROLLI

	Apri	Chiude		
Pressostato alta pressione (kPa)	2700	2000	Tappo fusibile sicurezza	(°C) 120
Pressostato bassa pressione (kPa)	70	170	Max avviamenti ora compressore	(n°) 10
			Termostato sicurezza scarico	(°C) 120

Nota: Le sicurezze "pressostato alta pressione" e "termostato sicurezza scarico" sono resettabili manualmente dall'unità di controllo. La sicurezza "pressostato bassa pressione" è a ripristino automatico.

LIVELLI SONORI

Grand.	LIVELLO DI POTENZA SONORA (dB)								Liv. Press. Sonora	Liv. Poten. Sonora
	Bande d'ottava (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
81	84	80	76	72	69	67	63	60	60	75
91	83	78	78	74	69	69	60	55	61	76
101	78	84	77	76	70	64	59	52	60	76
121	77	80	80	73	67	71	60	63	61	77

Nota:

- I livelli sonori si riferiscono ad unità funzionali a pieno carico con massima velocità di rotazione dei ventilatori, aria entrante al condensatore a 35°C, temperatura aspirazione saturata + 5°C.
- Livello di pressione sonora riferito a 1 metro di distanza dalla superficie esterna dell'unità funzionale in campo aperto.
- Livelli di potenza sonora rif. : 1×10^{-12} W
- Livelli di pressione sonora rif. : 2×10^{-5} Pa

RICEVIMENTO

CONTROLLO AL RICEVIMENTO

Le unità sono spedite in appositi imballi di protezione. Controllare all'arrivo che l'unità non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto e che la stessa sia completa nelle sue parti come da ordine. **Nel caso di danni visibili annotare immediatamente sul documento relativo al trasporto il danno riscontrato riportando la dicitura:**

“RITIRO CON RISERVA PER EVIDENTI DANNI A IMBALLO” in quanto la resa franco stabilimento comporta il risarcimento dei danni a carico dell'assicurazione secondo quanto previsto dalla **legge N° 450 del 22.08.85 “limite di risarcibilità”**.

IMPORTANTE

TUTTE LE OPERAZIONI DI SEGUITO CITATE DEBBO NO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI, SIA PER QUANTO RELATIVO ALLA ATTREZZATURA USATA SIA PER QUANTO RELATIVO ALLE MODALITA' OPERATIVE

ATTENZIONE


PRIMA DI DAR CORSO A OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE ASSICURARSI CHE LA CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO SIA ADEGUATA AL PESO DELL' UNITA' IN QUESTIONE.

Grandezza	81	91	101	121
Peso Kg	151	163	185	195

MOVIMENTAZIONE


MOVIMENTAZIONE con CARRELLO ELEVATORE o SIMILARE

- Inserire le forche sul lato lungo della pedana in legno a corredo dell'unità.
- Dar corso al sollevamento assicurandosi che l'unità sia in equilibrio stabile. Tenere in considerazione che la parte più pesante è quella ove installato il compressore.

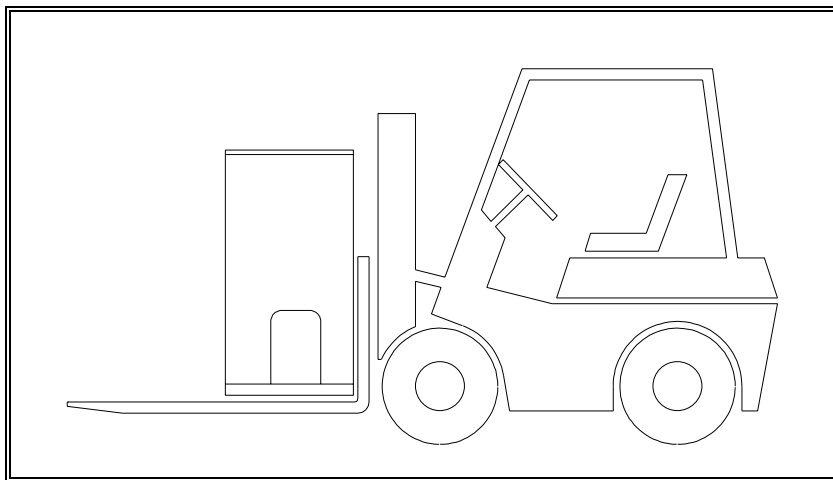

SOLLEVAMENTO con GRU o SIMILARE.

- Posizionare i tubi di sollevamento nei fori predisposti sul basamento dell'unità.
- Portare le parti terminali dei tubi a sporgere in misura tale da permettere l'inserimento delle sicurezze e delle relative coppiglie.
- Posizionare le cinghie di sollevamento sui tubi tra le sicurezze ed il basamento dell'unità (vedi disegno).
- Posizionare in corrispondenza dei bordi superiori dell'unità delle strutture rigide a salvaguardia della sua integrità (solo se previsto un solo punto di forza).
- Portare in tensione le cinghie di sollevamento in modo graduale assicurandosi del loro corretto posizionamento.
- Dar corso al sollevamento.

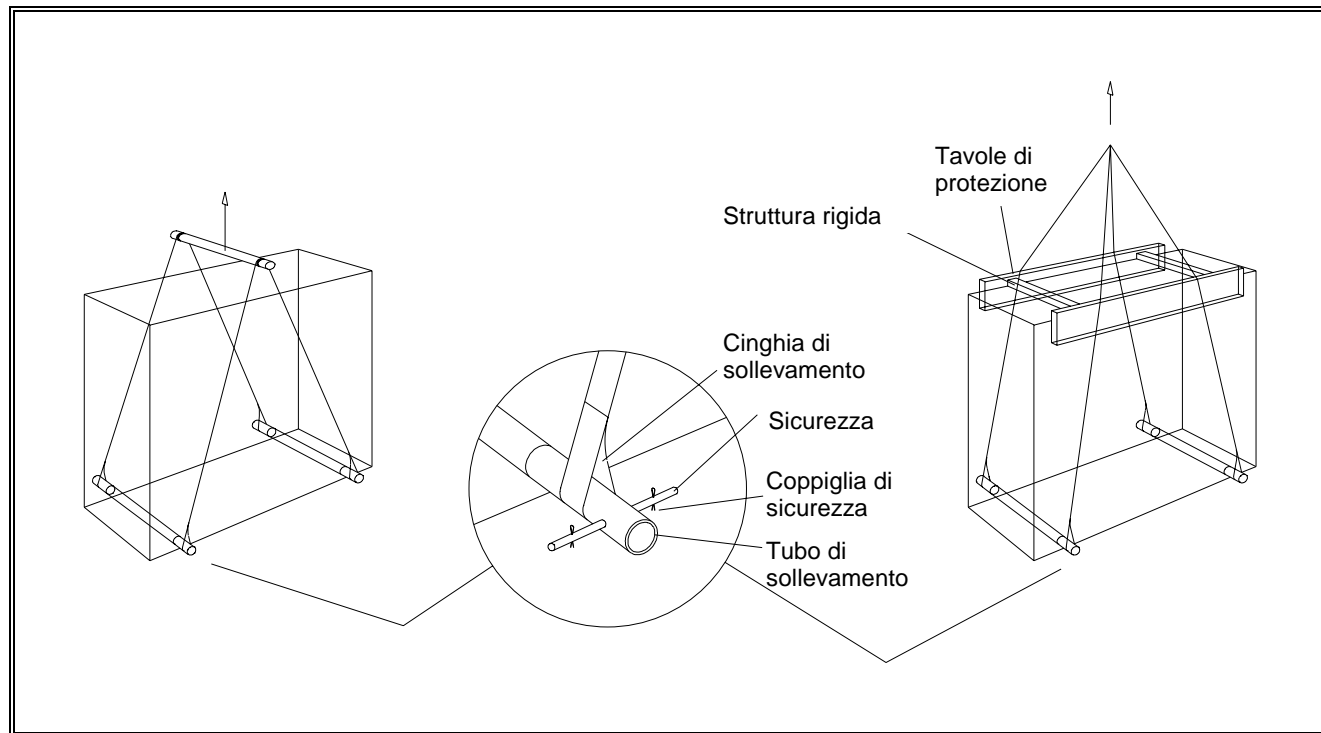

AVVERTENZE

IL RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI RIPOSTATE SUL LATO ESTERNO DEL CARTONE (se presente) DELL' IMBALLO E' GARANTE DI UNA INTEGRITA' FISICA E FUNZIONALE DELL' UNITA' A TUTTO VANTAGGIO DELL' UTILIZZATORE FINALE. VIENE RACCOMANDATO QUINDI DI:

- MOVIMENTARE CON CURA
- TENERE ALL' ASCIUTTO
- EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI SOVRAPPORRE ALL' UNITA' ALTRI OGGETTI SE NON NEI LIMITI DEI PIANI DI SOVRAPPOSIZIONE RIPOSTATI (IL NUMERO RIPOSTATO SPECIFICA I PIANI SOVRAPPONIBILI. Es. 1 = 1 PIANO SOVRAPPONIBILE SULL' UNITA').

STOCCAGGIO

- Tenere al riparo da: raggi solari, pioggia, sabbia e vento
- Temperature: massime 60°C minime -10°C
- Umidità massima: 90%

RIMOZIONE IMBALLO

- Tagliare con forbice le reggette di chiusura.
- Sollevare il cartone di imballo (si sfilano in contemporanea anche gli angolari a protezione).
- Togliere le staffe che fissano l'unità alla pedana in legno con l'ausilio di una chiave fissa da 10mm.
- Sollevare l'unità in modo da separarla dalla pedana.
- Appoggiare l'unità a terra in corrispondenza del punto predestinato.
- Verificare la presenza di danni visibili.
- Smaltire i prodotti di imballo facendoli confluire ai centri di raccolta o di riciclaggio specializzati (attenersi alle norme vigenti).

COLLEGAMENTI ELETTRICI

IMPORTANTE

ASSICURARSI CHE L'UNITÀ NON SIA ALIMENTATA ELETTRICAMENTE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI LAVORO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO.

COLLEGAMENTI FUNZIONALI

Questi collegamenti sono da effettuarsi prima di dar corso alla messa in funzione dell'unità.

DATI ELETTRICI

GRANDEZZA			MSAN			
			81	91	101	121
F.L.A. (1)	Compressore (A)	230 / 3 / 50	24.1	31.2	35.8	45.2
		400 / 3 / 50	14.65	17.45	20.04	24.28
	Totale (A)	230 / 3 / 50	25.38	32.48	38.36	47.76
		400 / 3 / 50	15.93	18.73	22.60	26.84
L.R.A. (2)	Compressore (A)	230 / 3 / 50	166	210.5	224	279.5
		400 / 3 / 50	94	116.5	127.5	159
F.L.I. (3)	Compressore (KW)		8.4	10.35	11.89	14.61
	Totale (KW)		8.7	10.65	12.49	15.21
M.I.C. (4)	(A)	230 / 3 / 50	167.28	211.78	226.56	282.06
		400 / 3 / 50	95.28	117.78	130.06	161.56

F.L.A. Corrente assorbita alle massime condizioni ammesse.

L.R.A. Corrente di spunto del compressore.

F.L.I. Potenza assorbita a pieno carico (alle massime condizioni ammesse).

M.I.C. Massima corrente di spunto dell'unità.

Alimentazione nominale: 400/3/50+N ± 6%

Sbilanciamento tensione: max 2%

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

- Collegamento unità trifase 400/3/50

Collegare i conduttori di fase al sezionatore dell'unità rispettando la sequenza delle fasi L1 L2 L3; il conduttore di neutro va collegato al morsetto relativo; il connettore di terra va collegato all'apposito morsetto previsto all'interno del quadro elettrico.

ATTENZIONE

I cavi di allacciamento dovranno avere una sezione adeguata alla potenza impegnata dall'unità (vedere tabella dati elettrici unità) e nel Rispetto delle normative vigenti. Particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dell'allacciamento all'impianto di terra mediante l'apposito morsetto all'interno del quadro comandi. E' importante prevedere alla partenza della linea almeno una protezione contro gli effetti del corto circuito presunta in quella parte dell'impianto.

COLLEGAMENTI OPZIONALI

COLLEGAMENTO A DISPOSITIVO DI SEGNALEZIONE ANOMALIA

Sempre nella stessa area dello schema elettrico è possibile individuare il circuito di allarme cumulativo. Questo circuito consente di inserire un dispositivo acustico o visivo di segnalazione di intervento di anomalia sull'unità.

Il dispositivo di segnalazione va alimentato in bassa tensione (12V 300mA) come da schema elettrico.


COLLEGAMENTO A MODULO DI CONTROLLO REMOTO

Il modulo di controllo remoto è la fedele riproduzione della tastiera del modulo di controllo ENERGY LIGHT e consente da una posizione remota di eseguire tutte le operazioni eseguibili a bordo macchina. Il kit di collegamento è costituito da:

MODULO DI CONTROLLO REMOTO costituito da due tipi di tastiera, una a display ed una a LED. La tastiera a display è una copia fedele della visualizzazione delle informazioni sullo strumento. Nella tastiera a LED non è presente il display e quindi non è possibile modificare i parametri. L' unica funzionalità disponibile è il reset allarmi.


- Installazione

Prima di effettuare il collegamento del modulo di controllo remoto togliere tensione all'unità disarmando il sezionatore dell'unità. Collegare la tastiera remota come rappresentato nella figura.

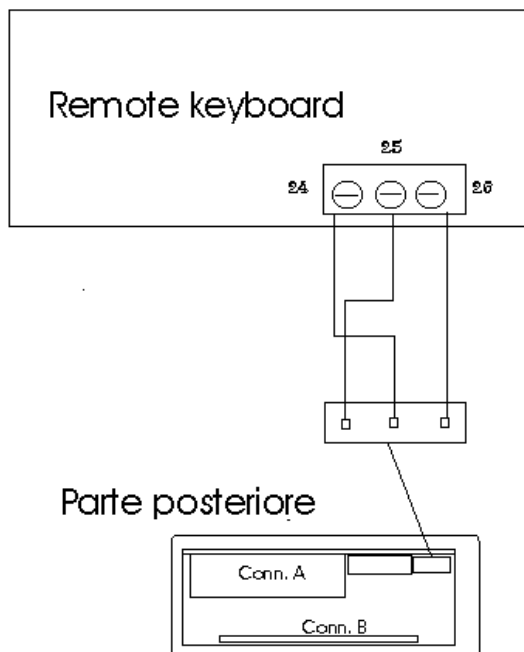

La lunghezza massima del cavo di collegamento ENERGY LIGHT tastiera è di 80m.

COLLEGAMENTO A P.C. o B.M.S.

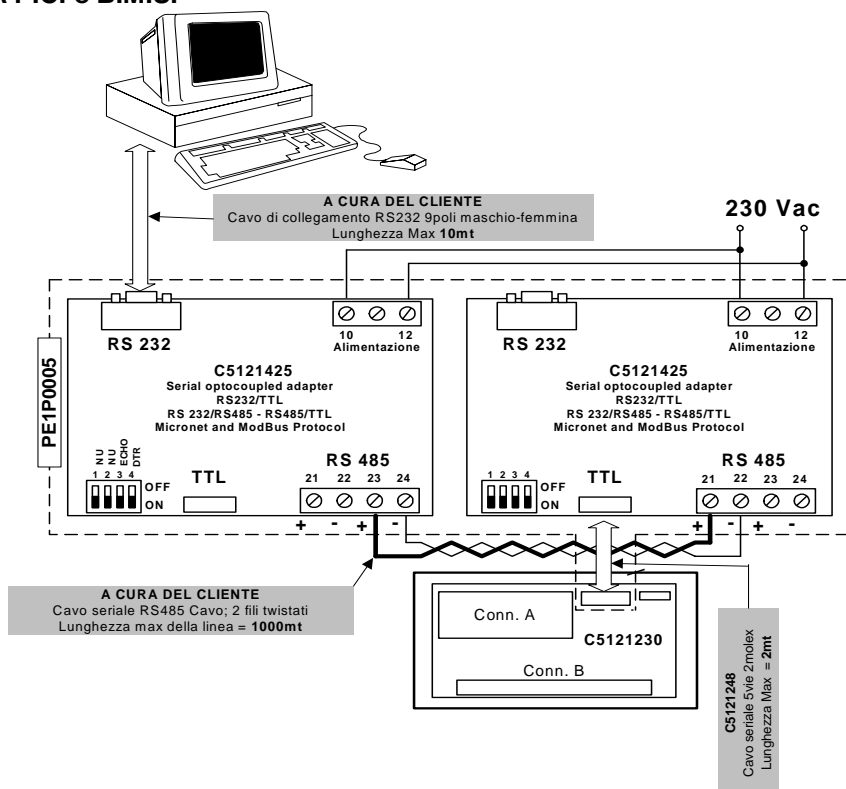

MESSA IN FUNZIONE

TUTTE LE APPARECCHIATURE DEBBO NO ESSERE AVVIATE DAI CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI. SOLO COSÌ VIENE RESA EFFETTIVA LA GARANZIA CONTRATTUALE. L'ASSISTENZA SI LIMITA ALLA SOLA MESSA IN FUNZIONE E NON ESEGUE COLLEGAMENTI O LAVORI PROPRI DELL'IMPIANTO.

CONTROLLI PRELIMINARI

- Controllare che l'unità sia posizionata in modo corretto e che gli allacciamenti con l'unità terminale interna siano perfettamente eseguiti sia dal lato frigorifero che elettrico.
- Controllare il valore della tensione e della frequenza di rete:

DEVONO RIENTRARE NEI VALORI RIPORTATI

230 ± 6% 400 ± 6%

- Controllare il corretto serraggio delle viti che fissano i conduttori ai componenti elettrici presenti nel quadro (durante la movimentazione ed il trasporto le vibrazioni potrebbero aver prodotto degli allentamenti).

OPERAZIONE DI VUOTO

Dopo avere accertato, con l'impianto in pressione, che non vi siano perdite (vedi manuale delle tubazioni refrigeranti) sia nelle tubazioni di collegamento che nell'unità terminale procedere come sotto indicato.


- Scaricare l'impianto con rubinetti MSAN sempre chiusi.
- Con l'ausilio di un gruppo manometrico allacciare la pompa del vuoto su entrambi gli attacchi dei rubinetti, avendo cura che eventuali organi di intercettazione (valvola solenoide o rubinetti intermedi) siano aperti e procedere al vuoto.
- Fermare la pompa alla pressione di circa 100Pa e lasciare per alcune ore in vuoto, una piccola risalita iniziale della pressione è normale per poi stabilizzarsi definitivamente. Se la pressione continua a risalire è sintomo o di piccole perdite o di presenza di umidità. Nel primo caso ripetere le operazioni descritte nel paragrafo CONTROLLO PERDITE del manuale delle tubazioni refrigeranti. Nel secondo caso ricaricare l'impianto con Azoto/refrigerante sino a 100KPa e rifare il vuoto come sopra descritto. Stabilizzata definitivamente la pressione passare alla fase successiva di carica.

CARICA REFRIGERANTE

Le grandezze in oggetto sono spedite con carica sufficiente per collegamento a UNITA' CLIVET di pari grandezza per uno sviluppo delle tubazioni di circa 7 metri con diametro delle tubazioni pari al diametro degli attacchi dell'unità. (verificare comunque alla messa in funzione, per eventuali aggiunte consultare la tabella sotto riportata).


- Con l'impianto in vuoto chiudere i rubinetti del gruppo manometrico e scollegare la pompa del vuoto.
- Allacciare la bombola del gas refrigerante, facendo sfiatare l'aria nella gomma di collegamento con il gruppo manometrico.
- Aprire i rubinetti del gruppo monometrico e lasciare entrare refrigerante allo stato gassoso sino allo equilibrio della pressione impianto / bombola, e comunque ad una pressione superiore alla pressione atmosferica.
- Aprire i rubinetti dell'unità motocondensante (prima quello del liquido) per far sì che l'unità sia pronta ad essere avviata.

Si raccomanda di utilizzare una chiave adeguata, con sezione quadra, corrispondente alla dimensione dello stelo del rubinetto e con braccio-leva di lunghezza sufficiente per esercitare una forza elevata. (* VEDI FIGURA)

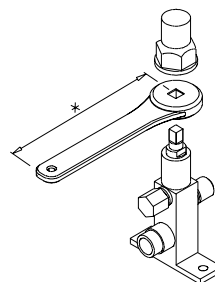

Peso di refrigerante nelle linee frigorifere durante il funzionamento (KG / 10m)

Ø Esterno Tubazione	Liquido a 38°	Aspirazione SST+4,5°C
10	0,60	--
12	1,06	--
14	1,41	0,025
16	1,71	0,030
18	2,36	0,043
22	3,62	0,070
28	6,61	0,120
35	9,47	0,195

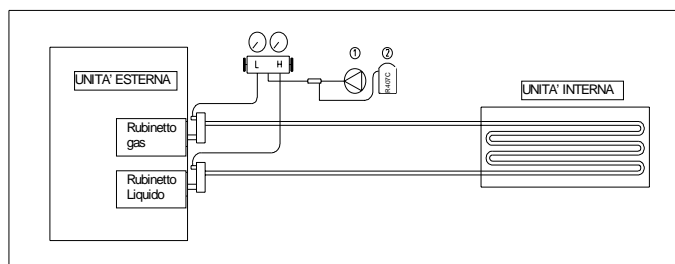

IMPORTANTE (solo se presenti resistenze carter)

Alla prima messa in funzione dell'unità e dopo ogni periodo di sosta prolungata è importante alimentare le resistenze di riscaldamento dell'olio del carter del compressore per almeno 8 ore prima della partenza compressore.

L'operazione di attivazione si esegue secondo le fasi riportate:

- Armare il sezionatore QS1 sul motocondensante attendere che trascorran i tempi di sicurezza del compressore.

Attenzione per spostare i manometri dalle prese di servizio alle prese di pressione del compressore aprire i rubinetti di intercettazione (in senso antiorario) per escludere le prese stesse onde evitare fuoriuscita di refrigerante nel caso non siano del tipo schrader.

MESSA IN FUNZIONE

- Accertare il corretto funzionamento dell'unità interna.
- Controllare il collegamento della eventuale valvola solenoide.
- Localizzare all'interno dello schema elettrico il comando SA2, inserire il segnale funzionamento freddo proveniente dall'unità interna.
- Localizzare all'interno dello schema elettrico il comando SA1, inserire il segnale funzionamento caldo proveniente dall'unità interna.
- Accertare che ci sia richiesta dall'ambiente.
- Nel caso sia necessario aggiungere gas refrigerante, utilizzare la presa di servizio del rubinetto di intercettazione della linea di aspirazione, e fare aspirare freon allo stato gassoso. Fare particolarmente attenzione in questa fase in quanto all'avviamento il pressostato di minima viene bypassato per 70 secondi.

La carica si può considerare completa quando:

- **La spia del liquido (se presente) non segnala bolle.**
- **Il surriscaldamento del gas aspirato è di 4-8°K.**
- **Il sottoraffreddamento del liquido è di 3-5°K.**

AGGIUNTA D' OLIO

E' necessario sapere con esattezza la quantità di refrigerante aggiunto, alla carica di fabbrica, nell'impianto per potere definire la quantità di olio da aggiungere. La quantità deve essere pari a circa il 10% del peso del refrigerante aggiunto (il tipo di olio è specificato nel manuale generale). L'aggiunta di olio è indispensabile per rabbocchi di refrigerante superiori a 1/2Kg.

VERIFICHE DI PRIMA MESSA IN FUNZIONE

DOPO AVER AVVIATO L' UNITA' VERIFICARE:

PARTE ELETTRICA (solo per unità trifase)

Sbilanciamento delle fasi. Deve essere inferiore ad un valore massimo pari al 2% (vedi esempio di calcolo).

Esempio di calcolo:

$$L1 - L2 = 388 \text{ V}$$

$$L2 - L3 = 379 \text{ V}$$

$$L3 - L1 = 377 \text{ V}$$

La media dei valori misurati è data da:

$$\frac{388 + 379 + 377}{3} = 381$$

La massima deviazione dalla media è data da:

$$388 - 381 = 7 \text{ V}$$

Lo sbilanciamento è dato da:

$$\frac{7}{381} \times 100 = 1,83\% \text{ (accettabile)}$$

Assorbimento compressore. Deve essere inferiore al valore riportato alla tabella allegata alla voce F.L.A.

PARTE CIRCUITO FRIGORIFERO

- Corretto senso di rotazione del compressore

ATTENZIONE UNA RUMOROSITA' ACCENTUATA E' INDICE DI SENSO DI ROTAZIONE NON CORRETTO

- Collegare un manometro adatto per alta pressione alla presa manometrica schrader predisposta all'uso sul lato di alta pressione del circuito in corrispondenza del pressostato di alta pressione.
- Verificare che il funzionamento del compressore comporti un aumento della pressione sul lato alta pressione. La mancanza di variazione di valore è indice di senso di rotazione non corretto.
- Arrestare il funzionamento del compressore disarmando il sezionatore.
- Invertire il collegamento di una coppia di conduttori di fase.
- Armare il sezionatore, verificare la variazione del valore della pressione sul lato di alta, rimuovere il manometro.
- Fare un'ultima verifica delle perdite sugli attacchi rubinetti e prese di pressione presenti sull'impianto. Attenzione tutti i cappucci delle prese manometriche e dei rubinetti devono essere rimontati al loro posto.
- Controllare spia del liquido (se presente).
- Verificare con manometri collegati le pressioni di lavoro (bassa pressione da 400KPa a 560KPa corrispondenti a 0°C -/+8°C (SST) e temperatura di condensazione di circa 15-20°C superiore alla temperatura aria esterna (valori indicativi).
- Controllare surriscaldamento facendo la differenza tra la temperatura letta sul manometro di bassa pressione, e la temperatura misurata, con termometro a contatto, direttamente sulla tubazione di aspirazione a monte del compressore. Se i valori sono da 4 a 8 gradi è sinonimo di corretto funzionamento, se decisamente al di fuori da queste tolleranze ricercare la causa con l'ausilio della sezione RICERCA GUASTI.
- Controllo del sottoraffreddamento facendo la differenza tra la temperatura letta sul manometro di alta pressione, e la temperatura misurata, con termometro, direttamente sulla linea di liquido a valle del condensatore. Se i valori sono assestati su 3/5 gradi tutto va bene altrimenti come sopra ricercare la causa.
- Per una corretta analisi dell'impianto controllare anche la temperatura di scarico del compressore che con i dati di surriscaldamento e sottoraffreddamento indicati deve essere di circa 30/40 gradi superiore alla temperatura di condensazione.

• Facciamo presente inoltre che essendo l'unità dotata di regolazione velocità dei ventilatori è opportuno effettuare tutte queste verifiche di funzionamento con condizioni aria esterna - aria ambiente, molto vicine alle condizioni standard di progetto. Ricordiamo inoltre che tutti i dati sopra riportati sono validi per unità con campo di lavoro per condizionamento.

Per condizioni di progetto con temperature di evaporazione (SST) inferiori allo 0°C verificare di volta in volta sia i parametri di funzionamento che il dimensionamento delle tubazioni refrigeranti.

Per abbinamenti con unità terminali dotate di organi di laminazione fissi, (esempio capillari come nostre unità CED controsoffittabili oppure CEI da incasso verticale) i parametri rilevabili possono essere sostanzialmente diversi a seconda delle condizioni di lavoro.

• Ciò è dovuto al fatto che mentre la termostatica regola il flusso di refrigerante, in funzione delle variazioni climatiche interne/esterne (mantenendo costante il surriscaldamento del gas), con la presenza di organi di laminazione fissi il sistema si equilibra con spostamenti di refrigerante alternativamente sul lato alta pressione (condensatore) o sul lato bassa pressione (evaporatore), in conseguenza del variare delle condizioni climatiche interne / esterne.

IMPORTANTE:

TENERE SOPRATTUTTO IN CONSIDERAZIONE LA TEMPERATURA DI SCARICO DEL COMPRESSORE.

Ne consegue che, pur con carica refrigerante del sistema corretta si possono avere condizioni di funzionamento sotto descritte:

- CARICA CORRETTA SE:

Valori piuttosto alti di surriscaldamento (6/8°C) e sottoraffreddamento (4/6°C) con temperatura di scarico compressore 30/40°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una concentrazione di refrigerante nel condensatore, probabilmente per una temperatura aria esterna particolarmente fredda e/o aria interna piuttosto calda).

Valori piuttosto bassi di surriscaldamento (2/4°C) e sottoraffreddamento (0/3°C) con temperatura di scarico compressore 20/25°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una temperatura aria interna piuttosto fredda e/o temperatura esterna calda).

- CARICA NON CORRETTA SE:

Valori di surriscaldamento alti (6/8°C) e sottoraffreddamento bassi (0/2°C) con temperatura di scarico compressore 40/50°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una carica insufficiente di gas refrigerante).


Valori di surriscaldamento bassi (0/2°C) e sottoraffreddamento di (4/6°C) con temperatura di scarico compressore 15/20°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una sovraccarica di refrigerante con un probabile ritorno di liquido al compressore).

Quanto sopra descritto presenta alcune delle problematiche con relative soluzioni che si possono verificare nella messa in funzione di una macchina motocondensante, resta comunque indispensabile, la serietà e qualifica del personale addetto.

REGOLAZIONE

MODO DI FUNZIONAMENTO DEL MODULO PRINCIPALE


Alla prima partenza, se non c'è richiesta di funzionamento da parte dell'unità interna, il modulo di controllo principale visualizza la scritta OFF. La richiesta di funzionamento fa comparire il modo di funzionamento (freddo) e la scritta ON se l'unità funziona come refrigeratore) la scritta ON e il modo di funzionamento (caldo) se l'unità funziona come pompa di calore.

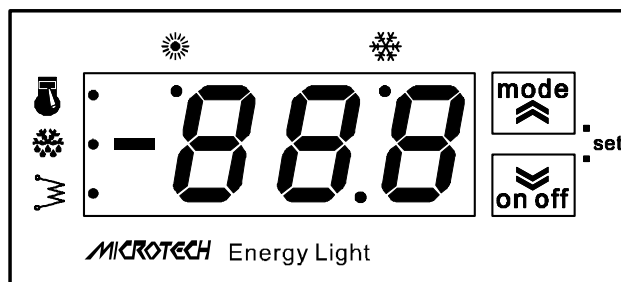

TEMPORIZZAZIONI DEL COMPRESSORE

Per evitare continue accensioni e spegnimenti dell'unità compromettendo così l'integrità del compressore sono state inserite delle temporizzazioni facilmente interpretabili con l'aiuto della figura successiva.

Quando il compressore viene attivato prosegue il suo funzionamento per fermarsi al raggiungimento della temperatura di SET POINT determinata dall'unità interna; potrà ripartire al verificarsi delle condizioni di richiesta da parte del termostato e se il tempo di sicurezza spegnimento accensione ed il tempo di sicurezza tra due accensioni successive sarà trascorso. Questi parametri vengono impostati dal costruttore.

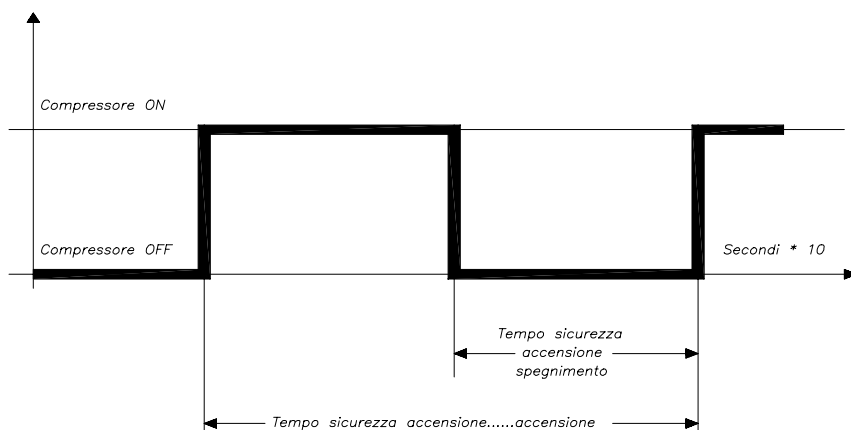


REGOLATORE VENTILATORI BATTERIA

Il regolatore opera in modo tale da mantenere il più costante possibile la temperatura di condensazione/evaporazione al variare delle condizioni di regime dell'unità, variando opportunamente il regime di rotazione dei ventilatori.

- Controllo ventilazione in Cooling

Per capire il funzionamento dei ventilatori con unità in funzionalità chiller ci riferiamo al grafico seguente.

Condensation Fan in COOLING

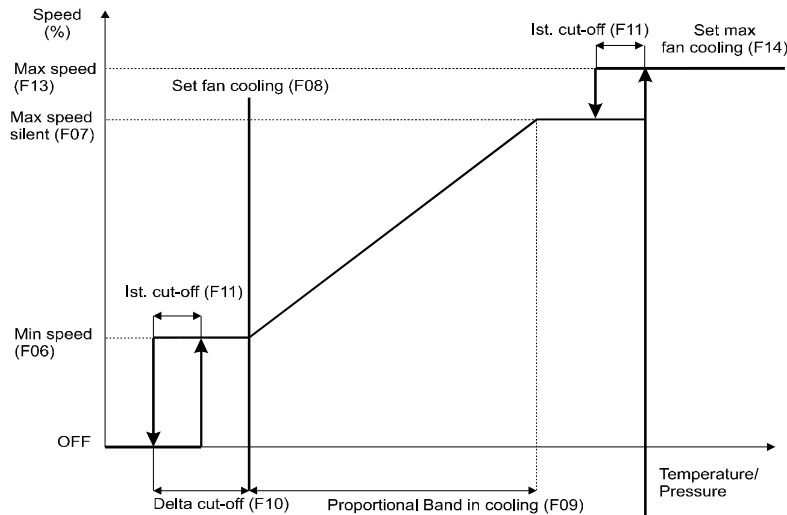


Il ventilatore inizia a funzionare ad una velocità costante quando viene raggiunto il valore del parametro SET FAN COOLING - DELTA CUT OFF + ISTERESI CUT OFF. Quando la temperatura di condensazione raggiunge il punto di SET FAN COOLING inizia la fase di regolazione proporzionale, in altre parole al variare della temperatura di condensazione proporzionalmente varia la velocità dei ventilatori. Esiste la possibilità di regolare la velocità fino ad un valore detto MASSIMA VELOCITÀ SILENZIATA se la temperatura di condensazione continua a salire i ventilatori saranno alimentati alla massima tensione non appena verrà raggiunto il valore SET MAX FAN COOLING. Nel caso di abbassamento della temperatura di condensazione il campo di regolazione proporzionale verrà raggiunto solo dopo aver superato l'isteresi di CUT OFF per ripercorrere in senso contrario il processo prima descritto. Raggiunto il punto di SET FAN COOLING i ventilatori continuano a funzionare in maniera costante fino a raggiungere il punto DELTA CUT-OFF e quindi fermarsi. Le unità CLIVET non tengono conto del parametro MASSIMA VELOCITÀ SILENZIATA. La regolazione proporzionale viene estesa fino al valore SET MAX FAN COOLING. Tra parentesi nel grafico vengono indicati i parametri impostati.

- Controllo ventilazione in heating

Il funzionamento dell'unità in riscaldamento comporta il funzionamento della regolazione della ventilazione in maniera inversa. Per grandi linee si avrà la massima velocità di rotazione per bassa temperatura di evaporazione e minima velocità di rotazione per alta temperatura di evaporazione. L'interpretazione del grafico ha la stessa logica di quello precedente.

Condensation Fan in Heating Mode

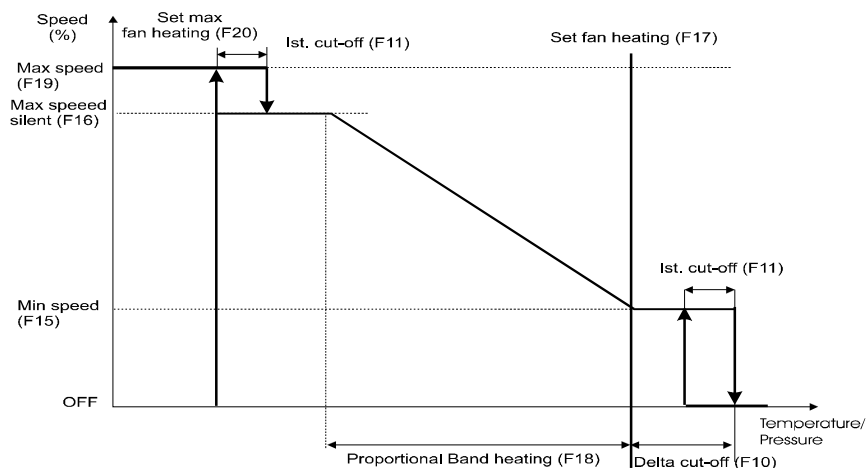

SBRINAMENTO

Il ciclo di sbrinamento è attivo solamente quando l'unità funziona come pompa di calore. La sua funzione è quella di impedire formazioni di ghiaccio sulla superficie dello scambiatore (batteria). Lo sbrinamento avviene in funzione della temperatura di evaporazione rilevata dalla sonda BT3 posta sulla batteria ad aria. Vari parametri impostati dal costruttore ottimizzano il funzionamento di questa modalità. Il funzionamento dello sbrinamento è riassunto dalle figure A e B. Quando la temperatura rilevata dalla sonda BT3 scende al di sotto del parametro SET START SBRINAMENTO inizia il conteggio di un tempo (25min.). Se la temperatura rilevata dalla sonda non supera durante questo tempo il valore di START SBRINAMENTO si ha l'inizio dello sbrinamento.

Dalla figura A possiamo vedere che l'inizio dell'operazione comporta la fermata del compressore l'inversione del ciclo tramite la valvola a 4 vie per un periodo definito dal parametro d06 e il riavvio del compressore dopo un tempo pari a quello definito dal parametro d06. Le unità CLIVET vengono prodotte con il parametro d06 posto a 0 e quindi il compressore è sempre in funzione. Durante la fase di sbrinamento i ventilatori sono fermi. Lo sbrinamento avrà fine quando la temperatura rilevata BT3 raggiunge il valore impostato con il parametro d04 (18°C) oppure quando viene superato il parametro d05 (massimo tempo di sbrinamento 5min.).

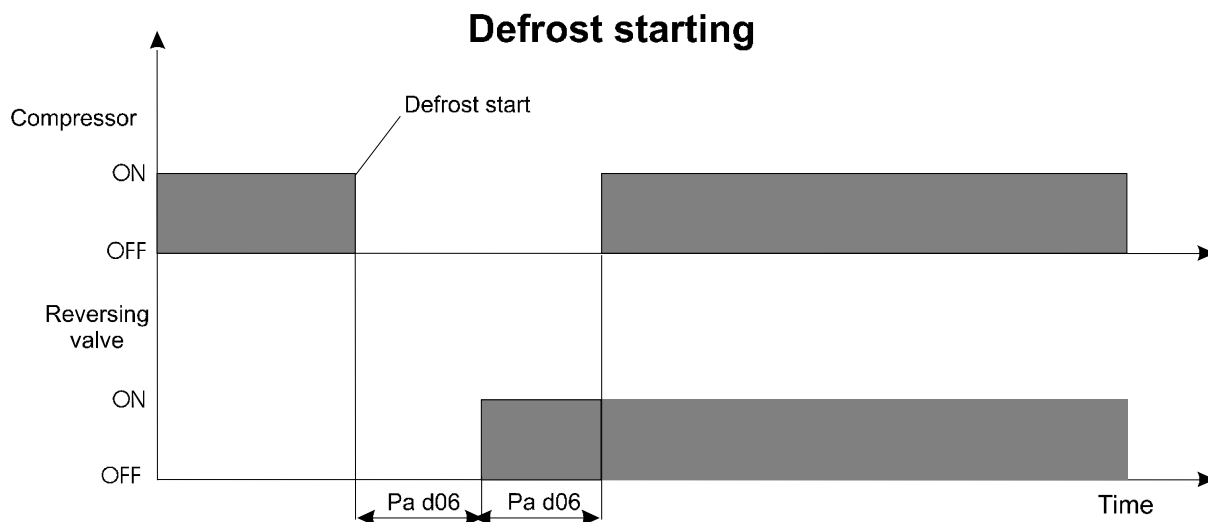


Figura A

Con riferimento alla figura B è da evidenziare che alla fine dello sbrinamento viene inserito un parametro d07 (tempo di gocciolamento). La sua funzione è di lasciare intercorrere un certo tempo (15sec.) prima dell'intervento della valvola di inversione e lo stesso tempo viene rispettato prima del riavvio del compressore ed il funzionamento dell'unità come pompa di calore. I ventilatori riprendono a funzionare. Durante il ciclo di sbrinamento vengono ignorati i tempi di sicurezza dei compressori. Al momento della commutazione della valvola a 4 vie l'allarme di bassa pressione viene bypassato per il tempo fissato dal parametro A01 (120sec.).


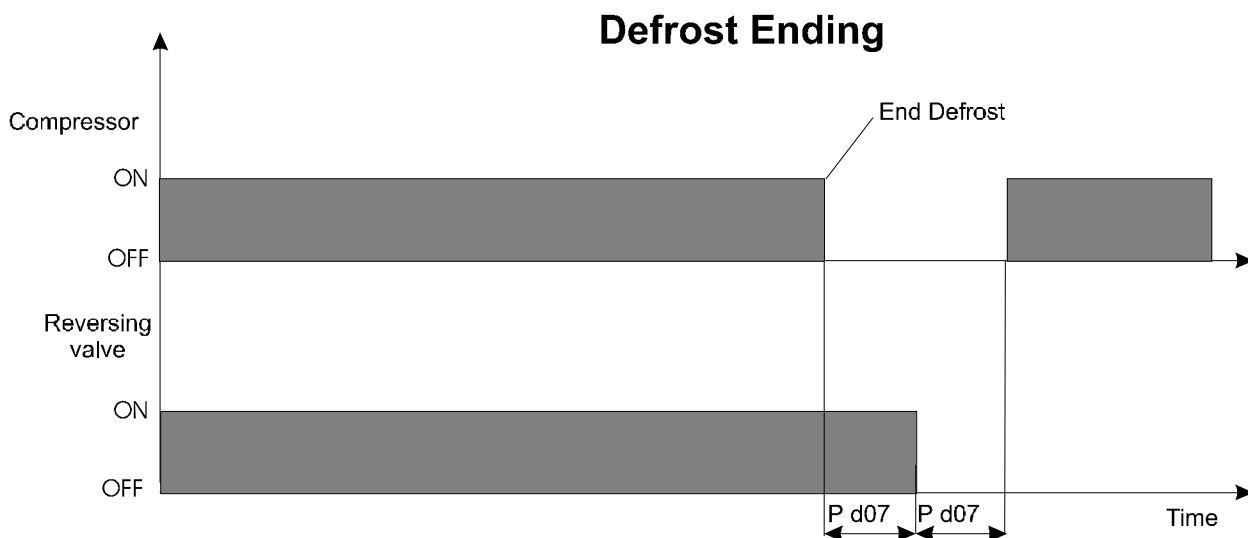






Figura B

PANNELLO DEL MODULO DI CONTROLLO PRINCIPALE

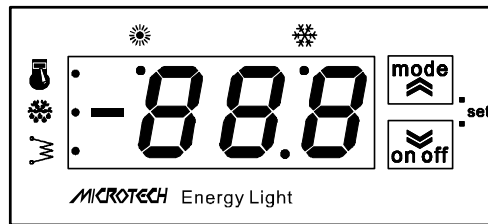

-  **Led compressore**
- ON se il compressore è attivo
 - OFF se compressore spento
 - BLINK se sono in corso temporizzazioni
-  **Led defrost**
- ON se sbrinamento attivo
 - OFF se sbrinamento disabilitato o terminato
 - BLINK se in corso conteggio tempo intervallo di sbrinamento
-  ON se controllore in modalità Heating. In modalità visualizzazione ore funzionamento compressore o pompa, se acceso, indica che il valore visualizzato deve essere moltiplicato per 100 (ore*100).
-  ON se controllore in modalità Cooling

Se non sono accesi ne il led HEAT ne il led COOL il controllore è in modalità STAND-BY

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO


Le unità MSAN non hanno parametri accessibili direttamente, tutti i parametri possono essere visualizzati tramite l'inserimento di una password. E' opportuno che il loro accesso sia pertinenza del personale dei centri autorizzati.

SIGNIFICATO DEI TASTI

- Tasto **ON-OFF**
- Se tenuto premuto per più di 2 secondi il termoregolatore passa dallo stato ON a OFF e viceversa.
 - Una pressione singola su questo tasto resetta tutti gli allarmi a riarmo manuale non attivi. Vengono resettati anche i contattori del numero interventi ora, anche se questi non sono attivi.
 - Nella modalità menu diventa il tasto di scorrimento verso il basso.
 - Permette di decrementare il valore del parametro selezionato.
- Tasto **MODE ON-OFF**
- Premendo e rilasciando entrambi i tasti entro 2 secondi si scende di un livello nel menu di configurazione.
- Tasto **MODE ON-OFF**
- Tenendo premuto entrambi i tasti per più di 2 secondi si sale di 1 livello nel menu di configurazione.
 - Se si sta visualizzando l'ultimo livello di un menu, la pressione simultanea e il rilascio entro due secondi, permette di risalire di un livello.
- Tasto **MODE**
- In modalità menù tasto scorrimento verso l'alto.
 - Permette di incrementare il valore del parametro selezionato.

SELEZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO

Il modo di funzionamento viene determinato dall'unità interna. Infatti il contatto pulito dell'unità interna opportunamente inserito nel circuito della pompa di calore (vedi schema elettrico allegato) permette di selezionare il modo di funzionamento estivo o invernale.

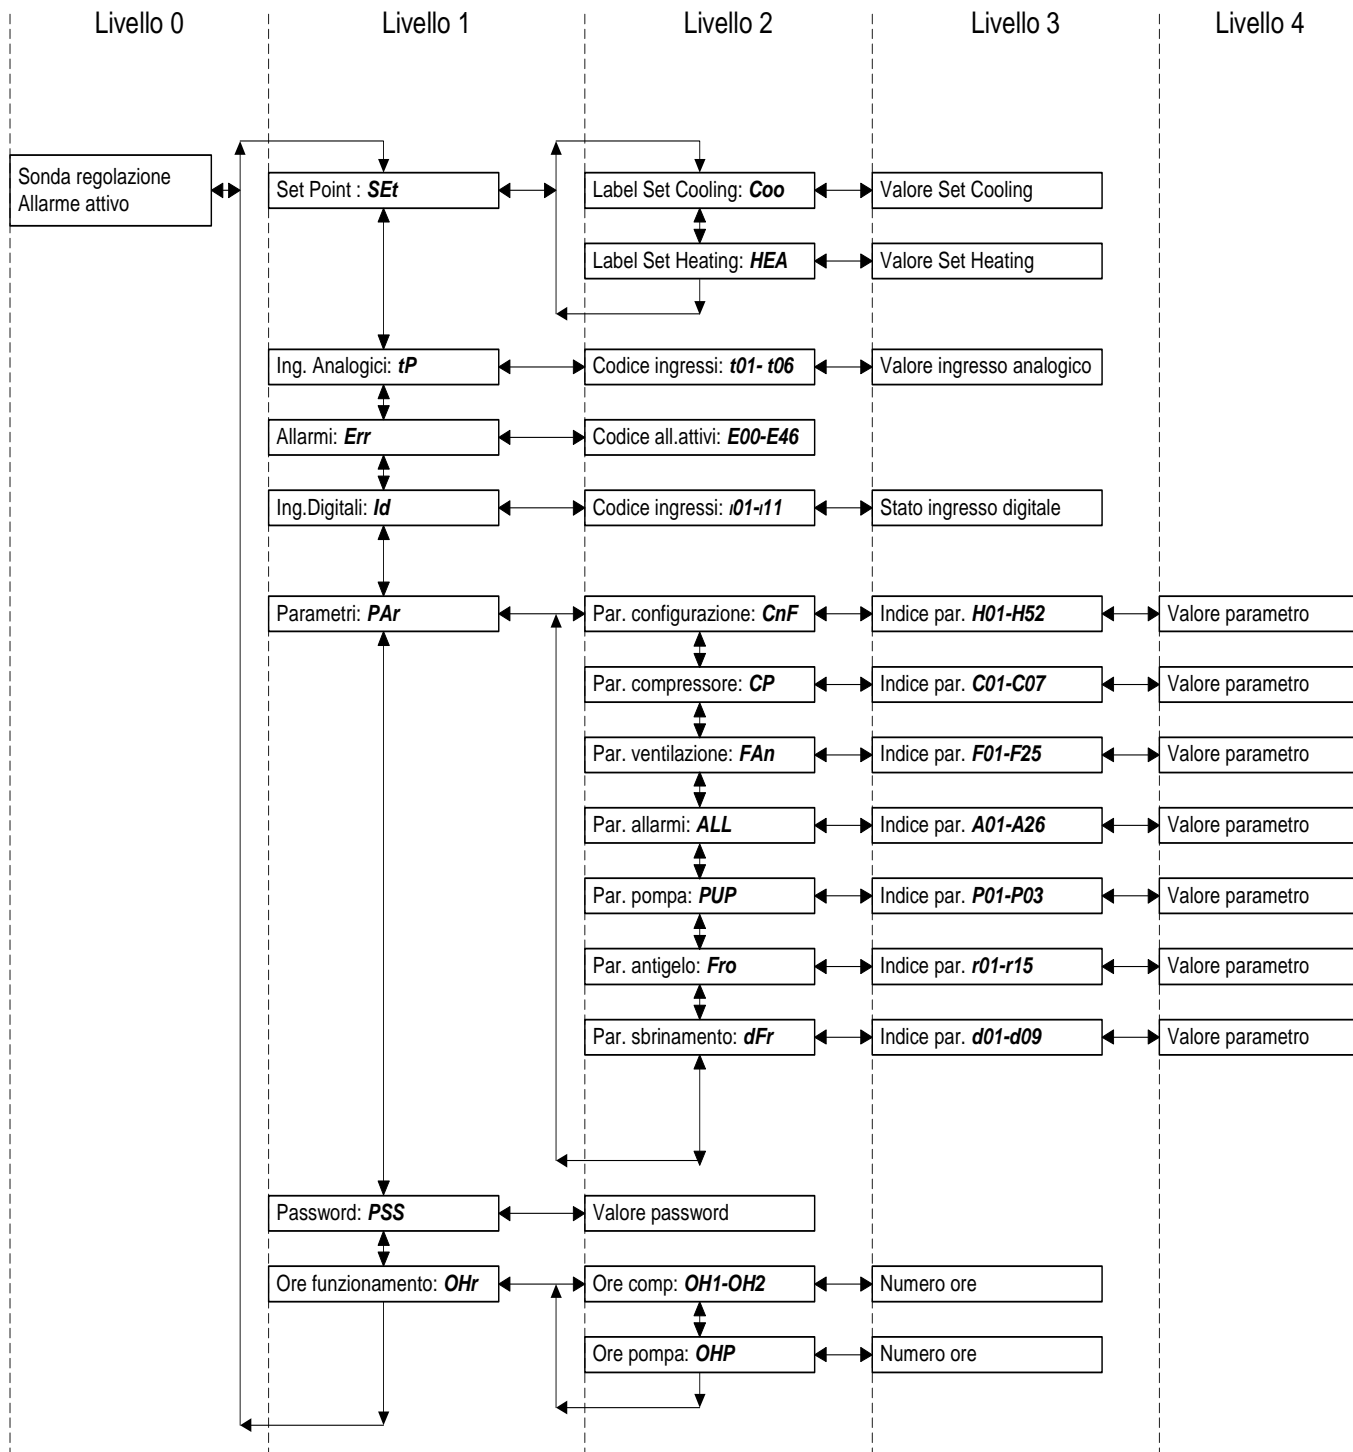

Per muoversi all'interno dei livelli si utilizza la pressione simultanea dei tasti **"Mode"** e **"on off"**

- 1 - Premendo e rilasciando entrambi i tasti entro 2 secondi, si scende di un livello nel menu di configurazione.
- 2 - Tenendo premuto entrambi i tasti per più di 2 secondi si sale di un livello nel menu di configurazione.
- 3 - Se si sta visualizzando l'ultimo livello di un menu, la pressione simultanea e il rilascio entro 2 secondi, permette di risalire di livello.

SIGNIFICATO DEI CODICI ALLARME

Per ogni tipo di anomalia che si possa manifestare durante il funzionamento dell'unità, il modulo di controllo segnerà la stessa identificandola, mediante un codice di allarme. Nella tabella successiva sono riportati i codici di allarme significativi per la configurazione di macchina a cui si riferisce questo manuale.

Per ripristinare gli allarmi "a ripristino manuale", una volta eliminata la causa che li ha provocati, basterà una singola pressione sul tasto ON-OFF per resettare tutti gli allarmi manuali non attivi. Questa operazione resetta tutti i contatori degli interventi ora, anche se gli allarmi non sono attivi.

CODICE	TIPO DI GUASTO	BLOCCHI	RIPRISTINO
E01	ALTA PRESSIONE (digitale)	Compressore	Manuale
E02*	BASSA PRESSIONE (digitale)	Compressore, ventilatore interno	Automatico
E03	TERMICA COMPRESSORE	Compressore, ventilatore interno	Manuale
E04	TERMICA VENTOLE CONDENSATORE	Compressore, ventilatore interno	Manuale
E07	GUASTO Sonda BT3	Compressore, ventilatore interno	Automatico
E45	CONFIGURAZIONE	Compressore	Manuale

* Dopo 5 segnalazioni diventa a ripristino manuale. Ogni allarme segnalato viene contato solo se fra una segnalazione e l'altra passano più di 225 secondi.

RICERCA GUASTI

Ciò che segue vuole essere indicativo di alcune possibili anomalie e loro soluzione. Le operazioni derivanti sono e restano a responsabilità totale di chi le esegue. E' obbligatorio rivolgersi ad un tecnico autorizzato in possesso dei requisiti di legge per ogni operazione intervento necessario a ripristinare il funzionamento.


L'intervento di un dispositivo di sicurezza indica anomalia di funzionamento: prima di ripristinare verificare ed eliminare la causa dell'anomalia. Di seguito sono elencati possibili problemi con relative cause e rimedi.

ATTENZIONE

LE OPERAZIONI RIPORTATE SONO A TOTALE RESPONSABILITÀ DI CHI LE ESEGUE, È OBBLIGATORIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LE OPERAZIONI FINALIZZATE AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ.

Ogni guasto o condizione anomala di funzionamento viene gestito dal modulo di controllo principale. Ad ogni condizione anomala o guasto, il modulo, oltre a porre in sicurezza l'unità, può visualizzare l'evento a distanza.


BLOCCO ALTA PRESSIONE - IN RISCALDAMENTO

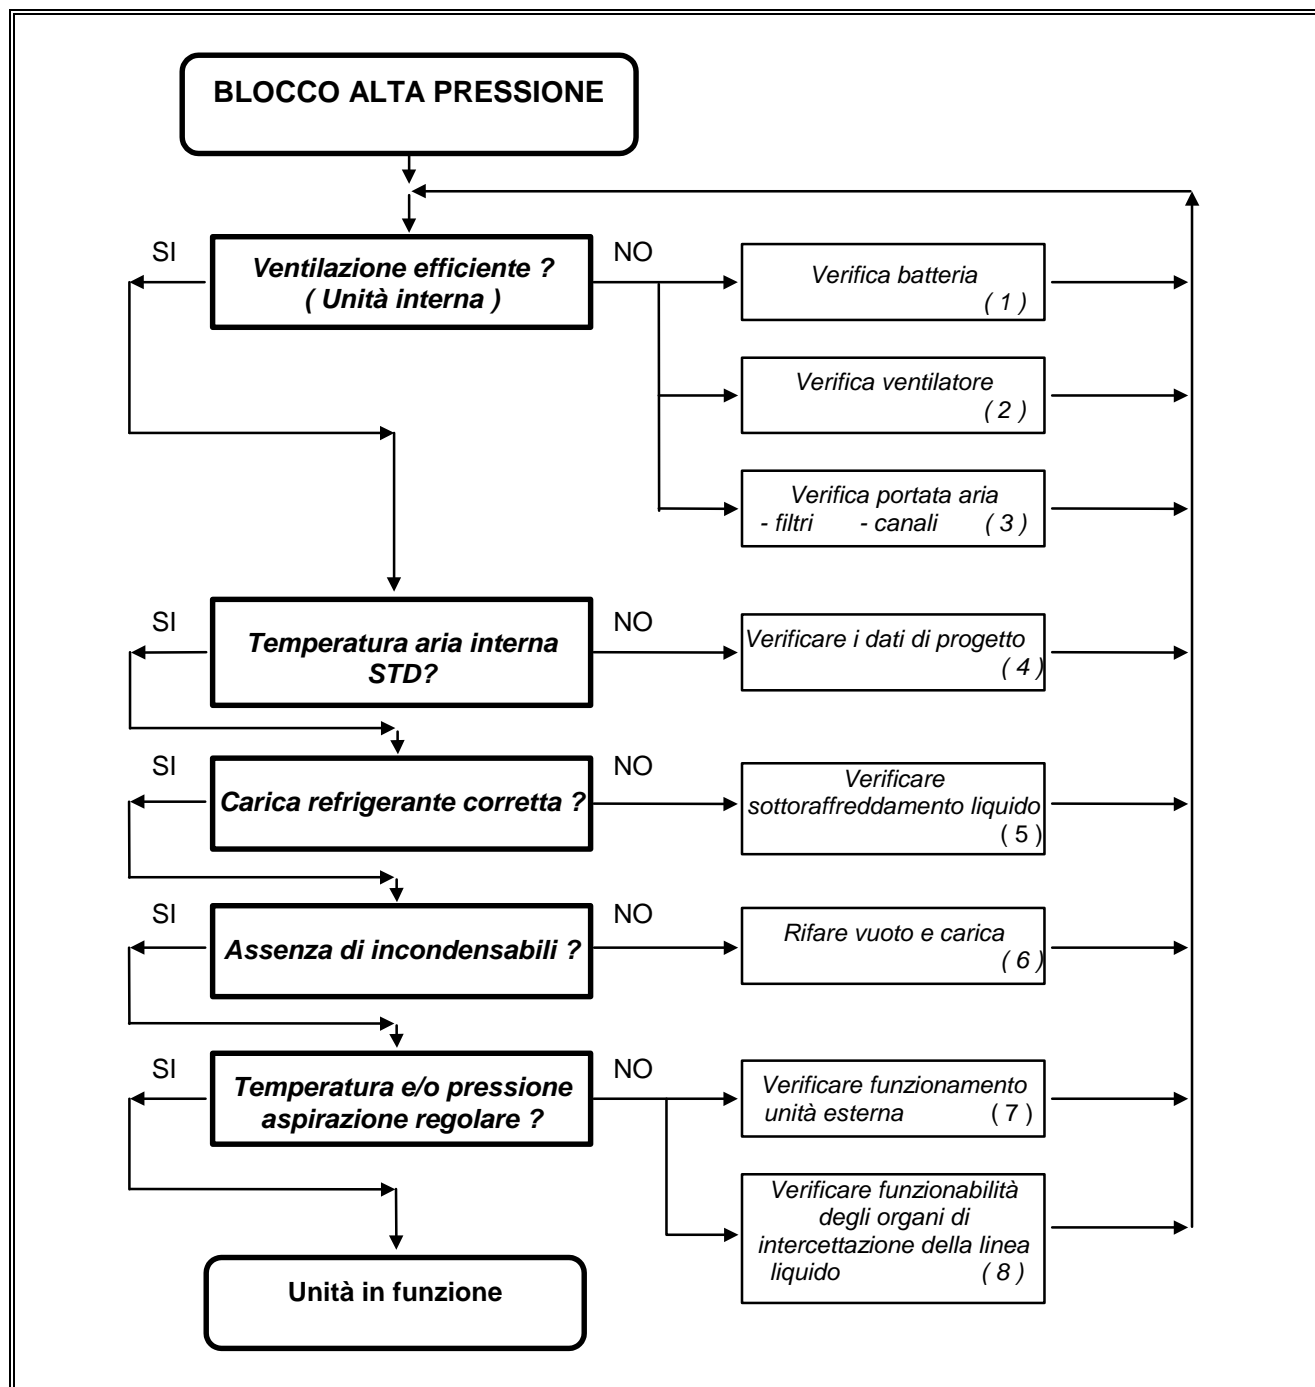

Note:

- 1) Importantissimo che offra il massimo scambio termico, di conseguenza deve essere libera da sporco incrostazioni o da ostacoli al flusso d'aria.
- 2) Verificare che il senso di rotazione sia corretto Verificare l'integrità del ventilatore, se danneggiato sostituirlo.
- 3) Verificare che la portata aria sia come da progetto. Verificare che i filtri aria non siano sporchi oppure che non ci siano ostruzioni nei canali di distribuzione.
- 4) I limiti di riscaldamento sono riferiti a temperatura di condensazione massima e minima. Verificare che l'unità interna rispetti detti limiti.
- 5) Per modalità di controllo consultare la sezione MESSA IN FUNZIONE.
- 6) Una condizione che si può verificare è che la temperatura di condensazione sia molto alta (25/30 gradi al di sopra della temperatura dell'aria esterna) abbinata ad una resa frigorifera scadente. Può portare gli stessi sintomi di una carica refrigerante abbondante. Constatato che la carica è corretta valutare questa ipotesi e rifare tutte le operazioni di vuoto e carica (vedi sezione MESSA IN FUNZIONE).
- 7) Verificare che la portata aria sia modulata in modo regolare in funzione della temperatura.
- 8) Verificare che tutti gli organi di intercettazione sulla linea del liquido siano completamente aperti. Il filtro deidratatore è del tipo a doppio passaggio, verificare con il metodo della differenza di temperatura tra monte e valle che non sia intasato.


BLOCCO BASSA PRESSIONE - IN RISCALDAMENTO

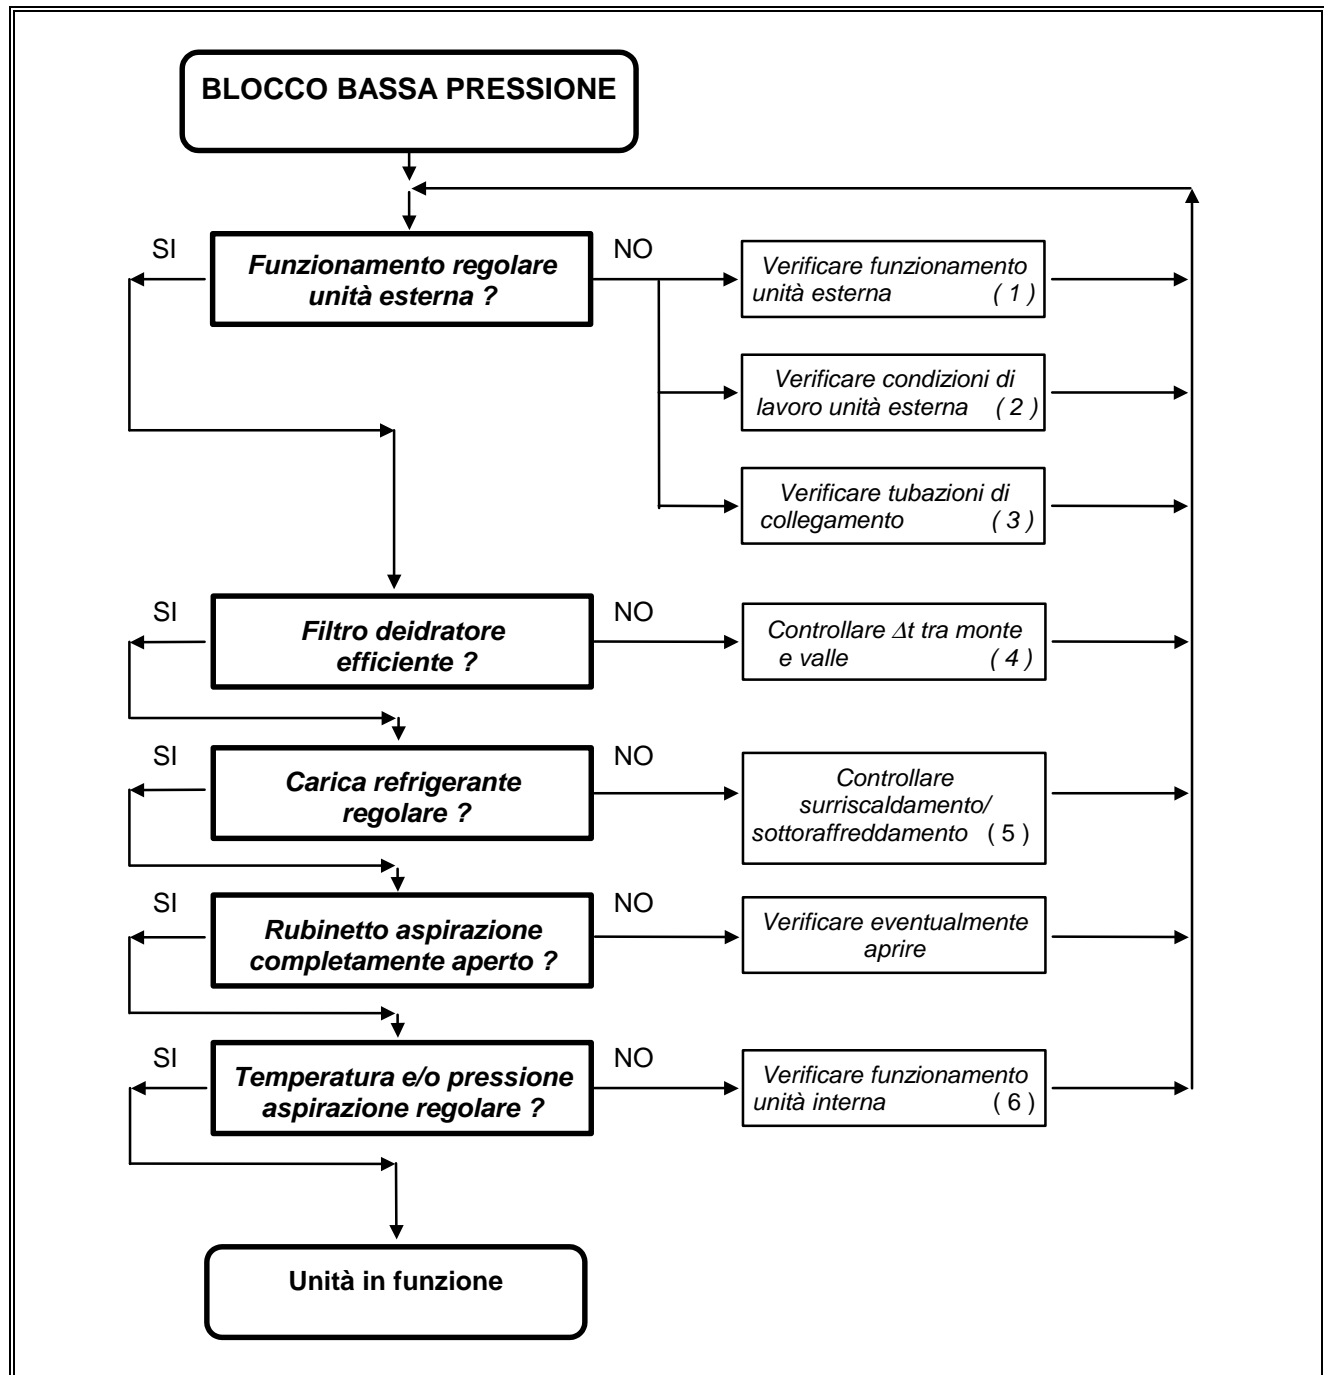

Note:

- 1) Verificare che ci sia sufficiente portata d'aria, con temperatura aria esterna inferiore a 10°C la velocità dei ventilatori deve essere al massimo (tensione in uscita dal modulo ventilatori 220V).
Verificare che lo sbrinamento riesca a far sì che il ghiaccio sia sciolto completamente, nel caso contrario l'accumularsi del ghiaccio può causare una riduzione dello scambio termico necessario al buon funzionamento della unità. Verificare inoltre che ci sia un buon deflusso dell'acqua derivata dallo sbrinamento.
- 2) Verificare che le condizioni di temperatura/umidità dell'aria esterna rientrino nelle condizioni di progetto. Verificare che non ci siano ricircoli della stessa aria o stratificazioni nel caso l'unità fosse posizionata sotto il livello del terreno.
- 3) Verificare che lo sviluppo e il diametro delle tubazioni siano dimensionate correttamente (vedere la sezione delle TUBAZIONI REFRIGERANTI). In caso contrario potrebbero causare delle perdite di carico inaccettabili per il buon funzionamento dell'unità.
- 4) Controllare con termometro a contatto la temperatura a monte e successivamente a valle del filtro deidratatore (del tipo a doppio passaggio). Se la differenza di temperatura è superiore a un 1°C è sintomo o di filtro non efficiente oppure di filtro sottodimensionato, in entrambi i casi sostituirlo.
- 5) Per modalità di controllo consultare la sezione di MESSA IN FUNZIONE.
- 6) Se la pressione di condensazione è al di sotto di 1200Kpa manometrici si può verificare una anomala alimentazione dell'organo di laminazione e di conseguenza una pressione di aspirazione troppo bassa.
Verificare che la ventilazione dell'unità interna sia perfettamente funzionante.


BLOCCO ALTA PRESSIONE - IN REFRIGERAZIONE

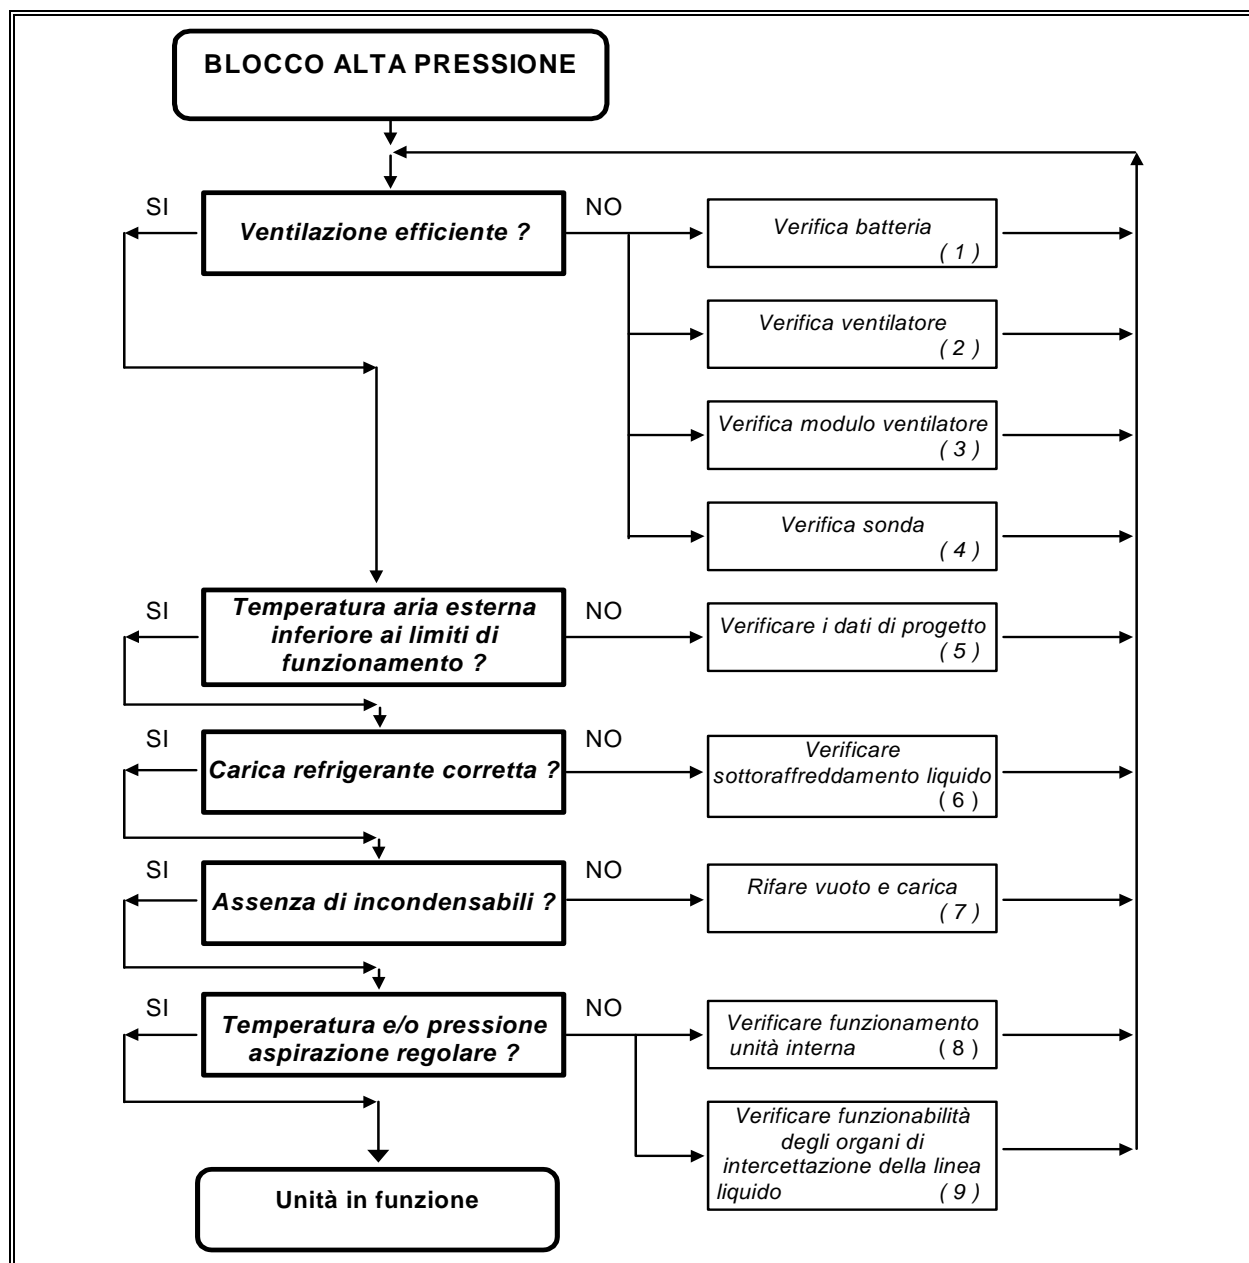

Note:

- 1) Importantissimo che offra il massimo scambio termico, di conseguenza deve essere libera da sporco incrostazioni o da ostacoli al flusso d'aria.
- 2) Verificare l'integrità del ventilatore se danneggiato sostituirlo. Verificare che la protezione termica del ventilatore (se presente) non sia intervenuta.
- 3) Verificare che la tensione in uscita dalla scheda, moduli in modo proporzionale la velocità dei ventilatori. Nel caso contrario sostituire il modulo.
- 4) Verificare il posizionamento: deve essere in intimo contatto con il tubo sagomato della batteria di scambio. Deve avere un dato di resistenza perfettamente in linea con la temperatura, verificare con apposito ohmmetro tale valore di resistenza.
- 5) Verificare:
 - Limiti di funzionamento. (vedi sezione generale)
 - Che la batteria non sia esposta a raggi solari diretti o vicino a superfici riflettenti.
 - Che nelle immediate vicinanze non ci siano flussi di aria calda di qualsiasi genere.
 - Che non ci sia un ricircolo della stessa aria.
- 6) Per modalità di controllo consultare il manuale di MESSA IN FUNZIONE. NB un eventuale allagamento dei circuiti della batteria di scambio sino al punto di alloggiamento della sonda, causa un funzionamento anomalo, del sistema di regolazione della velocità dei ventilatori.
- 7) Una condizione che si può verificare è che la temperatura di condensazione sia molto alta (25/30 gradi al di sopra della temperatura dell'aria esterna) abbinata ad una resa frigorifera scadente. Può portare gli stessi sintomi di una carica refrigerante abbondante. Constatato che la carica è corretta valutare questa ipotesi e rifare tutte le operazioni di vuoto e carica.
- 8) Verificare che la portata aria non sia esuberante, e che la temperatura dell'aria ambiente non sia troppo elevata. Condizioni queste che potrebbero innalzare la resa della macchina e conseguentemente il calore da smaltire al condensatore.
- 9) Verificare che tutti gli organi di intercettazione sulla linea del liquido siano completamente aperti.

BLOCCO BASSA PRESSIONE - IN REFRIGERAZIONE

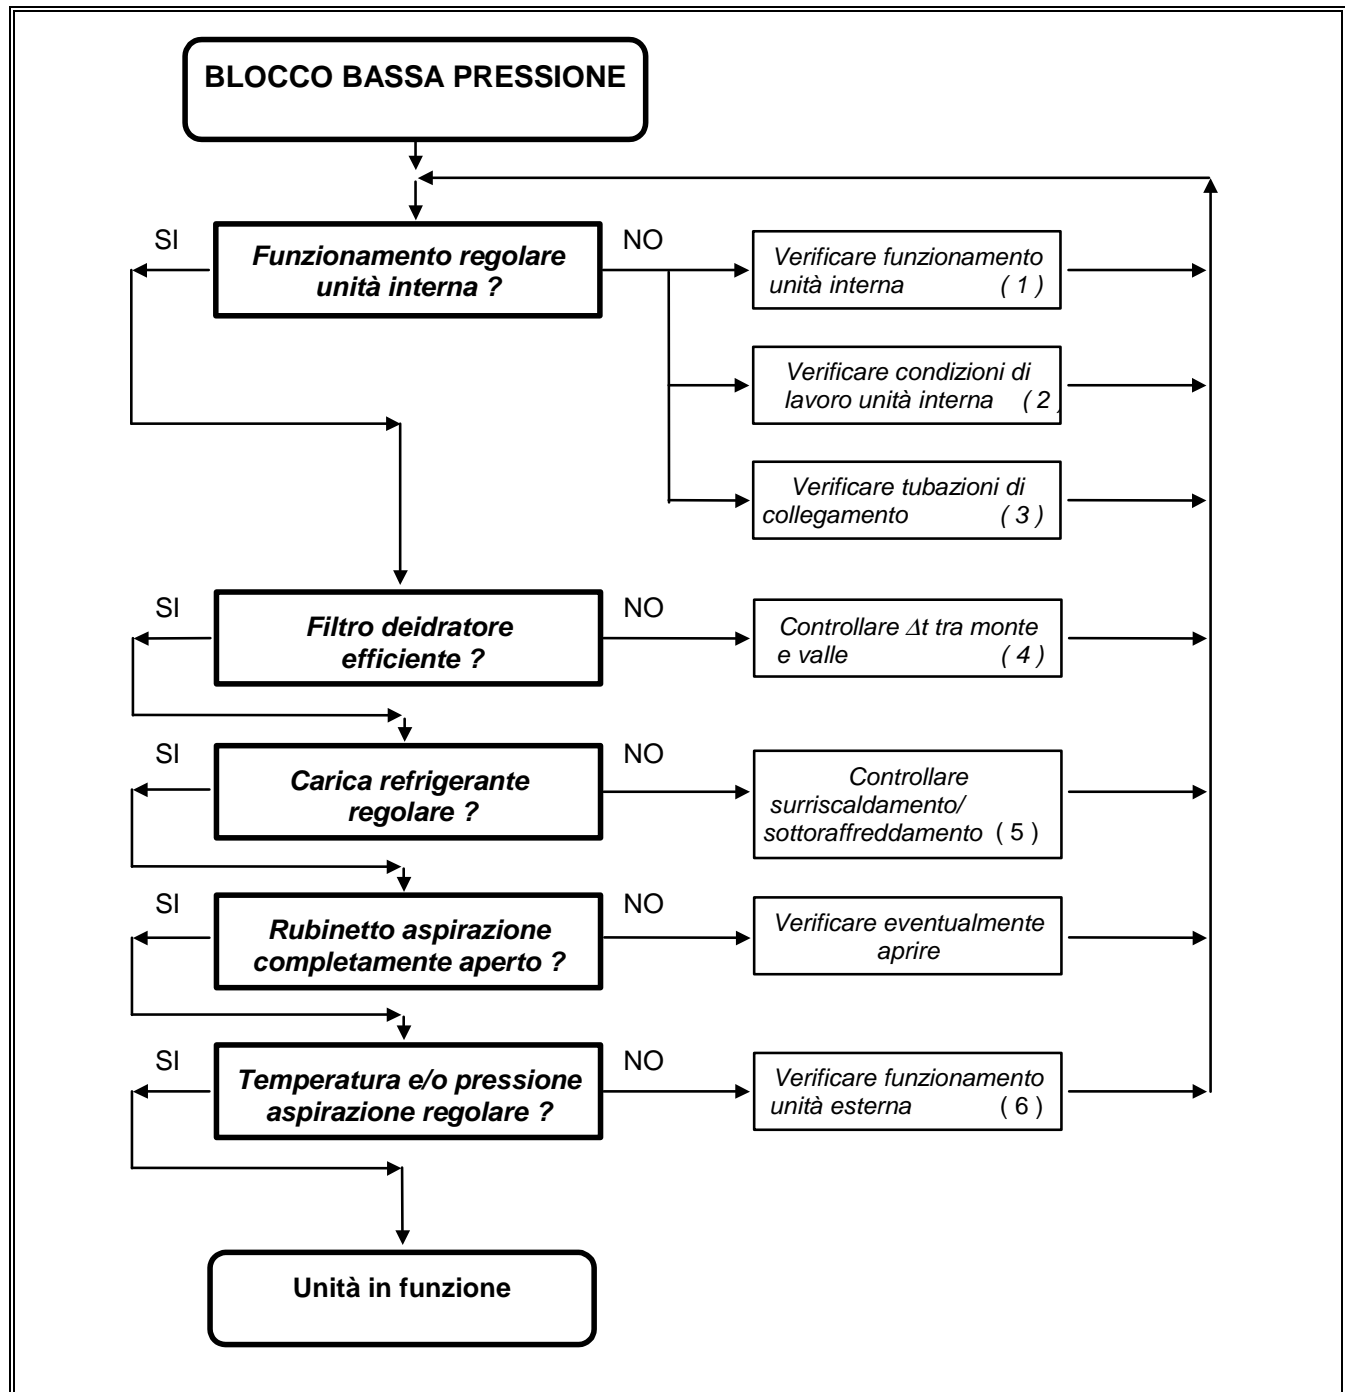

Note:

1) Verificare:

- Che ci sia sufficiente portata d'aria.
- Che il senso di rotazione dei ventilatori sia corretto.
- Che lo scambiatore non sia sporco o incrostato in quanto deve offrire il massimo dello scambio termico.
- Che la valvola solenoide sia funzionante.
- Che la valvola termostatica sia funzionante.

2) Verificare che le condizioni di temperatura/umidità dell'aria trattata rientrino nelle condizioni di progetto.

3) Verificare che lo sviluppo e il diametro delle tubazioni siano dimensionate correttamente (vedere la sezione delle TUBAZIONI REFRIGERANTI). In caso contrario potrebbero causare delle perdite di carico inaccettabili per il buon funzionamento dell'unità.


4) Controllare con termometro a contatto la temperatura a monte e successivamente a valle del filtro deidratatore. Se la differenza di temperatura è superiore a un 1°C è sintomo o di filtro non efficiente oppure di filtro sottodimensionato, in entrambi i casi sostituirlo.

5) Per modalità di controllo consultare la sezione di MESSA IN FUNZIONE.

6) Se la pressione di condensazione è al di sotto di 1200Kpa manometrici si può verificare una anomala alimentazione dell'organo di laminazione e di conseguenza una pressione di aspirazione troppo bassa.

Verificare che la ventilazione dell'unità esterna sia perfettamente funzionante (cioè moduli o fermi i ventilatori).


INTERVENTO SICUREZZA COMPRESSORE

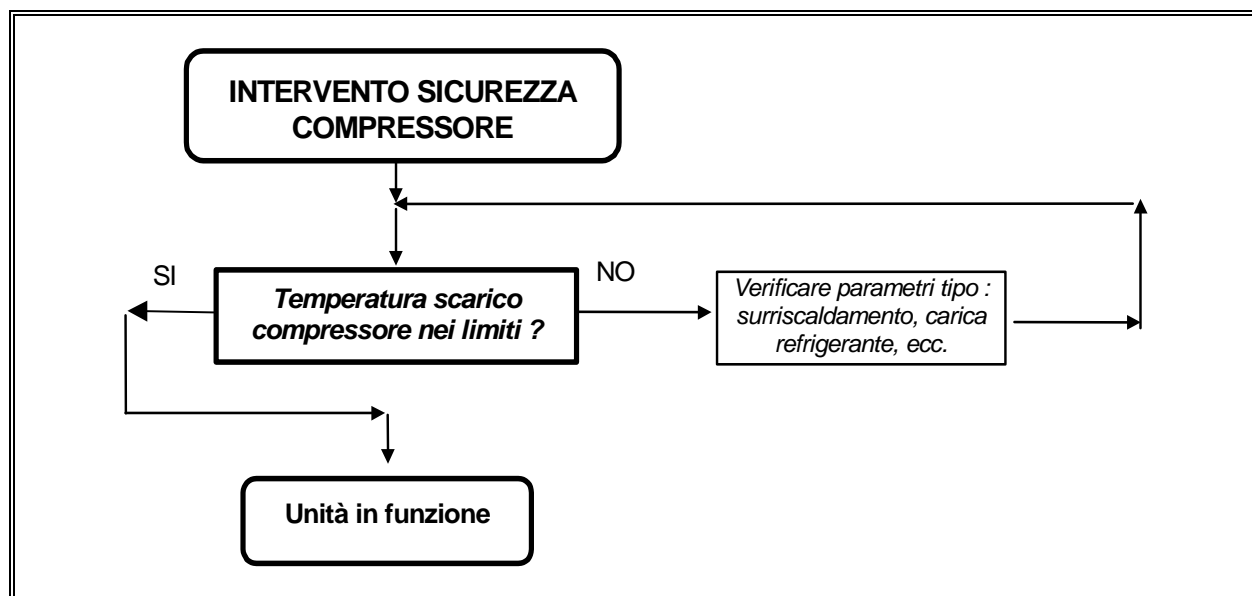


Note:

- 1) Misurare con un termometro provvisto di sonda a contatto la temperatura della linea di compressione in corrispondenza del posizionamento del termostato di sicurezza compressore. Una carica refrigerante corretta porta ad avere un valore misurato massimo pari a 85°C / 90°C.
Temperature superiori sono indice di surriscaldamento gas aspirato eccessivo, verificare corretto funzionamento dell'organo di laminazione.
- 2) Il termostato interno al compressore interviene per una temperatura a circa 135°C. Temperature inferiori a 100°C debbono corrispondere a contatto chiuso e abilitazione al funzionamento del compressore.


INTERVENTO TERMICA VENTILATORE

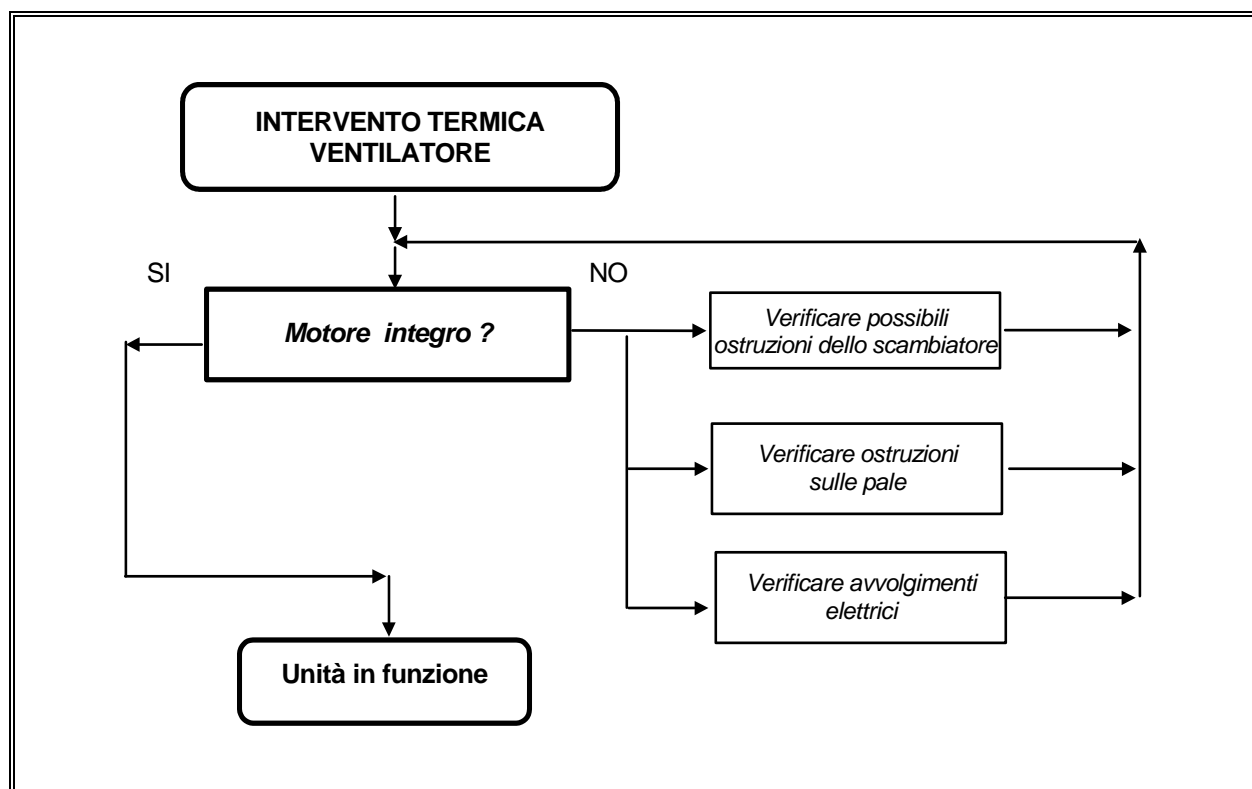

UNITA' RUMOROSA

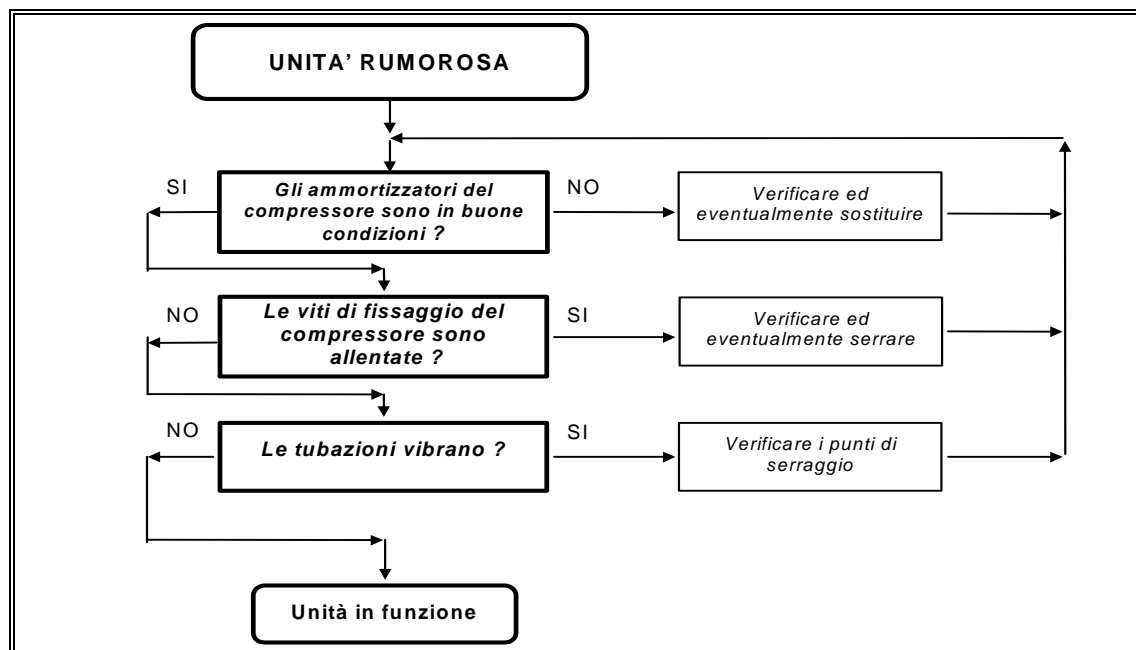

COMPRESSORE NON PARTE

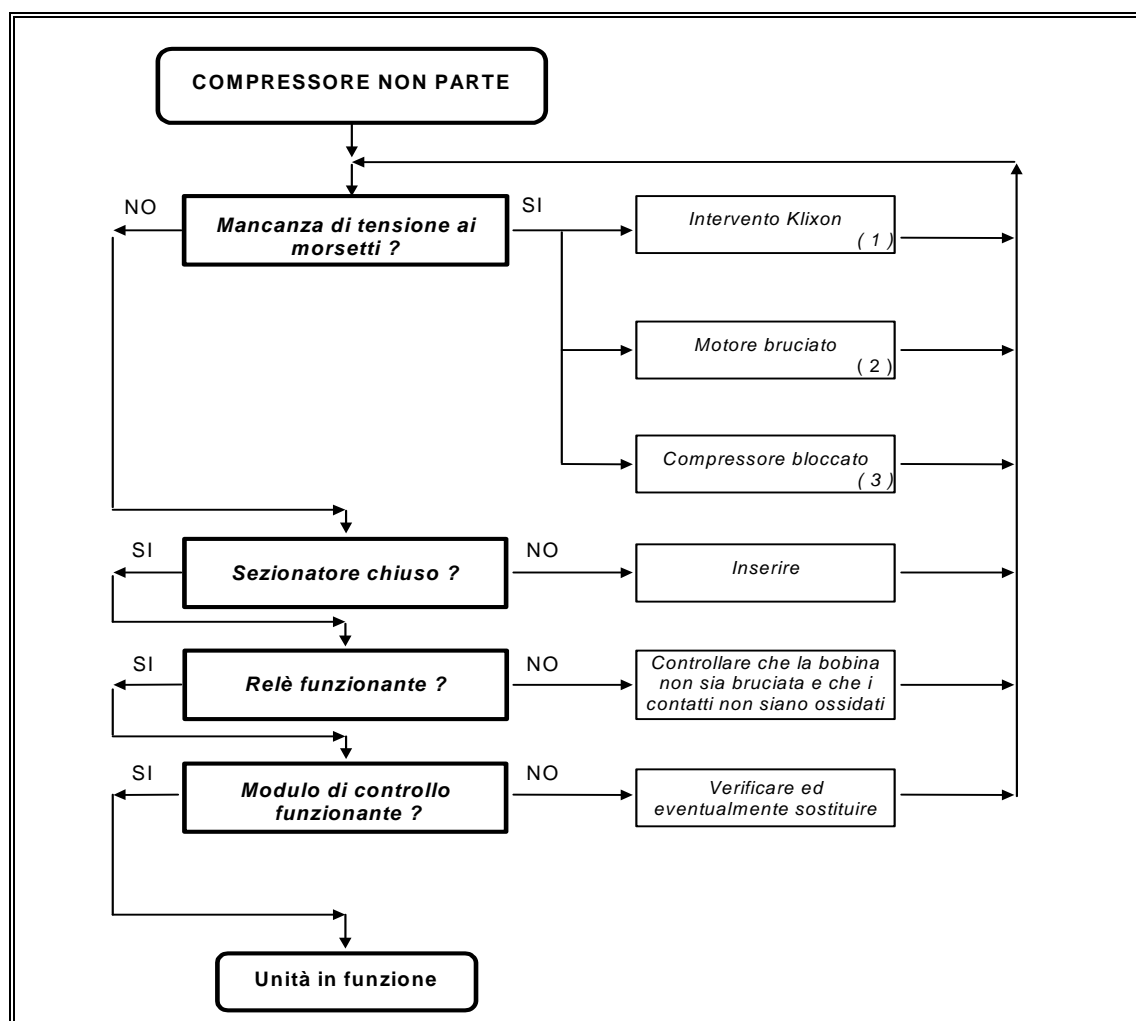

Note:

- 1) L'intervento del Klixon si manifesta con una temperatura della carcassa del compressore piuttosto alta. Verificare la causa prima di riavviare l'unità.
- 2) Verificare se gli avvolgimenti sono a massa. Eventualmente sostituire il compressore.
- 3) Il blocco meccanico del compressore è manifestato da un sostenuto e tipico rumore. Nel caso sostituire il compressore.

MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPORTANTE

PRIMA DI DAR CORSO A QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE O DI PULIZIA DELL' UNITA' ACCERTARSI CHE LA STESSA NON SIA IN TENSIONE.

Questa sezione è dedicata all'utilizzatore finale ed è estremamente importante per il regolare funzionamento nel tempo dell'unità.

Poche operazioni eseguite con scrupolo e periodicamente possono evitare di dover ricorrere a interventi di personale specializzato.

Le operazioni da effettuare non richiedono conoscenze tecniche particolari e si riassumono in semplici controlli ai componenti dell'unità:

- batteria di condensazione
- elettroventilatori
- struttura

UNITA'

BATTERIA DI CONDENSAZIONE

E' importante che la batteria condensante sia in grado di offrire il massimo scambio termico. E' importante quindi che la sua superficie sia sempre libera da sporco o polveri che possono essersi depositate per effetto dell'azione degli elettroventilatori.

- Rimuovere con l'ausilio di una spazzola tutte le impurità tipo carta, foglie, ecc. che possono essersi depositate sulla superficie della batteria.
- Con l'ausilio di un getto di aria in pressione pulire la superficie in alluminio della batteria avendo cura di orientare il getto in senso parallelo all'andamento delle alette per non produrre dei danneggiamenti.
- Verificare che le alette in alluminio non abbiano subito danneggiamenti o piegature, nel caso si riscontrino situazioni del genere "pettinare" con apposito attrezzo la batteria fino a ripristinare la situazione iniziale per un ottimale flusso d'aria.

ELETTROVENTILATORI

Prima di ogni avviamento stagionale controllare lo stato degli elettroventilatori.

- Verificare lo stato del fissaggio dell'elettro-ventilatore alla griglia di supporto.
- Verificare lo stato del fissaggio della griglia di supporto dell'elettroventilatore alla struttura dell'unità.
- Verificare, per quanto possibile, eventuali sbilanciamenti dell'elettroventilatore evidenziati da condizioni di rumore e vibrazioni anomale.

STRUTTURA

- Verificare lo stato delle parti costituenti la struttura.

Particolare attenzione va posta alle parti in acciaio.

- Trattare con vernici atte ad eliminare o ridurre il fenomeno di ossidazione quei punti dell'unità che dovessero manifestare il problema.
- Verificare il fissaggio della pannellatura esterna dell'unità. Cattivi fissaggi sono origine di rumori e vibrazioni anomale.

CONTROLLO DEL DEFLUSSO DELL' ACQUA DELLO SBRINAMENTO

Nel funzionamento invernale, con una certa ciclicità avviene la fase dello sbrinamento della batteria esterna.

Questo viene effettuato con inversione del ciclo frigorifero. Durante questa fase verificare che lo sgocciolamento dell'acqua, del pacco alettato, abbia un regolare deflusso verso il basso al di sotto del piano della macchina stessa.

Se il deflusso non è corretto, con temperature particolarmente rigide si potrebbe accumulare uno strato di ghiaccio, sopra il basamento, tale da compromettere il funzionamento di tutto il sistema.

PARTE ELETTRICA

Verificare che il cavo di alimentazione che collega l'unità al quadro di distribuzione non presenti lacerazioni, screpolature o alterazioni tali da comprometterne l'isolamento. Contattare un centro di assistenza autorizzato nel caso si renda necessaria della manutenzione.

IMPORTANTE

E' CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI PERSONALE AUTORIZZATO AD OGNI AVVIAMENTO STAGIONALE DELL' UNITA' IN MODO DA DAR CORSO OLTRE CHE ALLE VERIFICHE DI CUI SOPRA ANCHE A VERIFICHE AL CIRCUITO FRIGORIFERO.

TUBAZIONI REFRIGERANTI

Il dimensionamento delle linee refrigeranti di collegamento tra unità motocondensanti esterne e unità evaporanti interne è di primaria importanza. Per collegamenti con nostre unità, vedere la tabella sotto riportata dove per lunghezze specificate il diametro degli attacchi corrisponde al diametro eterno da utilizzare per le tubazioni di collegamento.

Per distanze superiori il diametro dovrà essere calcolato (vedere apposite bibliografie o nostro bollettino DIMENSIONAMENTO LINEE FRIGORIFERE NEGLI IMPIANTI A DUE SEZIONI). La tabella sotto indicata riporta inoltre il dislivello massimo consigliato, con tubazioni standard sia nel caso che l'unità motocondensante sia più in basso rispetto alla unità terminale sia nel caso opposto.

Usare solo tubo di rame per refrigerazione.

Grand.	Ø Aspir.	Ø Liquido	Max. lunghezza m	Max. N° curve	Dislivello Max.	
					Fig. 4	Fig. 6 (1)
81	28	18	28	6	20	20
91	28	18	27	6	20	20
101	35	22	28	9	20	20
121	35	22	27	9	20	20

1) Nel funzionamento invernale, la risalita del liquido causa un innalzamento della pressione di condensazione.

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE/MANDATA

Questa tubazione è alternativamente di ASPIRAZIONE (funzionamento estivo) e MANDATA (funzionamento invernale).

Per tutte le grandezze gli attacchi sono a saldare con l'unità viene fornito di serie l'apposito attacco ROTALOCK.

Collegare la linea di aspirazione con l'ausilio di due chiavi come indicato in figura 1.

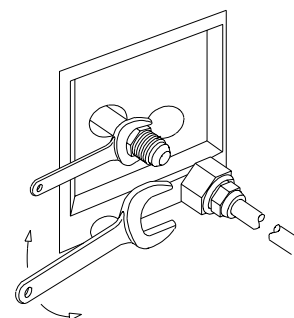


Figura 1

TUBAZIONE LIQUIDO

Come per la linea di aspirazione tutti gli attacchi sono a saldare di serie viene fornito l'apposito attacco ROTALOCK.

Per l'allacciamento utilizzare sempre due chiavi (fig. 2).

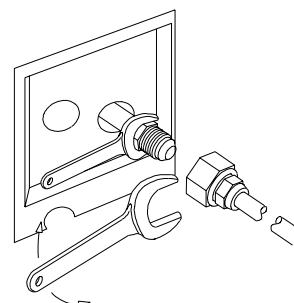


Figura 2


NOTA:

Se in possesso di apposita attrezzatura flangia tubi, si può ricavare la flangia di accoppiamento direttamente sulla linea senza utilizzare il tronchetto di tubo fornito di serie questo per risparmiare una saldatura e di conseguenza limitare le impurità all'interno dei tubi stessi.

Tutte le tubazioni devono essere perfettamente pulite (eseguire una pulizia con azoto o aria secca prima di allacciare le tubazioni alle due unità) e prive di umidità per permettere una operazione di vuoto ottimale.

CONTROLLO PERDITE

- Controllare accuratamente che i rubinetti dell'unità motocondensante siano chiusi.
- Collegare il gruppo manometrico con gli attacchi di servizio dei rubinetti.
- Eseguire la pressatura con refrigerante sino a 250KPa.
- Chiudere i rubinetti del gruppo manometrico per effettuare lo scollegamento della bombola del refrigerante e successivamente collegare la bombola di azoto.
- Aprire i rubinetti del gruppo manometrico.
- Mettere in pressione l'impianto con azoto fino a 1200KPa.
- Controllare accuratamente con lampada cerca fughe o altro strumento elettronico tutta la tubazione con particolare attenzione sulle saldature e giunzioni in genere. Se non in possesso della attrezzatura necessaria lasciare ispezionabili tutte quelle parti che potrebbero dar luogo a fughe di refrigerante (saldature, giunzioni ecc.).

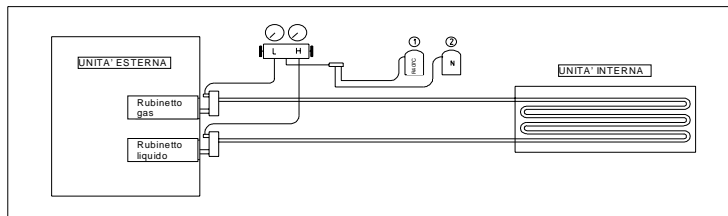

MODALITA' - INDICAZIONI PER UN CORRETTO COLLEGAMENTO

TUBAZIONE ASPIRAZIONE/MANDATA

- Isolare accuratamente la tubazione con polietilene anticondensa a celle chiuse spessore minimo 9mm.
 - Se l'unità motocondensante è posizionata più bassa rispetto all'unità evaporante (vedi figura 4), prevedere un sifone di altezza pari al pacco della batteria per prevenire, durante il fermo macchina un ritorno di liquido al compressore.
 - Se l'unità terminale è dotata di valvola termostatica oltre al sifone prevedere un pozzetto (vedi Figura 4) il più vicino possibile all'unità. Quanto detto per evitare che il bulbo della valvola termostatica, a macchina ferma, rimanga in contatto con del liquido (vedi figura 4).
- Nel caso di collegamento con nostra unità terminale CED-V, CN-V il sifone è già predisposto all'interno dell'unità.
- Se l'unità motocondensante è posizionata più alta rispetto all'unità evaporante, prevedere un solo pozzetto (vedi Fig. 6).
 - Per risalite verticali prevedere oltre al pozzetto alla base un sifone raccolta olio ogni 6 metri (vedi Figura 7).
 - Utilizzare curve ad ampio raggio (non gomiti).
 - Evitare accuratamente schiacciamenti sulla tubazione.

TUBAZIONE LIQUIDO

- La tubazione è percorsa nei due sensi a seconda del funzionamento estivo/invernale. Per lo stesso motivo fare molta attenzione agli organi di intercettazione che si utilizzano.
- Se esposta al sole o attraversa zone a temperature superiore a quella esterna deve essere isolata altrimenti può essere libera.
- Evitare diametri eccessivi per non causare eccesso di carica di refrigerante.

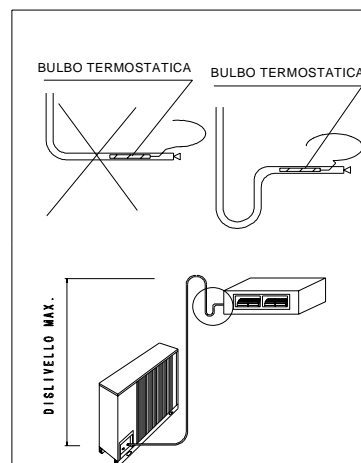


Figura 4

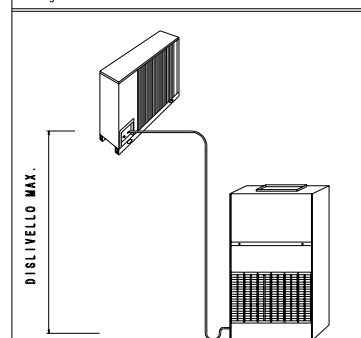


Figura 6

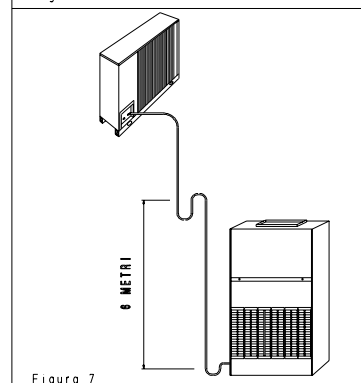


Figura 7

IMPORTANTE

Con l'unità terminale interna dotata di valvola termostatica, se le tubazioni di collegamento sono di lunghezza superiore a circa 15/20 metri oppure se l'impianto è previsto per funzionare con condizioni climatiche variabili (ad esempio aria esterna molto diversa giorno/notte, estate/inverno) è consigliabile l'installazione di un ricevitore di liquido di adeguata capacità vicino all'unità interna (1).

Il ricevitore di liquido può assolvere le funzioni sotto descritte:

- Evita che all'organo di laminazione arrivi freon allo stato gassoso.
 - Sopprime alle variazioni di carica che si verificano nello impianto al variare delle condizioni di funzionamento.
 - Sopprime in parte e per un certo tempo ad eventuali microperdite non rilevabili che nel tempo tendono a scaricare l'impianto.
 - Evita un eccessivo allagamento del condensatore con relativo innalzamento della temperatura/pressione di condensazione se l'impianto è stato caricato con una quantità maggiore di refrigerante, o se la carica fatta in condizioni climatiche anomali.
- Detto questo l'installazione del ricevitore di liquido è sempre consigliato quando le distanze di collegamento sono elevate.

1) Essendo il flusso del liquido nei due sensi fare molta attenzione che i punti di entrata uscita siano posti sul basso.

RISCHI RESIDUI


ATTENZIONE

VIENE SEGNALATA NEL PRESENTE FASCICOLO OGNI OPERAZIONE ATTA A GENERARE SITUAZIONE DI RISCHIO OLTRE ALLE MISURE CAUTELATIVE DA OSSERVARSI CASO PER CASO

DEFINIZIONE ZONA PERICOLOSA

La figura sottostante evidenzia l'area nella quale può agire solo un operatore autorizzato.

- Zona pericolosa esterna è individuata da una precisa superficie attorno alla macchina ed alla proiezione a terra della stessa sulla verticale in caso di macchina sospesa.
- Zona pericolosa interna è l'area accessibile soltanto mediante rimozione deliberata delle carenature o parti di esse.

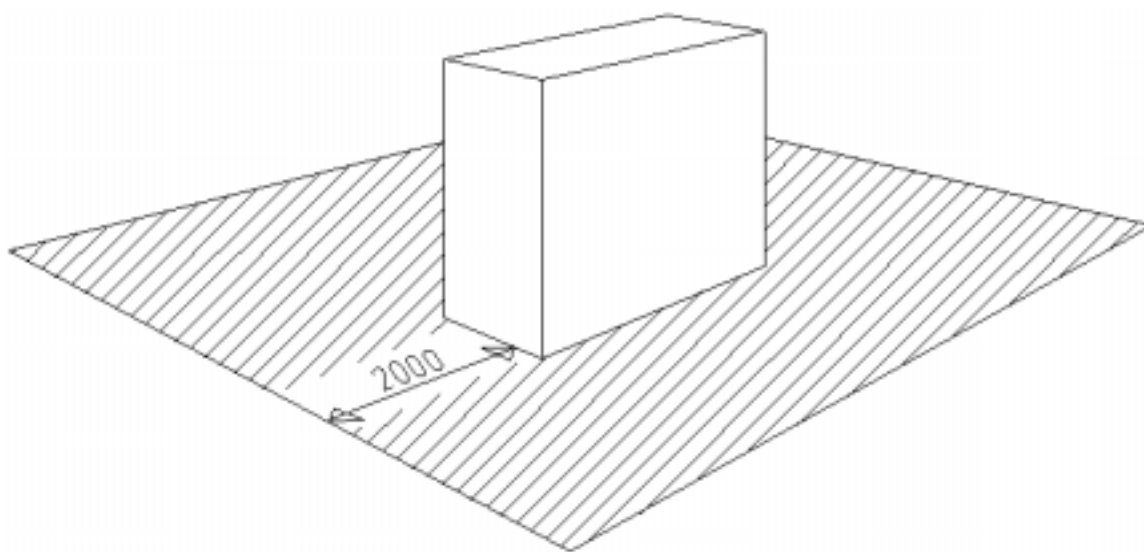

RISCHI GENERICI

Zona considerata	Rischio residuo	Modalità	Avvertenze
Batterie di scambio	Lesioni di lieve entità	Contatto	Evitare contatti accidentali Usare guanti protettivi Applicare griglie di protezione scambiatori (optional)
Valvole di sicurezza	Lesioni Intossicazioni	Espulsione gas refrigerante per intervento della protezione in oggetto	Evitare di entrare nella zona pericolosa Convogliare opportunamente gli scarichi della valvola di sicurezza Usare abbigliamento ed occhiali appropriati
Area circostante l'unità	Lesioni Intossicazioni Ustioni gravi Morte	Esplosione dovuta ad aumento della temperatura ambiente (incendio)	Non lasciare mai chiusi eventuali rubinetti di mandata e aspirazione compressori a macchina ferma
Area circostante l'unità	Morte per: Ustioni gravi Intossicazioni	Incendio dovuto a corto circuito o surriscaldamento dei cavi di alimentazione elettrica a monte dei sezionatori di macchina.	Corretto dimensionamento dei cavi e dei dispositivi di protezione della linea di allacciamento alla rete elettrica.
Interno unità	Ustioni	Contatto con compressori e tubazioni di mandata.	Evitare contatti accidentali Usare guanti protettivi.
Interno unità	Lesioni	Contatto con spigoli vivi	Utilizzare guanti di protezione
Interno unità	Morte per: Folgorazione gravi	Difetto di isolamento sui cavi di alimentazione elettrica a monte dei sezionatori di macchina.	Accedere all'interno della unità solo dopo che è stato aperto il sezionatore posto sulla linea di allacciamento elettrico alla unità. (a cura del cliente)
Zona pericolosa interna	Morte per: Folgorazione	Masse metalliche sotto tensione	Curare in maniera particolarmente attenta l'esecuzione del collegamento all'impianto di terra delle masse metalliche della macchina.
Zona pericolosa interna	Morte per: Folgorazione Ustioni gravi	Contatto con parti in tensione accessibili dopo rimozione dei ripari	Provvedere ad aprire e luccettare il sezionatore generale prima di togliere i ripari.

SCHEDE SICUREZZA REFRIGERANTE

01	Elementi identificatori della sostanza	Nome del prodotto: forane 407C N°SDS 01965/1 Fornitore: ELF ATOCHEM ITALIA Via G.Murat 17, 20159 Milano tel. 02/668111	Nome del prodotto: forane 22 N°SDS 0005/7 Fornitore: ELF ATOCHEM ITALIA 4 Cours Michelet Cedex 42 92091 Paris France tel. 0033149008080
02	Composizione informazione sui componenti	Natura chimica del preparato Miscela a base di: <ul style="list-style-type: none"> Forane 32(difluorometano) (N° CAS: 75-10-5) Forane 125 (pentafluoroetano) (N° CAS: 354-33-6) Forane 134a (1.1.1.2 tetrafluoroetano) (N° CAS: 811-97-2) 	Natura chimica del preparato Miscela a base di: Clorodifluorometano idrocarburo alogenato N° CAS 75-45-6 EINECS 200-871-9
03	Identificazione del rischio	Maggiori pericoli fisici e chimici: Decomposizione termica in prodotti tossici e corrosivi	Effetti per la salute: Praticamente non nocivo Maggiori pericoli fisici e chimici: Decomposizione termica in prodotti tossici e corrosivi Pericoli specifici /CEE: Pericoloso per lo strato d'ozono
04	Misure di pronto soccorso	Informazioni generali: Inalazione: Trasportare la vittima all'aria aperta. Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario. Contatto con la pelle: I congelamenti devono essere curati come ustioni termiche. Contatto con gli occhi: Lavaggio immediato, abbondante con acqua. Qualora persista l'irritazione consultare un oftalmologo. Istruzioni per il medico: Non somministrare catecolamine (a causa della sensibilizzazione cardiaca provocata dal prodotto)	Informazioni generali: Inalazione: Trasportare la vittima all'aria aperta. Ricorrere all'ossigeno o alla respirazione artificiale se necessario. Contatto con la pelle: I congelamenti devono essere curati come ustioni termiche. Contatto con gli occhi: Lavaggio immediato, abbondante con acqua. Qualora persista l'irritazione consultare un oftalmologo.

05	Misure antincendio	<p>Pericoli Specifici: Decomposizione termica in prodotti tossici e corrosivi. Acido fluoridrico. Ossidi di carbonio</p> <p>Metodi specifici d'intervento: Raffreddare i contenitori/cisterne con getti d'acqua. Proibire ogni fonte di scintille e di ignizione - Non FUMARE.</p> <p>Sistemi di protezione speciali per le squadre di soccorso: Portare un autorespiratore e indumenti di protezione</p>	<p>Pericoli Specifici: Decomposizione termica in prodotti tossici e corrosivi. Acido fluoridrico. Acido Cloridrico gas. Fosgene Ossidi di carbonio CO</p> <p>Metodi specifici d'intervento: Raffreddare i contenitori/cisterne con getti d'acqua. Proibire ogni fonte di scintille e di ignizione - Non FUMARE.</p> <p>Sistemi di protezione speciali per le squadre di soccorso: Portare un autorespiratore e indumenti di protezione</p>
06	Misure in caso di fuoriuscita accidentale	<p>Precauzioni individuali: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione dei vapori. Usare mezzi di protezione personali.</p> <p>In un locale chiuso: ventilare o usare un autorespiratore (rischio di anossia). DIVIETO DI FUMARE</p> <p>Precauzioni per la protezione dell'ambiente: Limitare al massimo i rifiuti nell'ambiente.</p>	<p>Precauzioni individuali: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione dei vapori.</p> <p>In un locale chiuso: ventilare o usare un autorespiratore (rischio di asfissia). DIVIETO DI FUMARE</p> <p>Allontanare tutte le fonti di ignizione</p>
07	Manipolazione e stoccaggio	<p>Misure /precauzioni tecniche</p> <p>Disposizioni di stoccaggio e di manipolazione applicabili ai prodotti: GAS SOTTO PRESSIONE</p> <p>Prevedere una ventilazione ed una evacuazione appropriata al livello delle apparecchiature.</p> <p>Consigli per l'utilizzo: Evitare le fonti d'ignizione e il contatto con le superfici calde. NON FUMARE</p> <p>Misure tecniche/Modalità di stoccaggio:</p> <p>Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere i contenitori pieni dalle sorgenti di calore per evitare sovrappressioni.</p> <p>Raccomandati: Acciaio ordinario</p> <p>Da evitare: Lega contenente più di 2% di magnesio</p> <p>Materie plastiche</p>	<p>Misure /precauzioni tecniche</p> <p>Disposizioni di stoccaggio e di manipolazione applicabili ai prodotti: GAS PRESSURIZZATI</p> <p>Prevedere una ventilazione ed una evacuazione appropriata al livello delle apparecchiature.</p> <p>Consigli per l'utilizzo: Proibire i punti d'ignizione e il contatto con le superfici calde. NON FUMARE</p> <p>Misure tecniche/Modalità di stoccaggio:</p> <p>Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e sorgenti di ignizione. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere i contenitori pieni dalle sorgenti di calore per evitare sovrappressioni.</p> <p>Raccomandati: Acciaio ordinario</p> <p>Da evitare: Lega contenente più di 2% di magnesio</p> <p>Materie plastiche</p>
08	Controllo dell'esposizione/ protezione individuale	<p>Misure precauzionali da adottare: Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.</p> <p>Parametri di controllo</p> <p>Valori limite di esposizione: Non esiste valore limite F-USA</p> <p>Forane 134a valore limite raccomandato da Elf : VME=1000ppm</p> <p>Forane 32 valore limite raccomandato da Elf : VME=1000ppm</p> <p>Forane 125 valore limite raccomandato da Elf : VME=1000ppm</p> <p>Equipaggiamento di protezione individuale:</p> <p>Protezione Respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente, portare una attrezzatura respiratoria adatta.</p> <p>Protezione delle mani: Guanti</p> <p>Protezione degli occhi: Occhiali di protezione</p>	<p>Misure precauzionali da adottare: Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.</p> <p>Parametri di controllo</p> <p>Valori limite di esposizione:</p> <p>Francia 1989: VME = 1000 ppm</p> <p>USA 1992: TWA = 1000 ppm = 3500 mg/m3</p> <p>Equipaggiamento di protezione individuale:</p> <p>Protezione Respiratoria: In caso di ventilazione insufficiente, portare una attrezzatura respiratoria adatta.</p> <p>Protezione delle mani: Guanti</p> <p>Protezione degli occhi: Occhiali di protezione</p> <p>Misure d'igiene specifiche: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione dei vapori.</p>
09	Proprietà fisiche e chimiche	<p>Stato fisico (20°C): Gas liquefatto</p> <p>Colore: Incolore</p> <p>Odore: Leggermente simile all'etere. pH: Non applicabile</p> <p>Punto /intervallo d'ebollizione: -42,4 °C</p> <p>Punto di infiammabilità: Non si infiamma nelle condizioni di prova</p> <p>Tensione di vapore: (25°C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50°C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70°C): 3.26 Mpa (32,6 bar)</p> <p>Densità di vapore: Al punto di ebollizione 4,54 kg/m3</p> <p>Densità: (25°C) 1133 kg/m3 a (50°C) 1004 kg/m3 a (70°C) 861 kg/m3</p>	<p>Stato fisico (20°C): Gas liquefatto</p> <p>Colore: Incolore</p> <p>Odore: Leggermente simile all'etere. pH: Non applicabile</p> <p>Punto /intervallo d'ebollizione: -40,8 °C</p> <p>Temperature/intervallo di fusione: - 160 °C</p> <p>Temperatura di decomposizione: 480 °C</p> <p>Pressione di vapore: (20°C): 0,91 Mpa (9,1 bar) a (50°C): 1,91 Mpa (19,4 bar)</p> <p>Densità di vapore: (20 °C) 3,57 kg/m3</p> <p>Densità: (20°C) 1213 kg/m3 a (50°C) 1085 kg/m3</p> <p>Solubilità: acqua (25°C) 3g/l - Solvente solubile negli idrocarburi e solventi clorurati, Alcoli, Chetoni, Esteri</p> <p>Solubilità dell'acqua nel prodotto a 30°C : 0,15 % in peso.</p>
10	Stabilità e reattività	<p>Condizioni da evitare: Evitare il contatto con fiamme e le superfici metalliche arroventate</p> <p>Prodotti di decomposizione pericolosi:</p> <p>Decomposizione termica in prodotti fluorurati tossici</p> <p>Fluoruro di idrogeno (acido fluoridrico)</p> <p>Altre Informazioni: Prodotto stabile nelle normali condizioni di stoccaggio e manipolazione</p>	<p>Condizioni da evitare: Evitare il contatto con fiamme e le superfici metalliche arroventate</p> <p>Prodotti di decomposizione pericolosi:</p> <p>Decomposizione termica in prodotti tossici e corrosivi: acido fluoridrico, acido cloridrico gas, fosgene, ossido di carbonio (CO)</p>

11	Informazioni tossicologiche	<p>Inalazione: Sperimentale per l'animale Forane 134a, 32, 125 praticamente non nocivo per inalazione. Nessuna mortalità riscontrata nel ratto a 500000 ppm/4h. Come per gli altri componenti alogenati alifatici volatili, il prodotto può causare con l'accumulazione di vapori e/o con l'inalazione di quantità importanti: perdita di conoscenza e disturbi cardiaci aggravati dallo stress e dalla mancanza di ossigeno: rischio mortale.</p> <p>Contatto con la pelle: Congelamenti possibili per schizzi di gas liquefatto</p> <p>Tossicità cronica: Degli studi per inalazione prolungata sull'animale non hanno messo in evidenza alcun effetto tossico sub-cronico (ratto/3 mese(i)/ Inalazione:50000ppm)</p> <p>Effetti specifici: Genotossicità, secondo i dati sperimentali disponibili Forane 134a, 32, 125 NON Genotossico</p> <p>Cancerogenesi: Forane 134a la sperimentazione animale non ha messo in evidenza un effetto cancerogeno chiaramente dimostrato (ratto /Inalazione - via orale)</p> <p>Tossicità per la riproduzione: Sviluppo fetale Forane 134a, 32, 125 secondo i dati disponibili assenza di effetti tossici per lo sviluppo del feto. Fertilità, secondo i dati limitati disponibili sull'animale: Forane 134a assenza di effetti sulla fertilità (topi/inalazione)</p>	<p>Inalazione: Sperimentale per l'animale praticamente non nocivo per inalazione. Nessun effetto sotto i 50000 ppm.</p> <p>Come per gli altri componenti alogenati alifatici volatili, il prodotto può causare con l'accumulazione di vapori e/o con l'inalazione di quantità importanti: perdita di conoscenza e disturbi cardiaci aggravati dallo stress e dalla mancanza di ossigeno: rischio mortale.</p> <p>Contatto con la pelle: Congelamenti possibili per schizzi di gas liquefatto</p> <p>Contatto con gli occhi: Irritazioni passeggere</p>
12	Informazioni ecologiche	<p>Forane 32</p> <p>Persistenza/degradabilità: Nell'acqua non facilmente biodegradabile 5% dopo 28d</p> <p>Bioaccumolabile: Praticamente non bioaccumolabile log pow 0,21</p> <p>Forane 125</p> <p>Mobilità: Evaporazione veloce t ½ vita 3,2 h (stimato)</p> <p>Persistenza/degradabilità: Nell'acqua non facilmente biodegradabile 5% dopo 28d. Nell'aria degradazione nella troposfera t ½ vita 28,3 y (stimato). Potenziale di distruzione dell'ozono ODP (R-11 = 1)=0. Effetto serra potenziale (GWP): (HGWP) = 0,58. Nel suolo e nei sedimenti basso adsorbimento log Koc= 1,3-1,7</p> <p>Bioaccumolabile: Praticamente non bioaccumolabile log pow 1,48</p> <p>Forane 134a</p> <p>Mobilità: Evaporazione veloce t ½ vita 3 h (stimato)</p> <p>Persistenza/degradabilità: Nell'acqua non facilmente biodegradabile 3% dopo 28d. Nell'aria degradabile nella atmosfera 3% dopo 28d . Potenziale di distruzione dell'ozono ODP (R-11 = 1)=0. Effetto serra potenziale (GWP) 0,26.</p> <p>Bioaccumolabile: Praticamente non bioaccumolabile log pow 1,06</p>	<p>Mobilità: Evaporazione veloce t ½ vita 2,7 h</p> <p>Persistenza/degradabilità: Nell'acqua non facilmente biodegradabile 0% dopo 28d . Nell'aria degradazione nella atmosfera ½ vita 14 anni. Potenziale di distruzione dell'ozono ODP (R-11 = 1)=0,055. Effetto serra potenziale (HGWP) = 0,36. Nel suolo e nei sedimenti basso adsorbimento log Koc= 1,8</p> <p>Bioaccumolabile: Praticamente non bioaccumolabile log pow 1,08</p> <p>Tossicità acquatica: Tossicità acuta, pesci soglia di tossicità, 24/h = 180mg/l, Batteri anaerobi: soglia di tossicità, 24 h> 400mg/l</p>
13	Considerazioni sullo smaltimento	Eliminazione del prodotto: Riciclare o incenerire	Eliminazione del prodotto: Riciclare o incenerire
14	Informazioni sul trasporto	<p>Consultare i servizi sicurezza della ELF ATOCHEM per informazioni complementari ed aggiornamenti</p> <p>Numero ONU 3163. RID\ADR classe 2 cifra (e lettera) 4°a</p> <p>Prescrizioni: Etichette 2 N°pericolo /N°materia 20/3163</p> <p>IMDG classe 2.2 N°ONU (IMDG) 3163</p> <p>Prescrizioni: Etichette 2.2</p> <p>IATA classe 2.2 N°ONU (IATA) o N°ID3163</p> <p>Prescrizioni: Etichette 2.2</p>	<p>Numero ONU 1018. RID\ADR classe 2 cifra (e lettera) 3°a</p> <p>Prescrizioni: Etichette 2 N°pericolo /N°materia 20/1018</p> <p>IMDG classe 2.2 N°ONU (IMDG) 1018</p> <p>Prescrizioni: Etichette NON INFIAMMABILE GAS/2</p> <p>IATA classe 2.2 N°ONU (IATA) o N°ID1018</p> <p>Prescrizioni: Etichette NON INFIAMMABILE GAS/2</p> <p>Codice prodotto: 00055/7</p>
15	Informazione sulla regolamentazione	<p>Direttiva CEE</p> <p>Schede di sicurezza: D.91/155/CEE modificata dalla D. 93/112/CEE: Sostanze pericolose</p> <p>Classificazione/etichettatura CEE</p> <p>Preparati pericolosi: Non classificato come pericoloso</p> <p>Inventari: EINECS conforme</p>	<p>Direttiva CEE</p> <p>Schede di sicurezza: D.91/155/CEE modificata dalla D. 93/112/CEE: Sostanze e preparati pericolosi</p> <p>Preparati pericolosi: D. 67/548/CEE modificata dalla D. 93/21/CEE: Guida all'etichettatura (18a APT)</p> <p>R59 Dannoso per lo strato d'ozono S59 Consultare il produttore /fornitore per informazioni relative al recupero riciclaggio</p> <p>S 61 Evitare di disperdere nell'ambiente. Consultare le istruzioni speciali/la scheda dei dati di sicurezza</p>
16	Altre informazioni	<p>Utilizzi raccomandati: Refrigerante</p> <p>Referenze bibliografiche: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM)</p>	<p>Utilizzi raccomandati: Refrigerante a bassa temperatura, Agente congelante, Condizionamento dell'aria</p> <p>Referenze bibliografiche: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM). Scheda tossicologica INRS: N° 142</p> <p>COLORODIFLUOROMETANO</p>

Questo documento si riferisce al prodotto tale e quale, conforme alle specifiche fornite dalla ELF ATOCHEM.

In caso di combinazioni o miscele, assicurarsi che non sopravvengano nuovi pericoli. Le informazioni riportate in questa scheda sono date in buona fede e sono basate sulle nostre ultime conoscenze relative al prodotto in questione, alla data di edizione della stessa. Si attira l'attenzione degli utilizzatori sugli eventuali rischi in cui si può incorrere qualora il prodotto venga impiegato in usi diversi da quelli ai quali è destinato. Questa scheda deve essere utilizzata e riprodotta solo per fini di prevenzione e sicurezza. L'elenco dei testi legislativi, regolamentari o amministrativi non deve essere considerato esauriente. E' compito dell'utilizzatore del prodotto riferirsi all'insieme dei testi ufficiali riguardanti l'utilizzo, la conservazione e la manipolazione del prodotto per i quali egli è il solo responsabile. L'utilizzatore del prodotto deve inoltre portare a conoscenza le persone che possono venire a contatto con il prodotto di tutte le informazioni necessarie alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, trasmettendo loro questa scheda di dati di sicurezza.



CONTENTS

GENERAL WARNINGS	36
ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS	36
ACCESSORIES.....	36
GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS	37
POSITIONING.....	38
FUNCTIONAL CLEARANCES	38
DIMENSIONS AND WEIGHT DISTRIBUTION.....	39
PROTECTION AND CONTROL DEVICE SETTINGS.....	39
SOUND LEVELS	39
RECEPTION.....	40
INSPECTION UPON RECEIPT.....	40
HANDLING.....	40
STORAGE.....	41
REMOVING THE PACKAGING.....	41
ELECTRICAL CONNECTIONS.....	42
FUNCTIONAL CONNECTIONS	42
CONNECTION TO THE MAINS POWER.....	42
OPTIONAL CONNECTIONS	43
CONNECTION TO A PC OR BMS.....	43
START-UP	44
PRELIMINARY CHECKS	44
START-UP.....	45
CONTROL.....	47
OPERATION OF THE MAIN MODULE	47
COMPRESSOR TIMERS	47
COIL FAN CONTROLLER.....	48
DEFROST	49
CONTROL MODULE KEYPAD	50
SETTING THE OPERATING PARAMETERS	50
SELECTING THE OPERATING MODE	51
MEANING OF THE ALARM CODES.....	52
TROUBLESHOOTING	53
HIGH PRESSURE SHUTDOWN - HEATING.....	54
LOW PRESSURE SHUTDOWN - HEATING.....	55
HIGH PRESSURE SHUTDOWN - COOLING.....	56
LOW PRESSURE SHUTDOWN - COOLING.....	57
COMPRESSOR CUT-OUT.....	58
FAN OVERLOAD	58
NOISY UNIT	59
COMPRESSOR DOESN'T START	59
ROUTINE MAINTENANCE	60
UNIT	60
ELECTRICAL PARTS	60
REFRIGERANT PIPES	61
SUCTION&DISCHARGE PIPES	61
LIQUID PIPES.....	61
CHECKING FOR LEAKS	62
INSTRUCTIONS FOR CORRECT CONNECTION	62
RESIDUAL RISKS	63
DEFINITION OF DANGEROUS AREA	63
GENERAL RISKS.....	64
COOLANT SAFETY DIAGRAMS	64

All technical specifications presented in this manual are not binding and subject to change without notice.

© Copyright - CLIVET S.p.A. - Feltre (BL) - Italy.

All rights reserved.

GENERAL WARNINGS

The contents of this manual are designed to assure the correct installation, adjustment and maintenance of the unit; therefore:

- read the instructions with due care and attention;
- the unit must be installed, tested and serviced by properly qualified personnel (law no. 46, 5/3/1990) licensed in accordance with established legislation.
- The manufacturer declines all liability, and warranty cover is automatically waived, if electrical and/or mechanical modifications are made to the unit. Tampering and unauthorised repairs or modifications to the unit will automatically void the warranty.
- Observe the safety regulations in force at the time of installation.
- Make sure that the characteristics of the mains network conform to the data on the serial number plate inside the electrical panel.
- Keep this manual and the wiring diagram with care. Make sure that they are available for reference by the operator whenever necessary.
- Packing materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) are potentially hazardous and must be kept out of the reach of children. Recycle packing materials in accordance with local standards.
- The condensing unit is designed for air-conditioning in combination with the indoor refrigerant expansion unit.
- Disconnect the unit in the case of breakdowns or malfunctions.
- If repairs are necessary, only use service centres that are authorised by the manufacturer and always insist on original spare parts.

The use of non-original parts and/or unauthorised service centres may result in unsafe operation of the unit.

<p>The manufacturer declines all liability for direct or indirect damage to property or injury to persons resulting from failure to adhere to the instructions in this manual.</p>
--

ADDITIONAL SAFETY PRECAUTIONS

This unit has been especially designed and manufactured so to prevent any risk to persons and health hazard.

For this reason, solutions designed to eliminate (where possible) any cause of risk and significantly reduce the probability of danger have been adopted.

Please refer to the **residual risks** section of this manual and strictly observe the behaviour prescriptions listed there in order to prevent any possible risks that have not been possible to avoid in the design stage.

ACCESSORIES

The unit can be fitted with the following accessories (on request):

- voltages other than standard
- coil protection grid
- rubber base antivibration mounts
- connection kit (which includes:)
 - thermostat
 - no return valve
 - liquid flow indicator
- connection to remote control module
- connection to PC or BMS

GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model MSAN R-407C	81	91	101	121	When operating conditions: Ambient air temperature = +35°C 1) Saturated suction temperature (SST) 9,5°C (dew point) R-407C 2) Condensing temperature = +40°C evaporator air inlet temperature=6.1°C BU
Standard voltage	400 / 3 / 50+N				
Cooling capacity (1) kW	21.8	25.8	30.9	37.6	
Heating capacity (2) kW	22.6	26.7	31.7	38.9	

Compressor type	Scroll				Type of oil: - MOBIL EAL ARTIC 22 CC - 32MMAPOE
RPM	2900				
Oil content l	4.1	4.1	4.1	4.1	
Capacity steps n°	0 –100%				
Motor protection	kriwan				

Condenser				
Material	Copper pipes/aluminium fins			
Quantity	1			
No. of rows	3	3	2	3
Pipe dia. mm	9.52			
Test pressure kPa	3000			

Électroventilateur axial						Note: - Motor with external rotor - Safety grid
No. and diameter	no. x dia.	2 x 450		4 x 450		
RPM	rpm	880				
Air flow-rate	L/s	2286	2286	3622	3425	
Installed input	n°xkW	2x0.145	2x0.145	4x0.145	4x0.145	

Freon connections				Note: - Welded fittings
Liquid valve dia.kg	18		22	
Intake valve dia.	28		35	

Refrigerant					Note: Charge to be completed during start-up
R-407C charge kg	6.4	6.5	9.6	9.8	

Weights and Volumes					
Approx. shipping weight	kg	151	163	185	195
Approx. packaging volume	m ³	1		1.1	

Operating range in cooling R-407C						Note: 1) Saturated suction temperature (SST) 7°C (dew point) R-407C 2) Values refer to standard units with fan on/off device
Size		81	91	101	121	
Max. condenser air intake temp. °C	1	47	46	46	46	
Min. condenser air intake temp. °C	2	-10	-10	-10	-10	
Max. saturated gas suction temperature °C		14.5				

Operating range in cooling R-407C						Nota: 3) Conditions refer to a condensing temperature of 45°C 4) Air 10°C WB / 8.3°C DB
Size		81	91	101	121	
Max. air temp. at evaporator inlet BU / WB °C	3	18	18	18	18	
Min. air temp. at evaporator inlet BU / WB °C	3	-6	-6	-6	-6	
Max. condensing temperat °C	4	64				
Min. condensing temperat °C		30				

POSITIONING

The units are designed for outdoor installation.

- Check that the support surface can bear the weight of the unit (see weights and weight distribution on page 39) and that both are level.


Place a layer of rubber between the base of the unit and the support (to prevent noise and vibrations).

- Respect the functional clearances.
- If the unit is installed on a balcony or on the roof, it should be placed on special antivibration mounts; in this case, the connection tubing must be fitted with elastic joints.
- Position the unit so that the long sides are not facing prevailing wind.
- Anchor the unit to the ground.


FUNCTIONAL CLEARANCES

The choice of the location of the unit is of fundamental importance for correct operation. Obstacles that block the flow of air, difficulty in air circulation, leaves or other objects that may block the exchanger coils, winds that contrast or excessively assist the air flow, phenomena of stratification or air re-circulation and nearby sources of heat, can cause operating anomalies or shut-down the machine. This is due to:

- In cooling operation, an increase in condensing pressure with a consequent decline in performance and possible shut-downs due to high pressure.
- In heating operation, a decrease in evaporating pressure and increase in the number of defrosts, with consequent decline in performance and possible shut-downs due to low pressure. In this regard, installations below ground level or near very high walls must be carefully assessed (except for the indoor unit and ducted units). For extended periods of heat pump operation with negative temperatures, it is important to assist the draining of the water produced by the defrosts, to prevent ice from depositing near the base of the machine. In heating operation the heat pump produces a considerable quantity of condensate, and so attention must be paid to avoid this from causing problems to persons or things. The units require minimum spaces to operate correctly and allow access for maintenance.

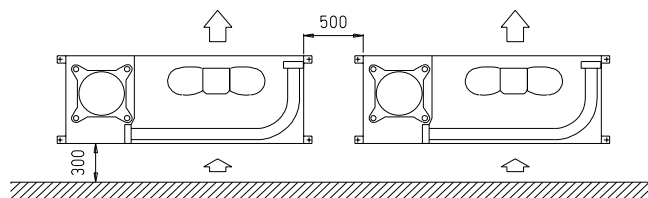


Nota: The measurements are in mm

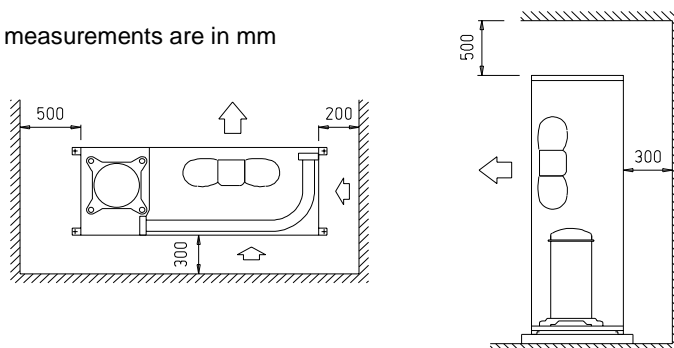


COMBINATION WITH CLIVET EVAPORATING UNITS


CN
horizontal unit for
false ceilings




CNI
vertical flush-
mounted unit




MSAN

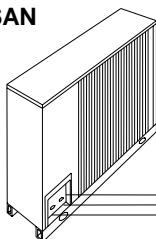


CN-V
vertical room unit

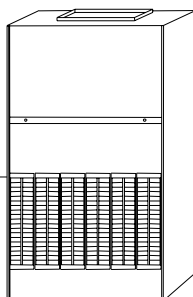

BASE ANTIVIBRATION MOUNTS (accessory)

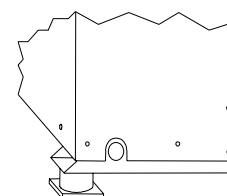

DIMENSIONS AND WEIGHT DISTRIBUTION

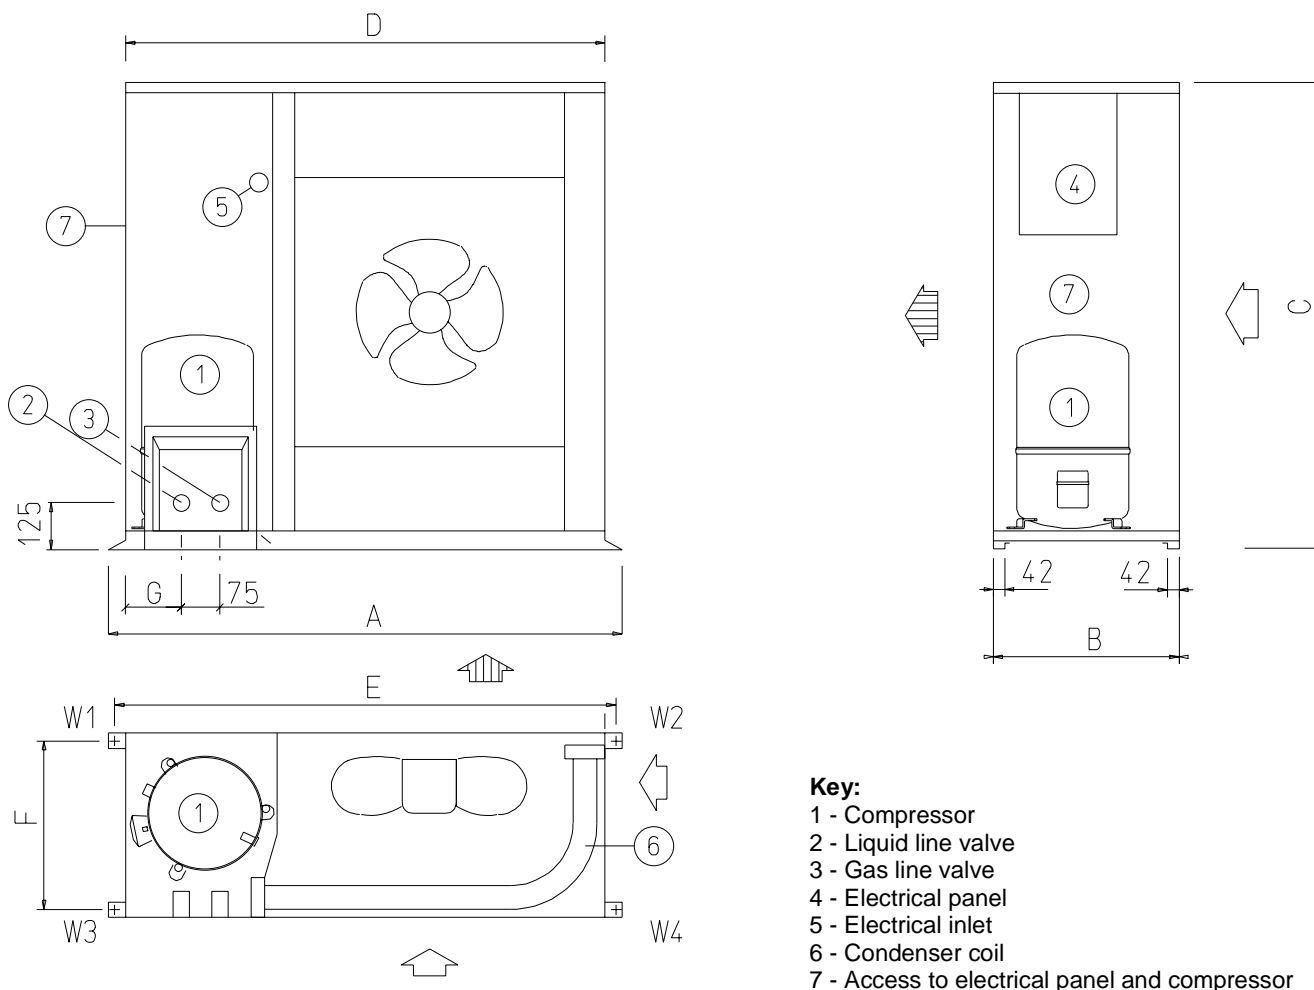

DIMENSIONS								WEIGHTS				
Size	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2	W3	W4	Tot.
81	1373	557	1225	1326	1343	508	80	48	27	49	27	151
91	1373	557	1225	1326	1343	508	80	51	30	52	30	163
101	1573	557	1225	1526	1543	508	80	56	36	57	36	185
121	1573	557	1225	1526	1543	508	80	59	38	60	38	195

Nota: The dimensions are expressed in mm, the weights in kg.

PROTECTION AND CONTROL DEVICE SETTINGS

	Open	Close		
High pressure switch (kPa)	2700	2000	Safety fuse plug (°C)	120
Low pressure switch (kPa)	70	170	Max. compressor starts per hour (n°)	10
			Safety discharge thermostat (°C)	120

Note:
The "high pressure switch" and "safety discharge thermostat" safety devices can be manually reset by the control unit. The "low pressure switch" is automatically reset.

SOUND LEVELS

Size	Sound power level (dB)								Sound press. level	Sound power. level
	Octave band (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
81	84	80	76	72	69	67	63	60	60	75
91	83	78	78	74	69	69	60	55	61	76
101	78	84	77	76	70	64	59	52	60	76
121	77	80	80	73	67	71	60	63	61	77

Note:

- The sound levels refer to units operating at full load with maximum fan speed, condenser air intake 35°C, saturated suction temperature + 5°C.
- The sound pressure level is measured 1 metre from the surface of the unit operating in an open field.
- Sound power level ref. : 1×10^{-12} W
- Sound pressure level ref. : 2×10^{-5} Pa

RECEPTION

INSPECTION UPON RECEIPT

The units are shipped in special protective packaging. When it arrives, check the unit has not been damaged during transport and that it has been supplied complete with all the parts specified in the order. **If there is any visible damage make a note of it on the transport document, accompanied by the words: “ACCEPTED WITH RESERVATIONS DUE TO OBVIOUS DAMAGE TO PACKING”** since delivery free to factory includes cover for damage to be borne by the insurers, in compliance with **Italian law no. 450 dated 22/08/85 “limite di risarcibilità”**.

IMPORTANT

EVERY OPERATION DESCRIBED BELOW MUST BE CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH THE SAFETY REGULATIONS IN FORCE CONCERNING BOTH THE EQUIPMENT USED AND THE OPERATING PROCEDURES ADOPTED.

WARNING


ALWAYS MAKE SURE THE LIFTING CAPACITY OF THE EQUIPMENT USED IS SUITABLE FOR THE WEIGHT OF THE UNIT IN QUESTION BEFORE CARRYING OUT ANY HANDLING OPERATIONS.

Size	81	91	101	121
Weight Kg	151	163	185	195

HANDLING


HANDLING using a FORKLIFT or SIMILAR

- Insert the forks in the long side of the wooden pallet supplied with the unit.
- Start lifting the unit, making sure that it is balanced and stable. Keep in mind that the heaviest part is the part where the compressor is installed.

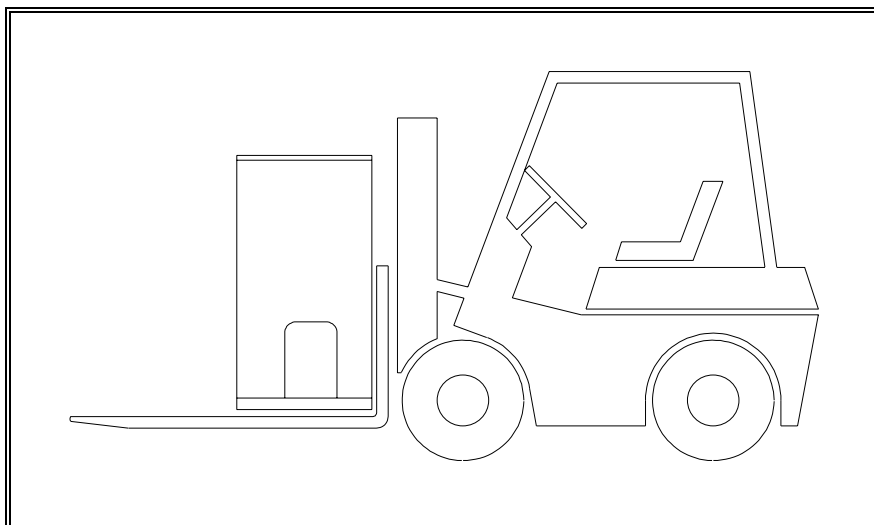

HOISTING using a CRANE or SIMILAR

- Position the lifting pipes in the holes on the base of the unit.
- Make sure the ends of the pipes protrude enough to allow the safety pins and split pins to be fitted.
- Position the hoisting straps on the pipes, between the split pins and the base of the unit (see the drawing).
- Place rigid structures on the top edges of the unit to protect it (if one only lifting point is used).
- Gradually tension the lifting straps, checking that they remain in position.
- Start lifting.

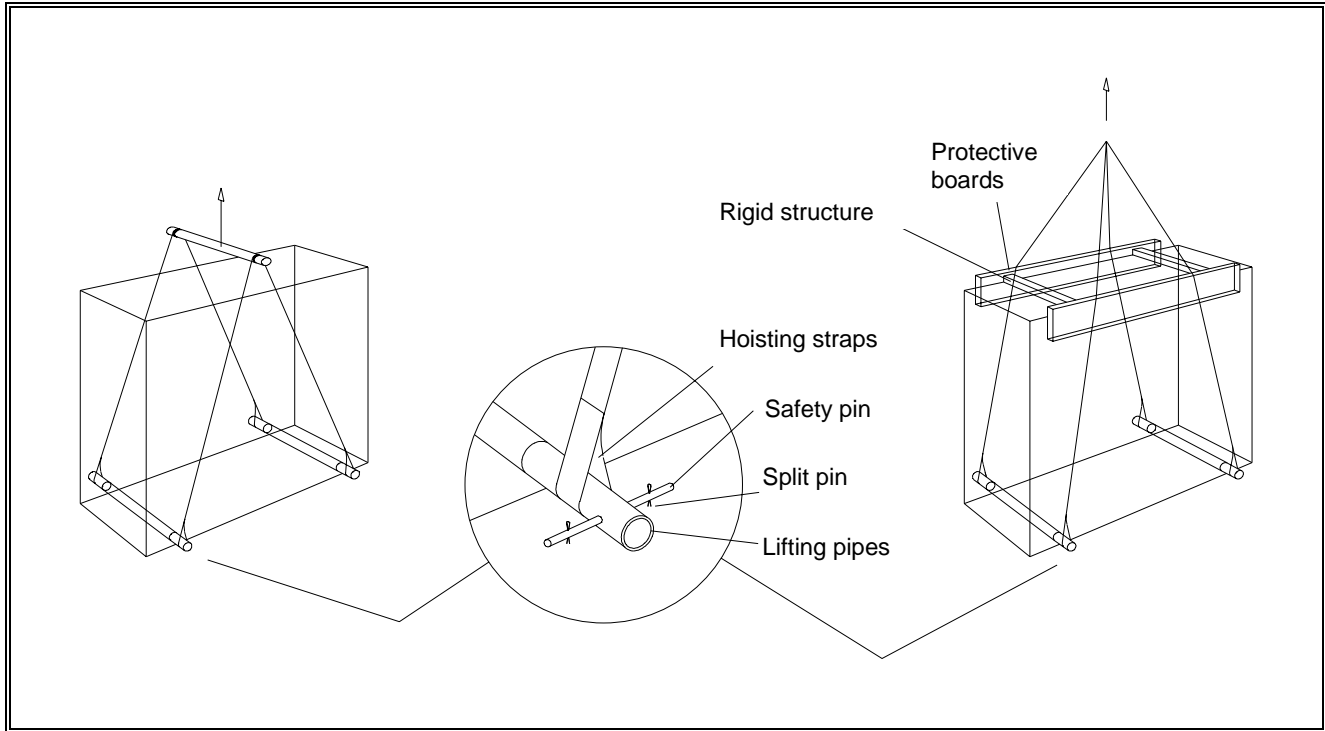

WARNING

FOLLOWING THE ADVICE ON THE OUTSIDE OF THE CARDBOARD PACKING (IF PRESENT) WILL ENSURE THE UNIT REMAINS IN PERFECT CONDITION AND OPERATES CORRECTLY, TO THE BENEFIT OF THE END USER. THIS ADVICE IS AS FOLLOWS:

- HANDLE WITH CARE
- KEEP DRY
- UNDER NO CIRCUMSTANCES EVER PLACE OTHER OBJECTS ON TOP OF THE UNIT UNLESS WITHIN THE STACKING LIMIT SHOWN (THE NUMBER SPECIFIES THE NUMBER OF STACKING LAYERS. E.G. 1 = 1 STACKING LAYER PERMITTED ON THE UNIT).

STORAGE

- Store away from: direct sunlight, rain, sand and wind
- Temperature: maximum 60°C minimum -10°C
- Maximum humidity: 90%

REMOVING THE PACKAGING

- Cut the fastening straps with scissors.
- Lift the carton (the protective corner pieces will also slide off).
- Remove the brackets that fasten the unit to the pallet, using a 10mm spanner.
- Lift the unit so that it is detached from the pallet.
- Rest the unit on the ground in the chosen position.
- Check for any visible damage.
- Dispose of the packaging so that it is taken to specialist collection or recycling centres (observe the standards in force).

ELECTRICAL CONNECTIONS

IMPORTANT

MAKE SURE THE UNIT IS NOT CONNECTED TO THE POWER SUPPLY BEFORE STARTING WORK ON ANY ELECTRICAL CONNECTIONS.

FUNCTIONAL CONNECTIONS

These connections must be performed before starting the unit.

ELECTRICAL DATA

SIZE			MSAN			
			81	91	101	121
F.L.A. (1)	Compressor (A)	230 / 3 / 50	24.1	31.2	35.8	45.2
		400 / 3 / 50	14.65	17.45	20.04	24.28
	Total (A)	230 / 3 / 50	25.38	32.48	38.36	47.76
		400 / 3 / 50	15.93	18.73	22.60	26.84
L.R.A. (2)	Compressor (A)	230 / 3 / 50	166	210.5	224	279.5
		400 / 3 / 50	94	116.5	127.5	159
F.L.I. (3)	Compressor (KW)		8.4	10.35	11.89	14.61
	Total (KW)		8.7	10.65	12.49	15.21
M.I.C. (4)	(A)	230 / 3 / 50	167.28	211.78	226.56	282.06
		400 / 3 / 50	95.28	117.78	130.06	161.56

F.L.A. Full load amperes (at maximum rated operating conditions).

L.R.A. Locked rotor amperes.

F.L.I. Full load input (at maximum rate operating conditions).

M.I.C. Maximum inrush of current.

Nominal power supply: 400/3/50+N ± 6%

Unbalance voltage: max 2%.

CONNECTION TO THE MAINS POWER

Connecting 400/3/50 three-phase units.

Connect the phase wires to the unit's circuit breaker, respecting the sequence of the phases L1 L2 L3; the neutral is connected to the corresponding terminal. the earth is connected to the special terminal inside the electrical panel.

CAUTION

The connection cables should be of a suitable cross-section for the power input of the unit (see the electrical data table) and conform to the standards in force. Special care must be taken when connecting to the earth system using the special terminal inside the control panel. The start of the line should be fitted with at least one protective device against short circuits in that part of system.

OPTIONAL CONNECTIONS

CONNECTING AN ANOMALY SIGNAL DEVICE

In the same area of the wiring diagram, identify the cumulative alarm circuit. This circuit allows an audible or visual signalling device to be installed for warning of anomalies in the unit.

The signalling device should be powered at low voltage (12V, 300mA) as per the wiring diagram.

CONNECTION TO THE REMOTE CONTROL MODULE


The remote control module is A faithful reproduction of the keypad on the ENERGY LIGHT control module and allows all the operations on the machine to be performed from a remote location. The connection kit includes:

REMOTE CONTROL MODULE, made up of two types of keypad, a display keypad and a LED keypad. The display keypad is a faithful copy of the display of the information on the instrument. In the LED keypad the display is not present and thus the parameters cannot be modified. The only function available is the resetting of the alarms.

- Installation


Before connecting the remote control module, disconnect power from the unit by releasing the circuit breaker.

Connect the remote keypad as shown in the figure.

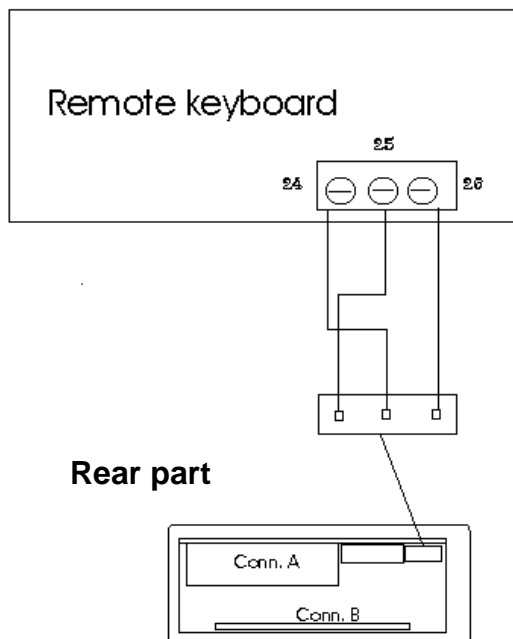

The maximum length of the connection cable between the ENERGY LIGHT and the keypad is 80m.

CONNECTION TO A PC OR BMS

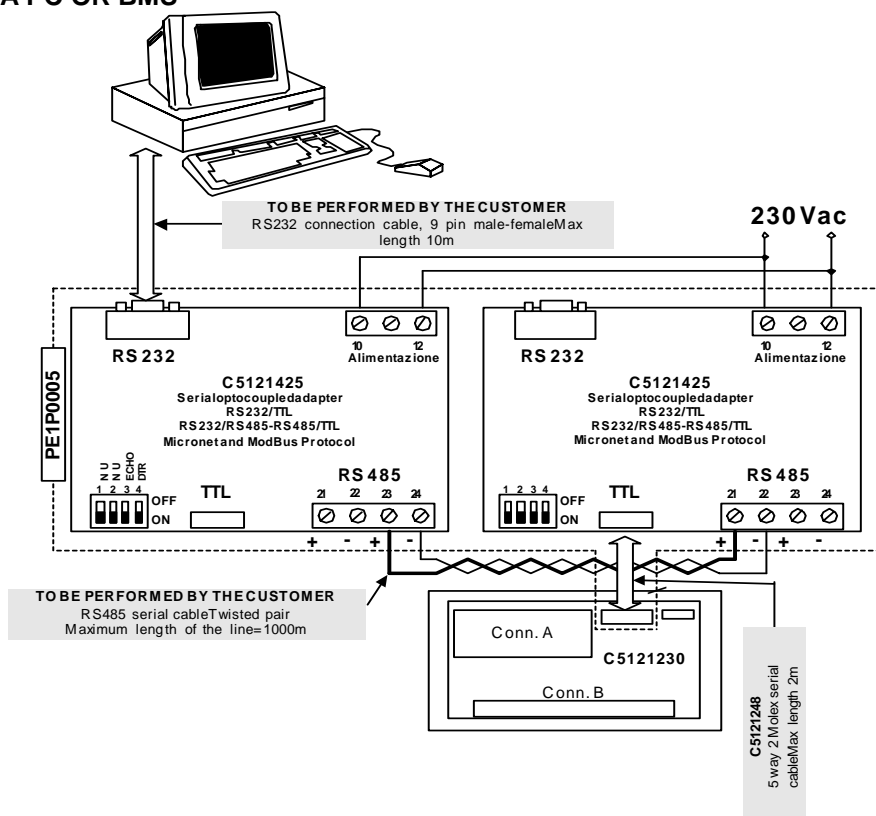

START-UP

ALL THE EQUIPMENT MUST BE STARTED BY AUTHORISED SERVICE CENTRES, IN ORDER TO VALIDATE THE CONTRACTUAL WARRANTY. THIS SERVICE ONLY INVOLVES THE START-UP OF THE SYSTEM AND NOT THE CONNECTIONS OR ANY OTHER WORK ON THE SYSTEM.

PRELIMINARY CHECKS

- Check that the unit is correctly positioned and that the connections to the indoor terminal unit have been performed correctly on the refrigerating side and the electrical side.
- Check the mains voltage and frequency values:

THESE MUST FALL WITHIN THE FOLLOWING VALUES

230 ± 6% 400 ± 6%

- Check that the screws fastening the wires to the electrical components in the panel are tight (vibrations during handling and transport may have caused these to loosen).

EMPTYING

After having checked, with the system under pressure, that there are no leaks (see the section on the refrigerant pipes), both in the connection pipes and the terminal unit, proceed as follows.

- Empty the system with the MSAN valves always closed.
- With the help of a pressure gauge, connect the vacuum pump to both fittings on the valves, making sure that any on-off devices (solenoid valves or cocks) are open, and then empty the system.
- Stop the pump at a pressure of around 100Pa and leave the system in this condition for a few hours; a small initial rise in pressure is normal, after which it will stabilise. If the pressure continues to rise it means there are small leaks or moisture in the system. In the former case, repeat the operations described in the paragraph CHECKING FOR LEAKS in the refrigerant pipe manual. In the latter case, recharge the system with nitrogen/refrigerant to 100KPa and then repeat the emptying procedure, as described above. Once the pressure has stabilised, proceed to the subsequent charging phase.


CARICA REFRIGERANTE

The sizes in question are delivered with a sufficient refrigerant charge for connection to CLIVET UNITS of the same size and around 7 metres of tubing with a diameter equal to the diameter of the fittings on the unit. (In any case check during start-up, for any additions refer to the table below).

- With the system empty, close the valves on the pressure gauge assembly and disconnect the vacuum pump.
- Connect the bottle of refrigerant gas, venting the air in the pressure gauge assembly connection hose.
- Open the valves on the pressure gauge assembly, introducing refrigerant in the gaseous state until there is equilibrium in the system / bottle pressure, and in any case at a pressure above atmospheric pressure.
- Open the valves on the condensing units (the liquid valve first) to prepare the unit for operation.


We recommend to use a square-section wrench of the same size as the valve stem and with a lever arm long enough to exert the necessary force.

(* SEE FIGURE)

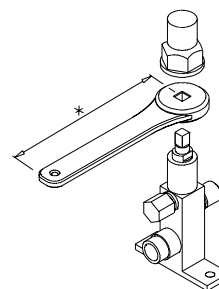

Weight of refrigerant in the lines during operation (kg / 10 m)

Pipe OD	Liquid at 38°C	Intake SST+4.5°C
10	0,60	--
12	1,06	--
14	1,41	0,025
16	1,71	0,030
18	2,36	0,043
22	3,62	0,070
28	6,61	0,120
35	9,47	0,195

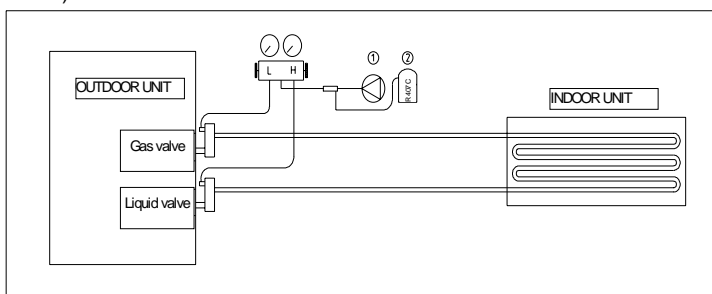

IMPORTANT (only if crankcase heaters are fitted)

When starting the unit for the first time and after each period of extended shut-down, the compressor crankcase oil heating elements (if present) MUST be powered for at least 8 hours before starting the compressor.

The start-up operations are performed in the following order – Switch the isolating switch QS1 on the condensing unit, wait until the compressor safety times have elapsed.

Make sure when moving the pressure gauges from the service test points to the pressure test points on the compressor to open the on-off valves (anticlockwise), thus bypassing the test points and avoiding the release of refrigerant if they are not Schrader fittings.

START-UP

- Make sure the indoor unit is working correctly.
 - Check the connections of any solenoid valves.
 - Locate the command SA2 on the wiring diagram, insert the signal for cooling operation from the indoor unit.
 - Locate the command SA1 on the wiring diagram, insert the signal for heating operation from the indoor unit.
 - Make sure that there is demand from the system.
 - If refrigerant gas needs to be added, use the service test point on on-off valve in the suction line, and introduce freon in the gaseous state.
- Pay careful attention in this phase, as during start-up the minimum pressure switch is bypassed for 70 seconds.

- The charge is considered complete when:
- No bubbles can be seen in the liquid inspection opening (if present).
- The superheating of the suction gas is 4-8°K.
- The subcooling of the liquid is 3-5°K.

ADDING OIL

The exact quantity of refrigerant added to the system, in addition to the factory charge, must be known in order to define the quantity of oil required. The quantity must be equal to around 10% of the weight of the refrigerant added (the type of oil is specified in the general manual). Oil must be added for refrigerant top-ups of over a 1/2Kg.

CHECKS ON FIRST START-UP

AFTER HAVING STARTED THE UNIT, CHECK:

ELECTRICAL PARTS (only for three-phase units)

The unbalance of the phases. This must be lower than a maximum value of 2% (see calculation example).

Calculation example:

$$L1 - L2 = 388 \text{ V}$$

$$L2 - L3 = 379 \text{ V}$$

$$L3 - L1 = 377 \text{ V}$$

The average of the values measured is:

$$\frac{388 + 379 + 377}{3} = 381$$

The maximum deviation from the average is:

$$388 - 381 = 7 \text{ V}$$

The unbalance is therefore:

$$\frac{7}{381} \times 100 = 1,83\% \text{ (acceptable)}$$

Compressor power input. Must be less than the value shown in the table enclosed, under the item F.L.A.

REFRIGERANT CIRCUIT

- Correct compressor rotation direction

WARNING EXCESSIVE NOISE INDICATES THAT THE DIRECTION OF ROTATION IS NOT CORRECT

- Connect a pressure gauge suitable for high pressure to the corresponding Schrader fitting on the high pressure side of the circuit, located at the high pressure switch.
- Check that the operation of the compressor leads to an increase in pressure on the high pressure side. No variation in pressure means that the direction of rotation is not correct.
- Stop the compressor by operating the isolating switch.
- Reverse the connection of a pair of phase wires.
- Switch back the isolating switch, check the variation in pressure on the high pressure side, remove the pressure gauge.
- Carry out a final check for leaks from the valves and pressure test points on the system. Make sure that all the caps are replaced on the test points and valves.
- Check liquid inspection opening (if present).
- Check the operating pressure using the pressure gauges connected (low pressure from 400KPa to 560Kpa, corresponding to 0°C +8°C SST), and condensing temperature of around 15-20°C greater than the outside air temperature (typical values).
- Check the superheating, by calculating the difference between the temperature read on the low pressure gauge, and the temperature measured using a thermometer in direct contact with the inlet tubing upstream of the compressor. Values between 4 and 8 degrees reflect correct operation, while in the event of values that differ greatly from these tolerances, refer to the TROUBLESHOOTING section.
- Check the subcooling, by calculating the difference between the temperature read on the high pressure gauge, and the temperature measured using a thermometer directly on the fluid line downstream of the condenser. Values of around 3/5 degrees mean correct operation, otherwise refer to the troubleshooting section as before.
- For correct analysis of the system, also check the compressor discharge temperature, which with the superheating and subcooling data indicated must be around 30/40 degrees higher than the condensing temperature.

- It should be noted that the units feature fan speed control, and that it is useful to perform all these operating checks with outside air - ambient air conditions similar to the standard design conditions.

It should also be noted that all the data indicated above is valid for units with a cooling field of operation.

For design conditions with an evaporation temperature (SST) lower than 0°C, check the operating parameters and the sizing of the refrigerant pipes on a case-by-case basis.

For connection to terminal units fitted with fixed expansion devices, (for example, capillary tubing such as on our CED units for false ceilings or CEI vertical flush-mounted units) the measurable parameters may change substantially according to the operating conditions.

- This is due to the fact that while the thermostat controls the flow of refrigerant, in accordance with the inside/outside climatic variations (maintaining the superheating of the gas constant), the presence of fixed expansion devices means that the system balances by alternating movements of refrigerant on the high pressure side (condenser) or on the low pressure side (evaporator), according to changes in the inside / outside climatic conditions.

IMPORTANT:

PAY SPECIAL ATTENTION TO THE COMPRESSOR DISCHARGE TEMPERATURE.

As a consequence, despite the refrigerant charge in the system being correct, the following operating conditions may occur:

- CHARGE CORRECT IF:

Rather high superheating (6/8°C) and subcooling (4/6°C) values, with the compressor discharge temperature 30/40°C above the condensing temperature (values that indicate a concentration of refrigerant in the condenser, probably due to especially cold outside air temperatures and/or rather hot inside air temperatures).

Rather low superheating (2/4°C) and subcooling (0/3°C) values, with the compressor discharge temperature 20/25°C above the condensing temperature (values that indicate a rather cold inside temperature and/or hot outside temperature).

- CHARGE NOT CORRECT IF:

High superheating (6/8°C) and low subcooling (0/2°C) values, with the compressor discharge temperature 40/50°C above the condensing temperature (values that indicate an insufficient refrigerant charge).


Low superheating values (0/2°C) and subcooling of 4/6°C, with compressor discharge temperature 15/20°C above the condensing temperature (values that indicate an excessive refrigerant charge, with a probable return of liquid to the compressor).

The above are some of the problems and corresponding solutions that may occur when starting a condensing unit; in any case, the professionalism and qualification of the responsible personnel is essential.

CONTROL

OPERATION OF THE MAIN MODULE


When starting for the first time, if there is no request for operation from the indoor unit, the main control module displays the text OFF. When there is a request for operation, the operating mode (cooling) and the text ON are displayed if unit operates as chiller, the text ON and the operating mode (heating) if unit operates as heat pump.

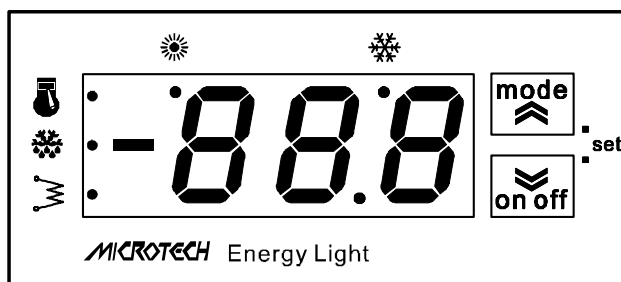

COMPRESSOR TIMERS

To avoid continuous starts and stops of the unit and thus compromise the functioning of the compressors, timers have been installed; these can be interpreted using the following figure.

When the compressor is activated, it continues to operate as described previously until reaching the SET POINT temperature. It will subsequently restart according to the conditions requested by the thermostat, and if the on-off safety time and the safety time between two successive starts has elapsed. These parameters are set by the manufacturer.

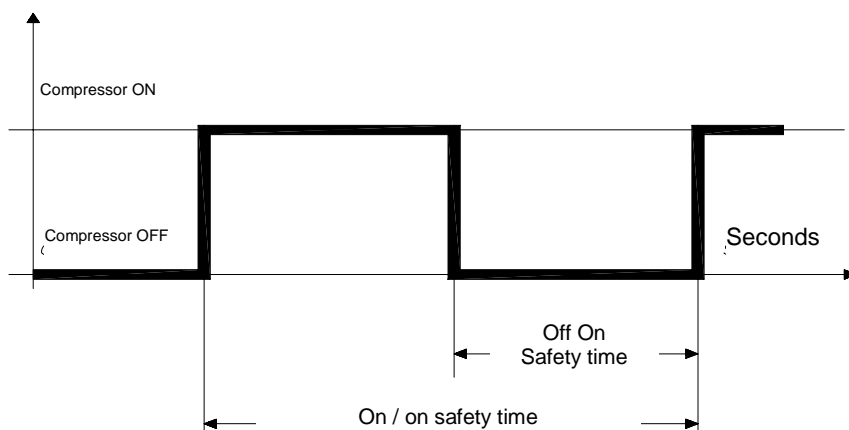


COIL FAN CONTROLLER

This controller operates so as to maintain the condensing/evaporation temperature as constant as possible upon changes in the unit's operating conditions, by suitably varying the operation of the fans.

- Ventilation control in Cooling

To understand the operation of the fans with the unit in chiller mode, please refer to the following graph.

Condensation Fan in COOLING

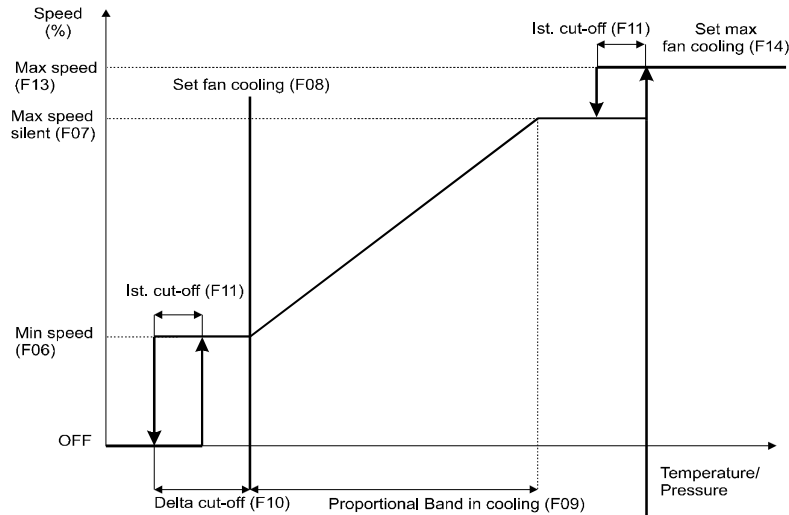


The fan starts to operate at constant speed when reaching the value of the parameter FAN COOLING SET POINT - CUT OFF DELTA + CUT OFF HYSTERESIS. When the condensing temperature reaches the FAN COOLING SET POINT, proportional control is started, in other words, the speed of the fans varies in proportion to changes in the condensing temperature. The speed can be controlled up to a maximum value called the MAXIMUM SILENCED SPEED; if the condensing temperature continues to increase, the fans will be powered at maximum voltage upon reaching the MAX FAN COOLING SET POINT. In the case where the condensing temperature decreases, the field of proportional control is reached only after having exceeded the CUT OFF hysteresis, and then the opposite to the process described above occurs. When reaching the FAN COOLING SET POINT, the fans will continue to operate at constant speed until reaching the CUT-OFF DELTA, and then they will stop.

The CLIVET units do not consider the MAXIMUM SILENCED SPEED parameter. Proportional control is thus extended to the MAX FAN COOLING SET POINT. The values of the set parameters are in brackets in the graph.

- Fan control in heating mode

The operation of the unit in heating mode involves control of the ventilation in the opposite manner. In general, the fans will operate at maximum speed at low evaporation temperatures, and at minimum speed at high evaporation temperatures. The graph can be interpreted using the same logic as previously.

Condensation Fan in Heating Mode

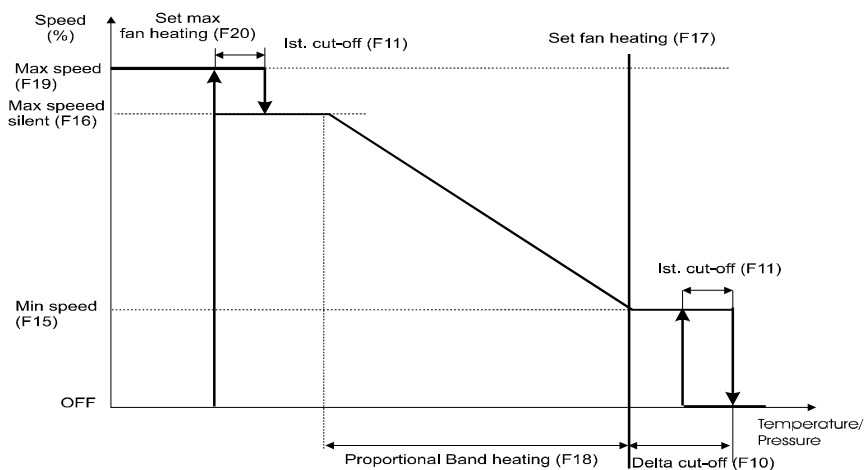

DEFROST

The defrost cycle is only active when the unit is operating as a heat pump. Its function is to prevent the formation of ice on the surface of the exchanger (coil). Defrosting occurs based on the evaporation temperature measured by the probe BT3 located on the air-cooled coil. Various parameters set by the manufacturer optimise the operation of this function. The operation of the defrost function is summarised in figures A and B. When the temperature measured by the probe BT3 falls below the parameter START DEFROST SET POINT, a time starts counting (25min.). If the temperature measured by the probe does not exceed the START DEFROST value during this time, the defrost cycle starts.

Figure A shows that the start of the defrost involves the stopping of the compressor and the reversal of the cycle, using the 4-way valve, for a period defined by the parameter d06, and then the restart of the compressor after a time equal to the value set for the parameter d06. The CLIVET units are shipped with the parameter d06 set to 0, and consequently the compressor is always on. During the defrost phase, the fans are off. The defrost will end when the temperature measured by BT3 reaches the value set for the parameter d04 (18°C), or alternatively when the parameter d05 is exceeded (maximum defrost time, 5min.).

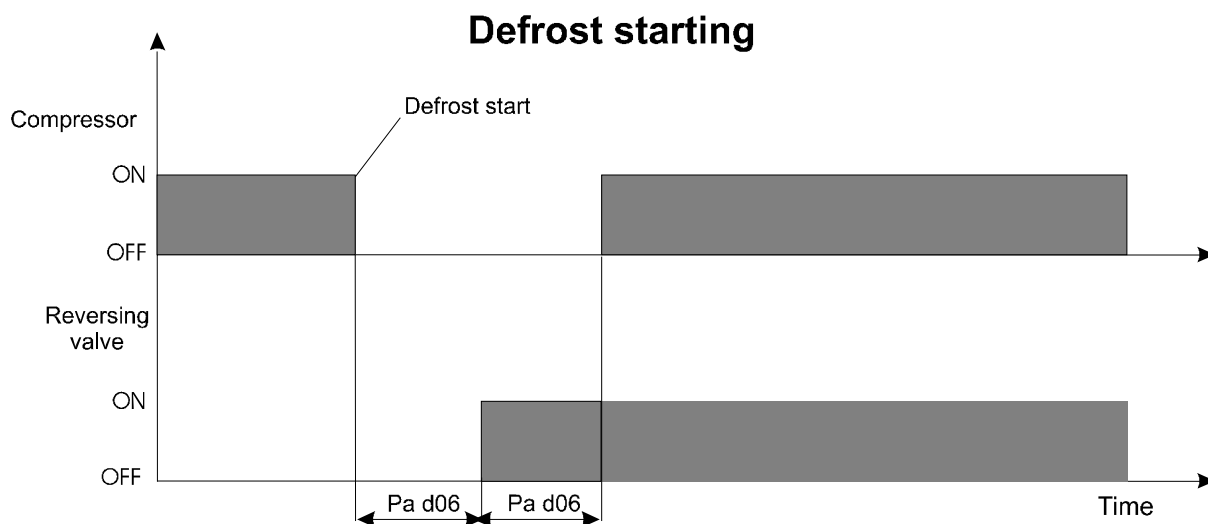


Figure A

Figure B highlights another parameter, d07 (dripping time), which acts at the end of the defrost. Its function is to allow a certain time (15sec.) to elapse before the reversing valve is activated and compressor starts again, and consequently the unit starts operating as a heat pump. The fans also start operating again. During the defrost cycle, the compressor safety times are ignored. When the 4-way valve switches, the low pressure alarm is bypassed for the time defined by parameter A01 (120sec).


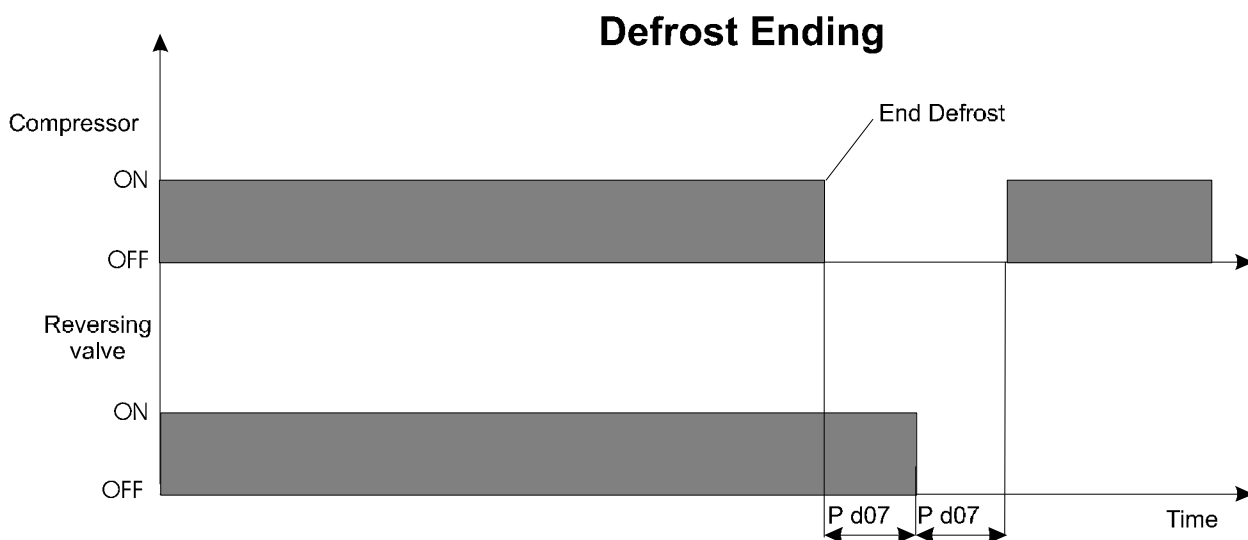


Figura B

CONTROL MODULE KEYPAD

When starting for the first time, if there is no request for operation from the indoor unit, the main control module displays the text OFF. The request for operation displays the operating mode (cool) and the text ON, if the unit is working in chiller mode, or the text ON and the operating mode (heat) if the unit is working in heat pump mode.

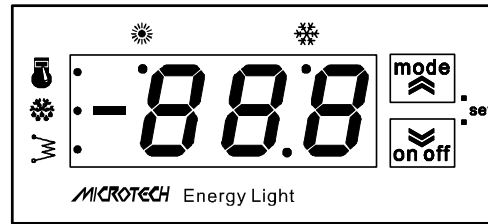

LED compressor

- ON if the compressor is on
- OFF if the compressor is off
- BLINK if timers are in progress



Defrost LED

- ON when defrost active
- OFF if defrost disabled or terminated
- BLINK if defrost count time in progress



ON if controller in Heating mode. When the compressor or pump operating hours are displayed, if on signifies that the value displayed must be multiplied by 100 (hours*100).



ON if controller in Cooling mode

If neither the COOL nor the HEAT LED is not on, the controller is in STAND-BY

SETTING THE OPERATING PARAMETERS


The MSAN unit does not have any directly accessible parameters; the parameters can be displayed after entering a password. The password-protected parameters are managed by personnel from the authorised service centres.

MEANING OF THE BUTTONS

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ON-OFF button | a) If pressed for more than 2 seconds, the thermoregulator switches from ON to OFF or vice-versa.
b) Pressing this button once resets all the manual-reset alarms that are not active.
The intervention counters are also reset, even if these are not active.
c) In menu mode becomes the scroll down button.
d) Decreases the value of the selected parameter. |
| MODE button
ON-OFF | a) Pressing and releasing both buttons within 2 seconds goes up one level in the configuration menu. |
| MODE button
ON-OFF | a) Keeping both buttons pressed for more than 2 seconds goes up 1 level in the configuration menu.
b) If the last level of a menu is displayed, pressing together and releasing within two seconds moves back up one level. |
| MODE button | a) In menu mode becomes the scroll up button.
b) Increases the value of the selected parameter. |

SELECTING THE OPERATING MODE

The operating mode is determined by the indoor unit. In fact, the voltage free contact on the indoor unit, suitably connected to the heat pump circuit (see wiring diagram enclosed), is used to select cooling or heating operating mode.

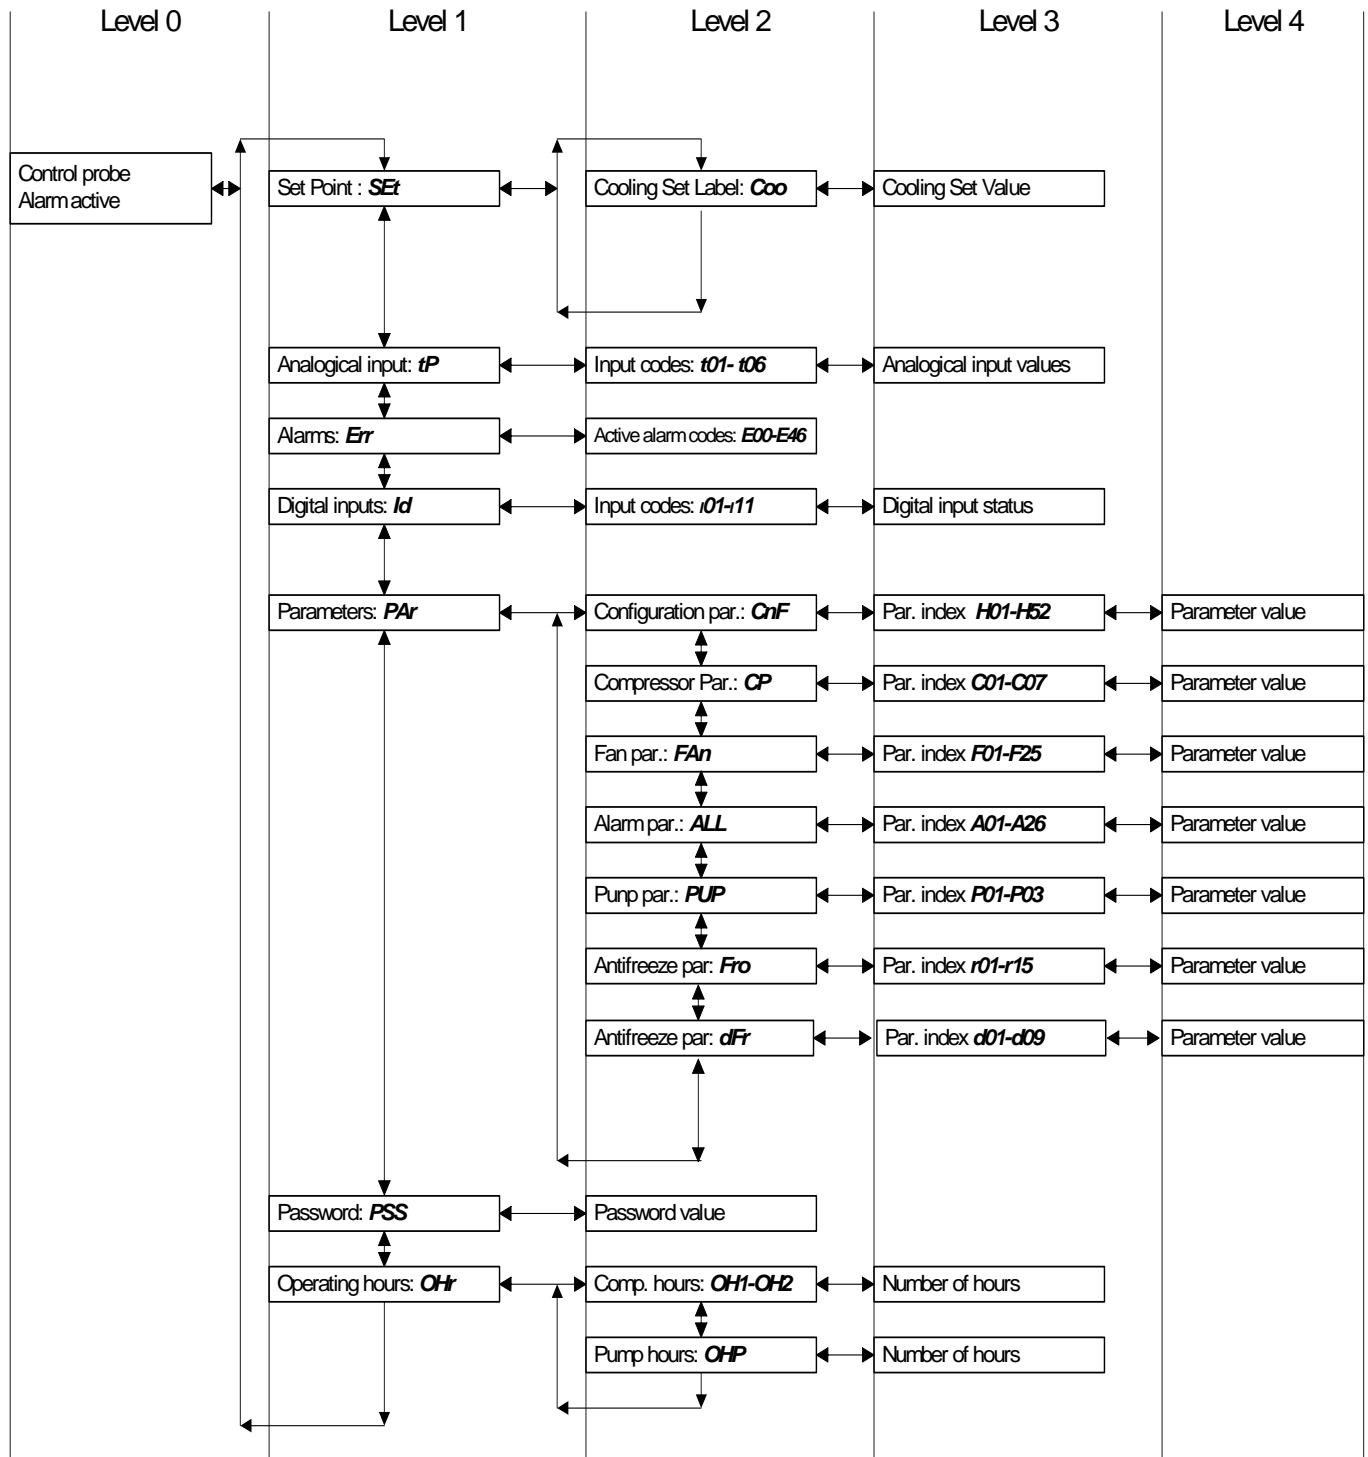

To move around the levels press the “**Mode**” and “**on off**” buttons together.

- 1 - Pressing and releasing both buttons within 2 seconds goes down one level in the configuration menu.
- 2 - Holding both buttons for more than 2 seconds goes up one level in the configuration menu.
- 3 - If the last level of a menu is displayed, pressing and releasing both buttons within 2 seconds goes back one level.

MEANING OF THE ALARM CODES

For each type of anomaly that may arise during the operation of the unit, the control module signals this by identifying, using an alarm code, the cause of the shut-down. The following table shows the alarm codes that are of meaning for the configuration of machine that this manual refers to.

To reset the alarms "with manual reset", once the causes of the alarm have been removed, simply press the ON-OFF button once to reset all the manual alarms that are not active. This operation resets all the intervention hour counters, even if the corresponding alarms are not active.

CODE	TYPE OF FAULT	DEVICES STOPPED	RESET
E01	HIGH PRESSURE (digital)	Compressor	Manual
E02*	LOW PRESSURE (digital)	Compressor, internal fan	Automatic
E03	COMPRESSOR THERMAL CUT-OUT	Compressor, internal fan	Manual
E04	CONDENSER FAN THERMAL CUT-OUT	Compressor, internal fan	Manual
E07	PROBE BT3 / BT1 FAULT	Compressor, internal fan	Automatic
E45	CONFIGURATION	Compressor	Manual

* After 5 signals it changes to manual reset. Each alarm signalled is counted only if more than 225 seconds elapse between one signal and the next.

TROUBLESHOOTING

The following provides indications on some possible anomalies and their corresponding solutions. The resulting operations are the full responsibility of the person performing them. An authorised technician possessing the legal requisites for each operation must be contacted to reset the operation of the unit.


The activation of a safety device indicates an operating anomaly: before resetting the device, check and eliminate the causes of the anomaly. The following are possible problems and their corresponding causes and solutions.

WARNING

THE OPERATIONS SHOWN HERE ARE THE FULL RESPONSIBILITY OF THE PERSON PERFORMING THEM; AN AUTHORISED TECHNICIAN POSSESSING THE LEGAL REQUISITES FOR EACH OPERATION MUST BE CONTACTED TO RESET THE CORRESPONDING FUNCTION.

All faults and anomalous operating conditions are handled by the main control module. When an anomalous condition or fault arises, the module, as well as placing the unit in safety mode, can display the event remotely.


HIGH PRESSURE SHUTDOWN - HEATING

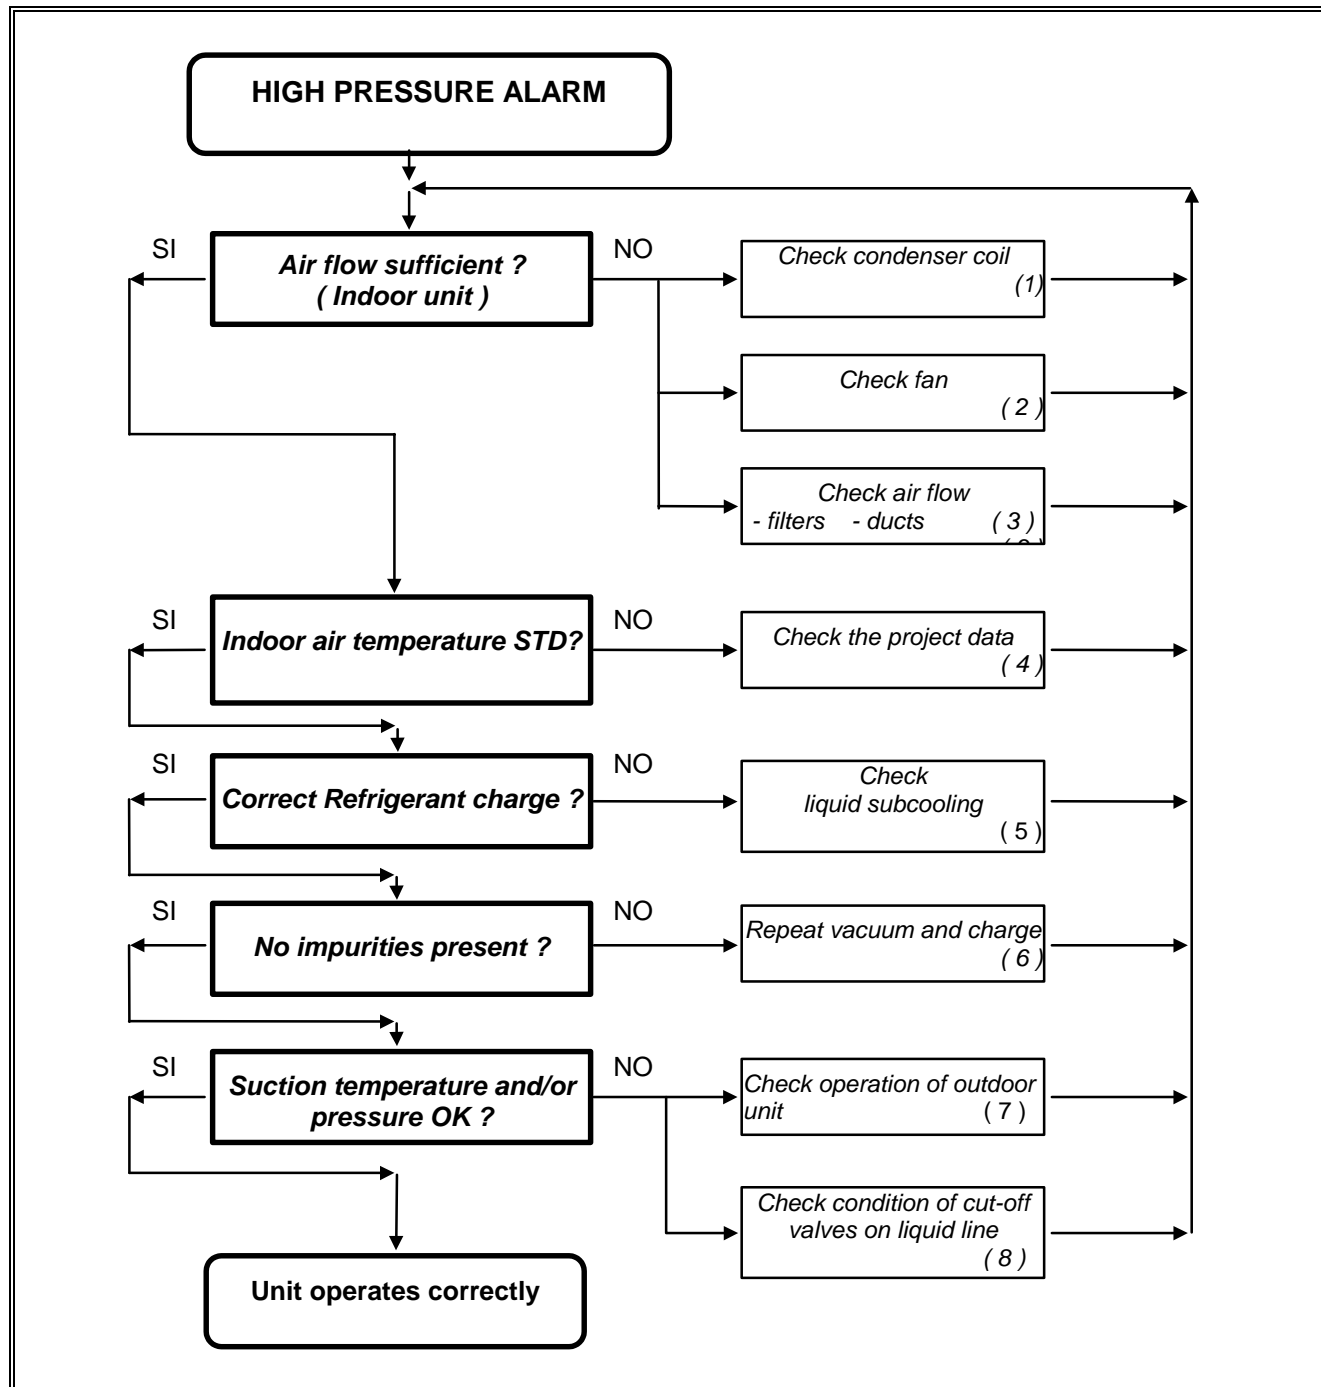

Notes:

- 1) It is essential that there is a maximum heat exchange, the coil must therefore be free of dirt, scaling or anything that may impede the air flow.
- 2) Check that the direction of rotation is correct and the condition of the fan, if damaged it must be replaced.
- 3) Check the airflow is conform to the project data. Check the air filters are not dirty or that nothing is obstructing the air ducts.
- 4) The heating range corresponds to a minimum and maximum condensing temperature. Check the indoor unit is within these limits.
- 5) See the STARTUP manual for the check procedure.
- 6) One problem involves a very high condensing temperature (25/30 degrees above the outdoor air temperature) combined with poor cooling. The symptoms are the same as with excessive refrigerant. Check the charge and examine this possibility if it is correct, repeat the vacuum and gas charge procedure (see STARTUP manual).
- 7) Check the airflow is modulated regularly in relation to the temperature.
- 8) Check that all the cut-off valves on the liquid line are completely open. The filter dryer has a two-way operation, check that it is not blocked by controlling the temperature difference around the filter.


LOW PRESSURE SHUTDOWN - HEATING

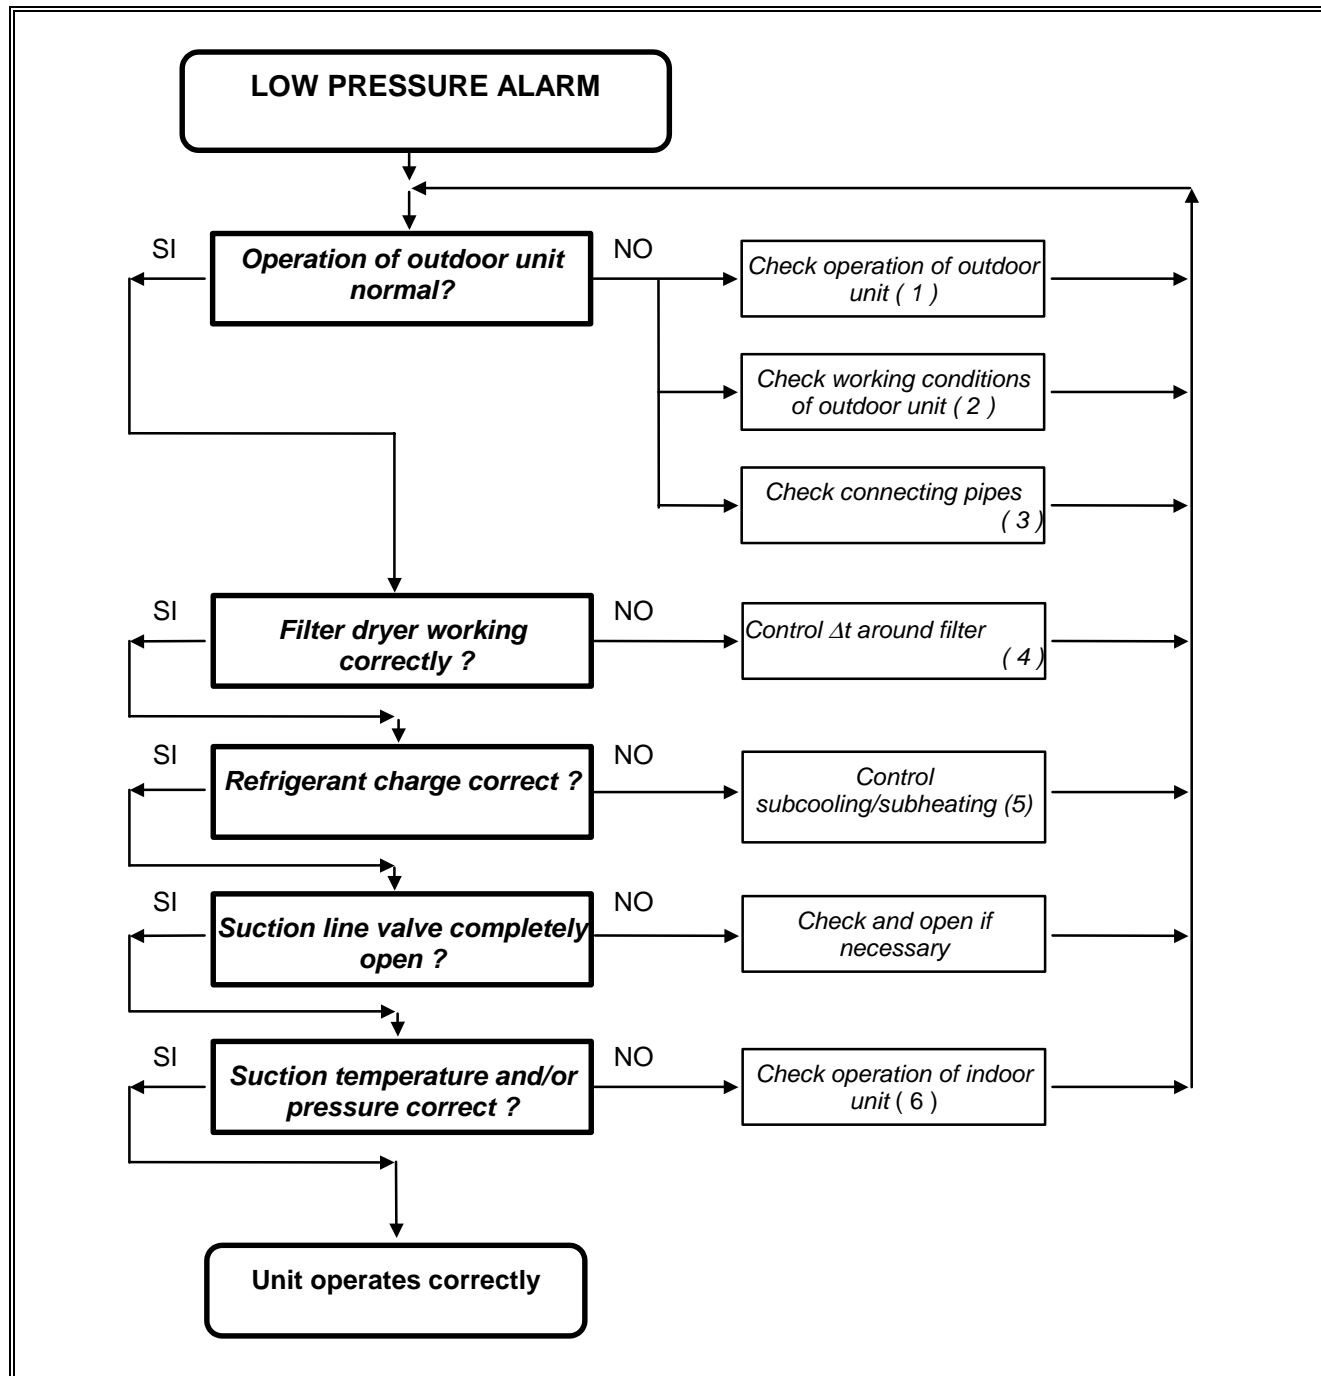

Note:

- 1) Check that there is sufficient airflow, with an outdoor air temperature below 10°C the fan speed must be at its maximum (output voltage of fan card 220V).
Check that the defrost completely melts all ice, if not the accumulation of ice on the coil can cause a reduction of heat exchange which is necessary for a correct operation of the unit. Also check that the melt water from the defrost is adequately drained.
- 2) Check that the outdoor air temperature/humidity are within the project conditions. Check that the same air is not recirculating or for air stratification if the unit is installed below ground level.
- 3) Check that the length and diameter of the pipes are correct (see the REFRIGERANT PIPES manual). If not this could cause excessive pressure drops and not allow the unit to operate correctly.
- 4) Using a contact thermometer control the temperature before and after the filter dryer (the two-way type). If the temperature difference is over 1°C this indicates the filter is no longer effective or undersized filter and should be changed in both cases.
- 5) See the STARTUP manual for the check procedure.
- 6) If the condensing pressure is below 1200Kpa gauge pressure this may cause an irregular supply to the expansion device which would give too low a suction pressure.
Check that the airflow of the indoor unit is in order.


HIGH PRESSURE SHUTDOWN - COOLING

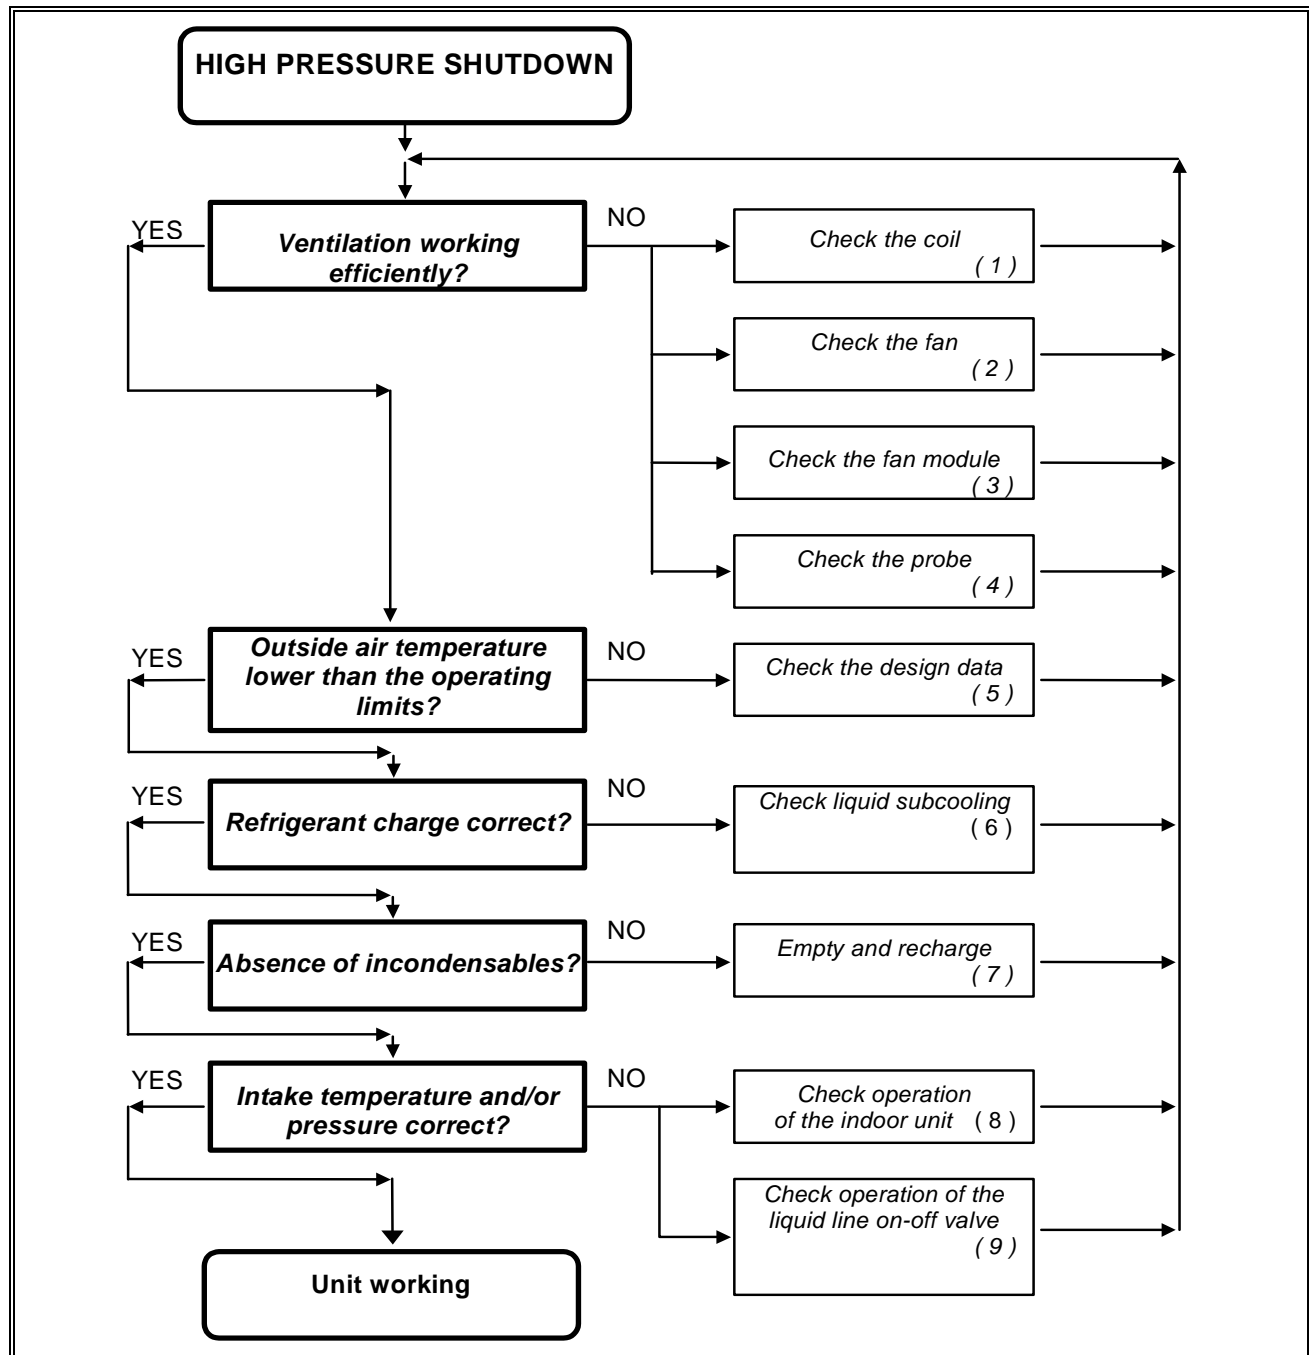

Notes:

- 1) The condenser must provide the maximum heat exchange, and as a consequence must be free of dirt, deposits or obstacles to the flow of air.
- 2) Check the condition of the fan and replace it if damaged. Check that the fan overload protection (if present) has not been activated.
- 3) Check that the voltage output from the board proportionally modulates the fan speed. If not, replace the module.
- 4) Check the positioning: it must be in close contact with the shaped exchanger coil pipe. The resistance values must be perfectly in line with the temperature; check the resistance values using a special ohmmeter.
- 5) Check:
 - Operating limits. (see the general section)
 - That the coil not is exposed to direct sunlight or placed near reflecting surfaces.
 - That there are no hot air streams of any type in the immediate vicinity.
 - That the same air is not recirculated.
- 6) For information on how to perform the checks, please refer to section on START-UP. NB the flooding of the exchanger coil circuits to the point of the probe socket will cause the anomalous operation of the fan speed controller.
- 7) One condition that may arise is a very high condensing temperature (25/30 degrees above the air temperature) combined with low refrigerant efficiency. This may cause the same symptoms as an excessive refrigerant charge. Check the charge and, if correct, evaluate this possibility and perform all the emptying and charging operations again.
- 8) Check that the air flow-rate and the ambient air temperature are not too high. These conditions may increase the output of the machine and consequently the heat to be dispersed by the condenser.
- 9) Check that all the on-off devices on the liquid line are completely open.

LOW PRESSURE SHUTDOWN - COOLING

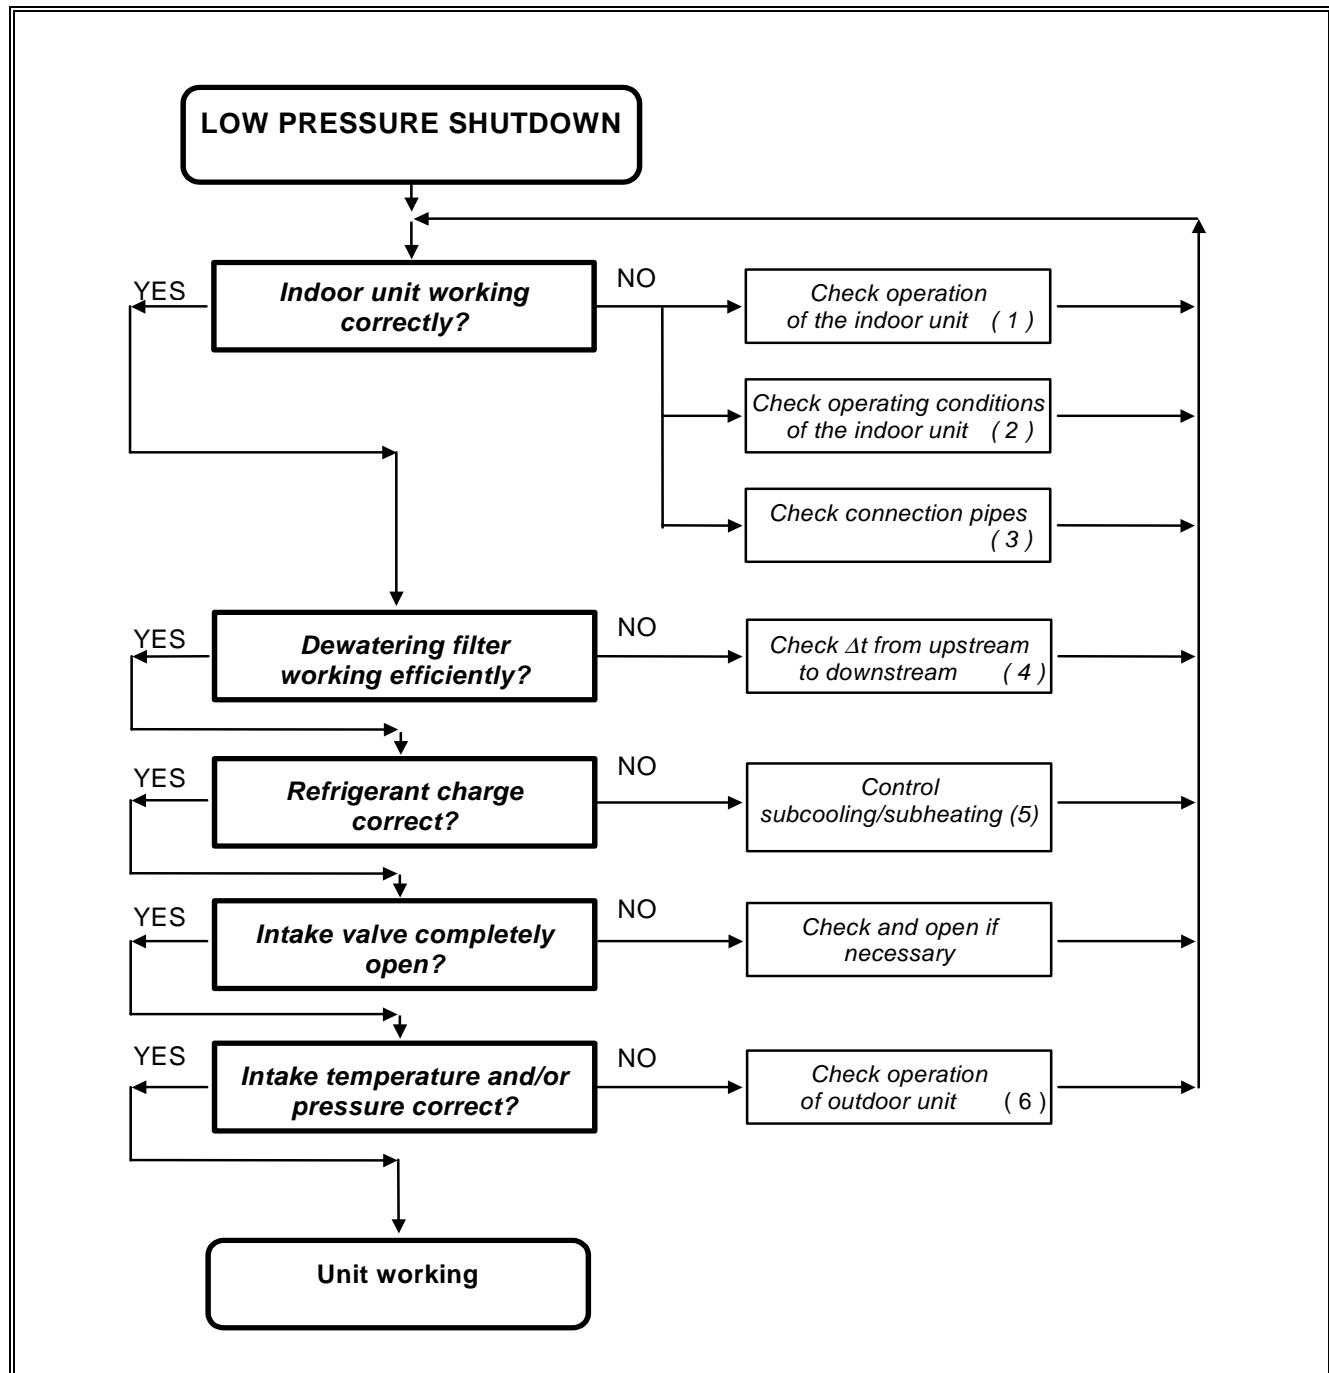

Notes

1) Check:

- That there is sufficient air flow.
- That the direction of rotation of the fans is correct.
- That the exchanger is not dirty or blocked, and can provide maximum heat exchange.
- That the solenoid valve is working.
- That the thermostat is working.

2) Check that the temperature/humidity conditions of the air being treated falls within the design conditions.

3) Check that the layout and the diameter of the pipes are correctly sized (see the section on REFRIGERANT PIPES). If not, unacceptable pressure drops may occur for the correct operation of the unit.


4) Check, using a thermometer in direct contact, the temperature upstream and downstream of the dewatering filter. If the difference in temperature is higher than 1°C, the filter is not working efficiently or is under-rated; in both cases, replace the filter.

5) For information on how to perform the checks, please refer to section on START-UP.

6) If the condensing pressure is below 1200kPa there may be irregular supply to the expansion device and as a consequence too low inlet pressure.

Check that the ventilation system for the outdoor unit is working perfectly (that is, modulates or stops the fans).


COMPRESSOR CUT-OUT

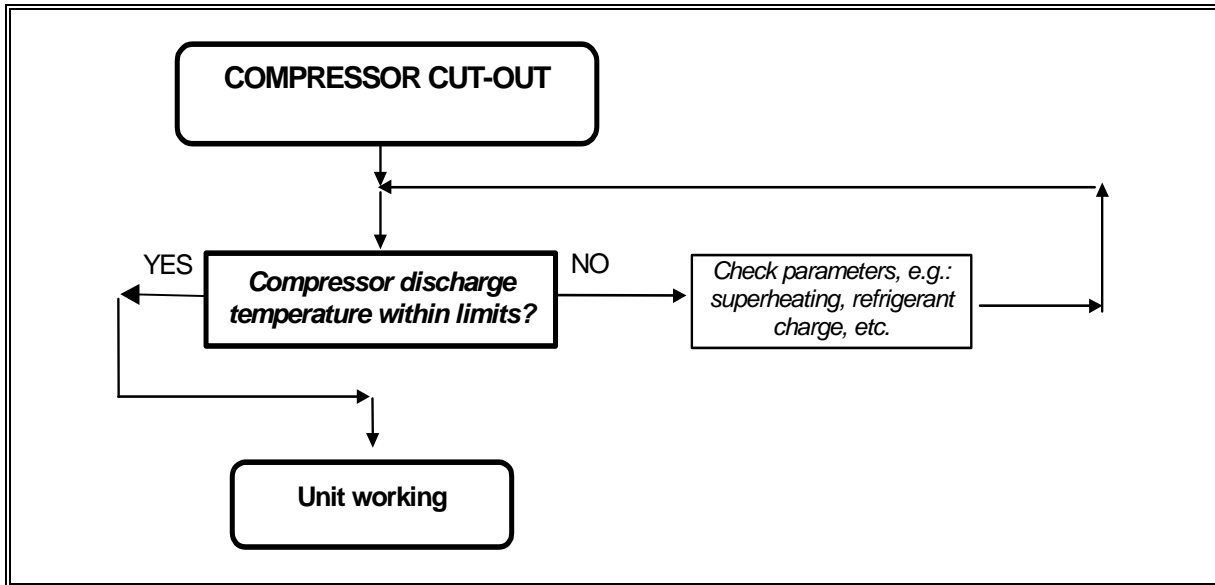


Notes

- 1) Measure, using a thermometer in direct contact, the temperature of the compression line at the position of the compressor safety thermostat. A correct refrigerant charge corresponds to a maximum temperature of 85°C/90°C. Higher temperatures mean excessive superheating of the inlet gas; check the right operation of the expansion device.
- 2) The thermostat inside the compressor is activated at a temperature of around 135°C. Temperatures lower than 100°C must correspond to a closed contact and the enabling of the operation of the compressor.


FAN OVERLOAD

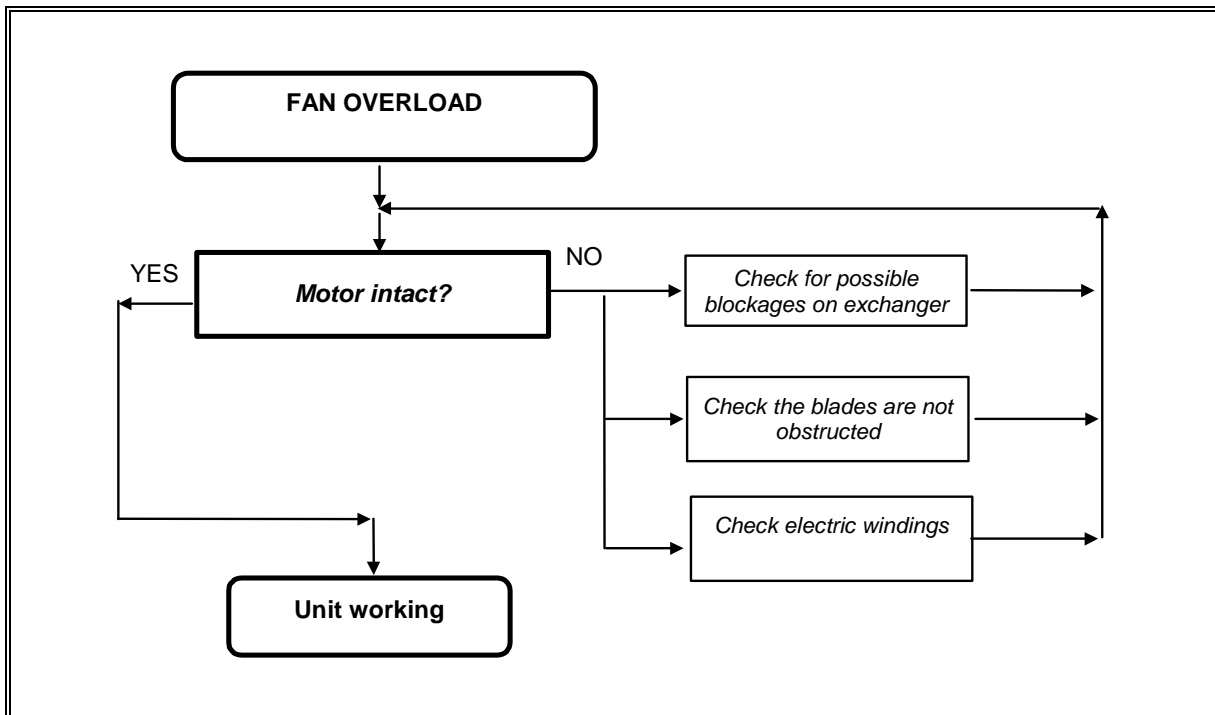

NOISY UNIT

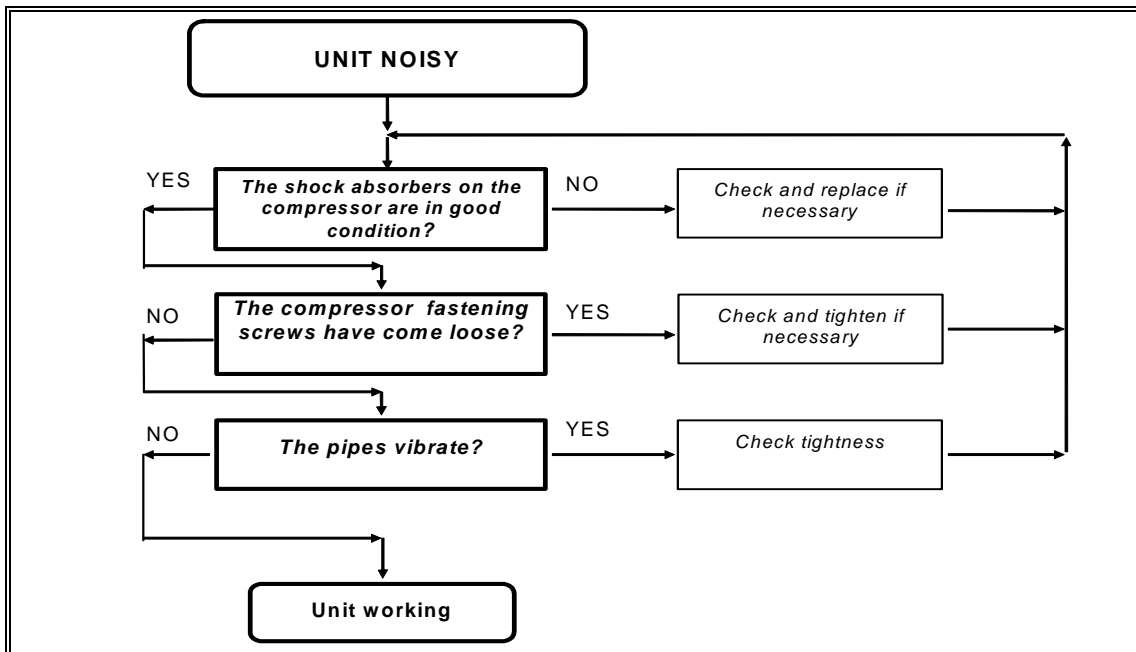

COMPRESSOR DOESN'T START

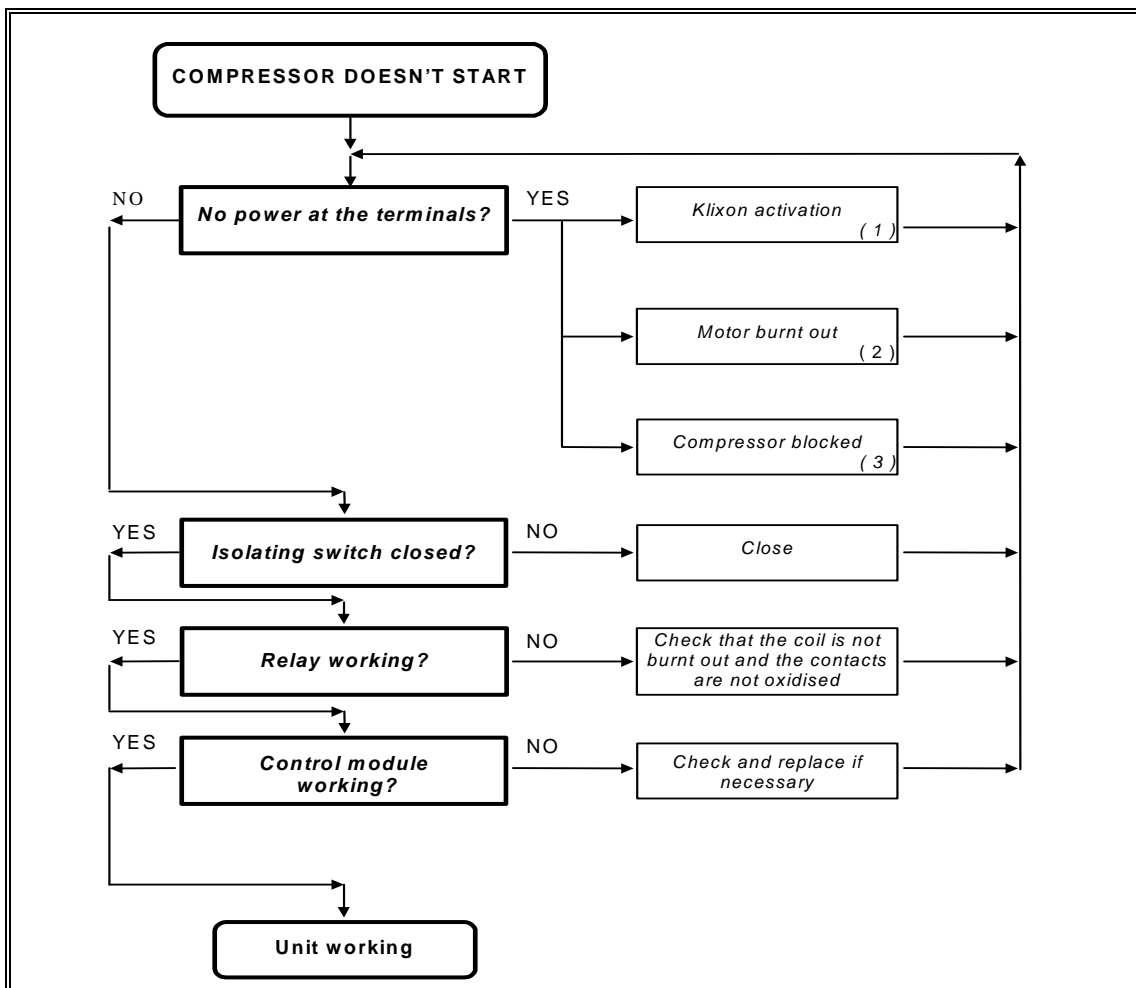

Notes

- 1) The Klixon is activated when the temperature of the compressor casing is quite high.
Check the causes before re-starting the unit.
- 2) Check if the windings are earthed. If necessary, replace the compressor.
- 3) The mechanical blocking of the compressor is indicated by a constant and typical noise. In this case, replace the compressor.

ROUTINE MAINTENANCE

IMPORTANT

MAKE SURE THE UNIT IS NOT CONNECTED TO THE POWER SUPPLY BEFORE STARTING ANY MAINTENANCE OR CLEANING OPERATIONS

This section is intended for the end user and contains information that is extremely important to ensure the unit has a long, trouble free service life.

Scrupulously carrying out the few simple operations described below at regular intervals can avoid the need for servicing by specialist personnel.

The operations which need to be carried out do not require any special technical knowledge, involving the following simple checks on the components of the unit:

- condenser coil
- electrical fans
- structure

UNIT

CONDENSER COIL

IMPORTANT: The condenser coils must be able to provide the maximum heat exchange. It is therefore important for their surfaces to be free of dirt and dust that may be deposited due to the effect of the electrical fans.

- Use a brush to remove any impurities, such as paper, leaves, etc. that may have deposited on the surface of the coil.
- Use a jet of pressurised air to clean the aluminium surface of the coil, making sure to point the jet parallel to the direction of the fins, so as not to damage them.
- Check that the aluminium fins are not damaged or bent. If there is any damage of this kind, "comb" them using the special tool for this purpose to return them to their initial positions, ensuring the coil operates with optimal air flow.

FANS

Before every seasonal start-up check the condition of the fans.

- Check the fastening of the fans to the support grill.
- Check the fastening of the fan support grill to the structure of the unit.
- Check, where possible, for any unbalancing of the fans, highlighted by abnormal noises and vibrations.

STRUCTURE

- Check the condition of the parts forming the structure, paying special attention to its steel components.
- Treat any rusted points of the unit with paints designed to eliminate or reduce this problem.
- Make sure that the unit's casing panels are mounted firmly in place. Poor mounting can cause abnormal vibrations and noise.

CONTROL OF THE DRAINAGE OF THE DEFROST WATER

During the heating operation, the defrost cycle is carried out relatively frequently.

This is obtained by reversing the refrigerant cycle. During this phase check that the drainage of the water from the coil fins has a regular downflow to below the base of the unit.

If there is not sufficient downflow particularly low temperatures could cause the formation of a layer of ice above the base.

This would hinder the correct operation of the whole system.

ELECTRICAL PARTS

Check that the power cable connecting the unit to the electrical panel is not cut, cracked or damaged in any way that may affect its insulation. Contact an authorised service centre should maintenance be required.

IMPORTANT

AUTHORISED PERSONNEL SHOULD BE CALLED OUT EVERY TIME THE UNIT IS STARTED UP AT THE BEGINNING OF THE SEASON, SO THAT THEY CAN NOT ONLY CARRY OUT THE ABOVE INSPECTIONS BUT ALSO CARRY OUT A THOROUGH CHECK ON THE REFRIGERANT CIRCUIT.

REFRIGERANT PIPES

The sizing of the refrigerant lines connecting the outdoor condensing unit and the indoor evaporating unit is of primary importance. For connections to our units, see the table below, where for the lengths specified, the diameter of the fittings corresponds to the diameter to be used for the connection pipes.

For greater distances, the diameter must be calculated (see corresponding bibliographies or our bulletin SIZING THE REFRIGERANT LINES IN SPLIT SYSTEMS). The table below also describes the recommended maximum difference in height for standard pipes, in both the case where the condensing unit is lower than the terminal unit, and vice-versa.

Only use copper pipes for refrigeration.

Size	Intake dia.	Liquid dia.	Max.	Max.	Max difference in height	
			length m	no. curves	Fig. 4	Fig. 6 (1)
81	28	18	28	6	20	20
91	28	18	27	6	20	20
101	35	22	28	9	20	20
121	35	22	27	9	20	20

1) When operating in heating, the reascent of liquid causes a rise in the condensing pressure.

SUCTION&DISCHARGE PIPES

This piping may be considered alternately the SUCTION line (cooling operation) and DISCHARGE line (heating operation).

For all sizes, the fittings are welded; the unit is supplied as standard with special ROTALOCK connections.

Connect the intake line using two spanners, as shown in Figure 1.

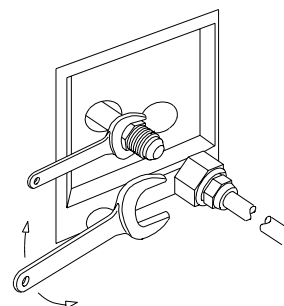


Figure 1

LIQUID PIPES

As per the intake line, all the fittings are welded; as standard they are supplied with special ROTALOCK connections.

Always make the connections using two spanners (Fig. 2).

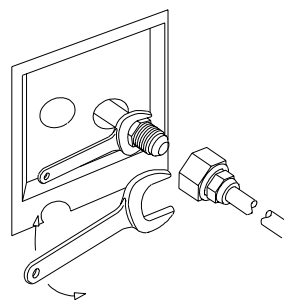


Figure 2


NOTE:

If pipe flanging equipment is available, the coupling flanges can be made directly onto the line, without use the length of pipe supplied as standard, to save welding and as a consequence limit the amount of impurities inside the pipes.

All the pipes must be perfectly clean (clean using nitrogen or dry air before connecting the pipes to the two units) and free of moisture for optimal emptying.

CHECKING FOR LEAKS

- Carefully check that the valves on the condensing units are closed.
 - Connect the pressure gauge assembly to the service test points on the valves.
 - Pressurise with refrigerant to 250KPa.
 - Close the valves on the pressure gauge assembly, then disconnect the refrigerant bottle and subsequently connect the nitrogen bottle.
 - Open the valves on the pressure gauge.
 - Pressurise the system with nitrogen to 1200KPa.
 - Carefully check all the pipes using a leak detector or other electronic instrument, with special attention to the welds and joints in general.
- If the necessary equipment is not available, make sure any parts that may give rise to refrigerant leaks (welds, joints etc.) are accessible.

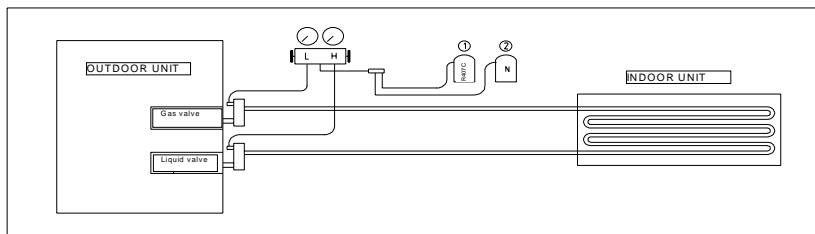

INSTRUCTIONS FOR CORRECT CONNECTION

INLET/OUTLET PIPES

- Carefully insulate the pipe with anti-condensate, closed cell polyethylene, minimum thickness 9mm.
- If the condensing unit is lower than the evaporating unit (see figure 4), install a drain trap of equal height to the exchanger coil, so as to prevent the return of liquid to the compressor when the unit is off.
- If the terminal unit is fitted with a thermostat as well as a drain trap, install a socket (see Figure 4) as near as possible to the unit. This will prevent the bulb of the thermostat from remaining in contact with the liquid when the unit is off (see Figure 4). In the case of connection to our CED-V, CN-V terminal units, the drain trap is already fitted inside the unit.
- If the condensing unit is higher than the evaporating unit, only install the socket (see Fig. 6).
- For vertical rises, as well as well the socket also fit an oil collection trap every 6 metres (see Figure 7).
- Use wide-radius curves (no elbows).
- Carefully avoid choking the pipes.

LIQUID PIPES

- The piping is two directional depending if the unit operates in the cooling or heating function. Because of this it is essential that the cut-off valves are selected accordingly.
- If exposed to the sun or passing through areas where the temperature is higher than the outside temperature, they must insulated, otherwise they can be free.
- Avoid excessive diameters so as to prevent an excess refrigerant charge.

IMPORTANT

When the inside terminal unit is fitted with a thermostatic valve and the connection pipes are longer than 15-20 metres or its is planned to use the system in changing climatic conditions (e.g. ambient air differs greatly between day and night / summer and winter) it is best to fit a liquid expansion device with a suitable capacity near the inside unit. (1)

The liquid receiver performs the following functions:

- It prevents gaseous freon from reaching the expansion device.
 - It compensates for the variations in charge that occur in the system due to the change in operating conditions.
 - For a certain time it partly compensates for any immeasurable microscopic leaks that occur in the system over time.
 - It prevents the excessive flooding of the condenser with the corresponding raising of the condensing temperature/pressure if the system has been charged with a higher quantity of refrigerant, or if the system was charged in abnormal climatic conditions.
- Having said this, the liquid receiver should always be installed when the connections are very long.

1) Because the liquid flow is two directional it is essential that the inlet and outlet are fitted at the lowest point.

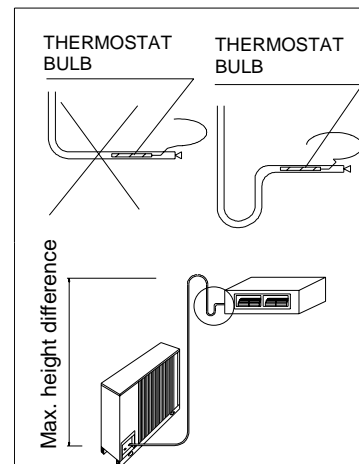


Figure 4

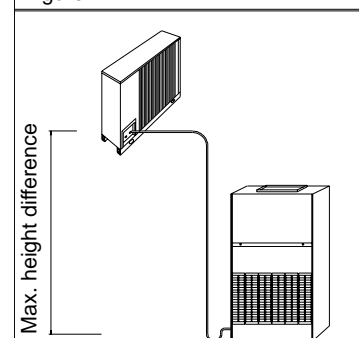


Figure 6

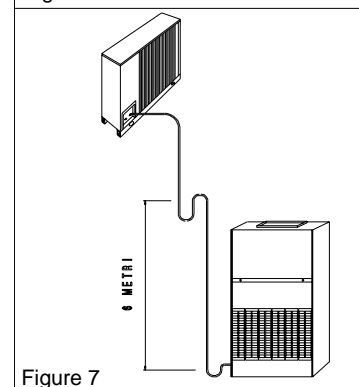


Figure 7

RESIDUAL RISKS


WARNING

THIS SPECIFIC SECTION OF THE MANUAL POINTS OUT EACH OPERATION WHICH BRINGS WITH IT A POSSIBLE RISKY SITUATION AS WELL AS ALL THE PARTICULAR PRECAUTIONS TO OBSERVE.

DEFINITION OF DANGEROUS AREA

The figure below points out the area which is accessible to authorised personnel only.

- The external dangerous zone is a precise area all around the unit and its vertical projection on the ground in the case of hanging unit.
- The internal dangerous zone is the area which one can enter only with previous and intentional removal of the protecting panels.

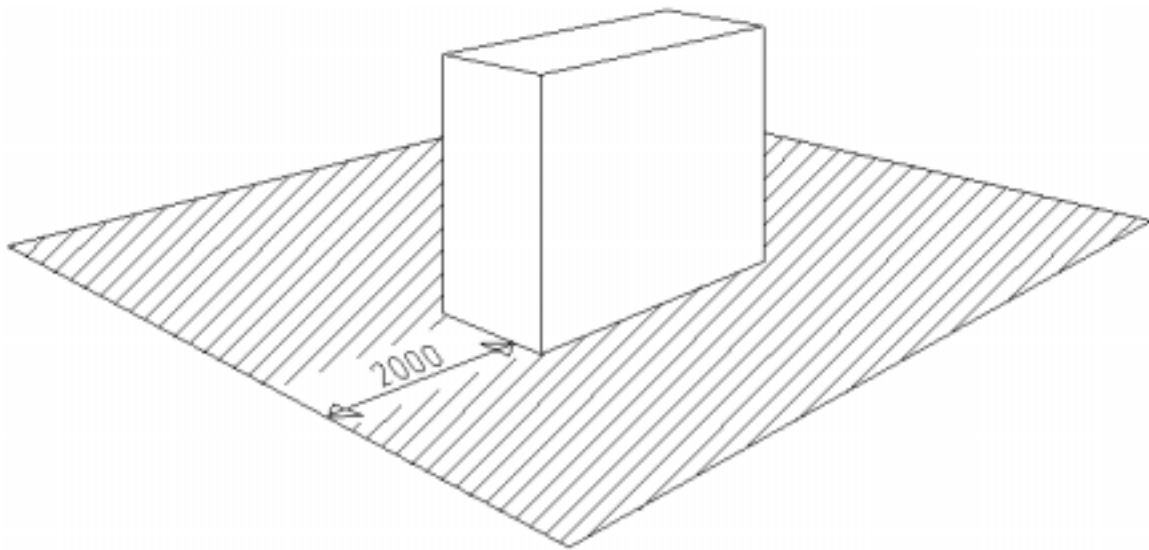

GENERAL RISKS

Particular area	Danger	Modality	Instructions
Heat exchanger coils	Superficial wounds	Contact	Avoid incidental contacts. Wear protective gloves. Install coil protective grills (optional).
LP Safety Valves	Wounds Intoxication	Refrigerant gas exhaust due to the intervention of the safety cut-out.	Avoid to enter the dangerous zone. Pipe in an appropriate way the safety exhaust valves. Wear appropriate clothes and gloves.
Area surrounding the unit	Wounds Intoxication Serious burns Death	Explosion due to a rise in ambient temperature (fire).	Never shut the compressors inlet/outlet valves when the unit is off.
Area surrounding the unit	Death by: Serious burns Intoxication	Fire due to short-circuit or overheating of the power supply cables before the unit mains switch.	Exact measurement of cables and safety cut-outs of the connections to the power supply line.
Unit internal part	Burns	Contact with compressors and discharge pipes	Avoid incidental contacts Wear protective gloves
Unit internal part	Wounds	Contact with sharp corners	Wear protective gloves
Inner dangerous area	Death by: Electrocution	Metal parts under tension.	Put scrupulously to earth the metal parts of the unit.
Inner dangerous area	Death by: Electrocution Serious burns	Contact with parts under tension which one can reach only after having removed the protective panels.	Open the unit mains switch and lock it with a padlock before removing the panels.

COOLANT SAFETY DIAGRAMS

01	Identifying elements for the substance	Product name: forane 407C N°SDS 01965/1 Supplier: ELF ATOCHEM ITALIA Via G.Murat 17, 20159 Milano tel. 02/668111	Product name: forane 22 N°SDS 0005/7 Supplier: ELF ATOCHEM ITALIA 4 cours Michelet Cedex 42, 92091 Paris, France. Tel: 00331 49.00.80.80
02	Information concerning composition of components	Chemical nature of the compound Mixture based on: * Forane 32(difluoromethane) (N° CAS: 75-10-5) * Forane 125 (pentafluoroethane) (N° CAS: 354-33-6) * Forane 134a (1.1.1.2 tetrafluoroethane) (N° CAS: 811-97-2)	Chemical nature of the compound Mixture based on: Chlorodifluoromethane halogenated hydrocarbon N° CAS 75-45-6 EINECS 200-871-9
03	Identification of risk	Greatest physical and chemical dangers: Thermal decomposition in toxic and corrosive products	Effects on health: practically non-toxic Greatest physical and chemical dangers: Thermal decomposition in toxic and corrosive products Specific dangers/EEC: Dangerous for the ozone layer.
04	First-aid measures	General information: Inhalation: Carry the victim into the open air. Resort to oxygen or artificial respiration if necessary. Contact with skin: Frostbite must be treated in the same way as burns. Contact with the eyes: Immediate rinsing in abundant water. If irritation should continue, consult an ophthalmologist. Instructions for the physician: Do not administer catecholamine (due to the cardiac sensitisation provoked by the product)	General information: Inhalation: Carry the victim into the open air. Resort to oxygen or artificial respiration if necessary. Contact with skin: Frostbite must be treated in the same way as burns. Contact with the eyes: Immediate rinsing in abundant water. If irritation should continue, consult an ophthalmologist.
05	Fire prevention measures	Specific dangers: Thermal decomposition into toxic and corrosive products. Hydrofluoric acid. Carbon oxides. Specific means of intervention: Cool containers/cisterns with jets of water. Prevent any sparks or flames. Do NOT smoke. Special protection systems for fire-fighting squads: Carry breathing apparatus and wear protective clothing	Specific dangers: Thermal decomposition into toxic and corrosive products. Hydrofluoric acid. Hydrochloric acid in gaseous form. Phosgene Carbon monoxides (CO). Specific means of intervention: Cool containers/cisterns with jets of water. Prevent any sparks or flames. Do NOT smoke. Special protection systems for fire-fighting squads: Carry breathing apparatus and wear protective clothing.
06	Measures to take in case of accidental spillage	Individual precautions: Avoid contact with the skin, eyes and inhalation of vapours. Use personal protection means. In an enclosed space: ventilate or use breathing apparatus (risk of anoxia). NO SMOKING ALLOWED Environment protection precautions: limit waste into environment with the greatest care.	Individual precautions: Avoid contact with the skin, eyes and inhalation of vapours. In an enclosed space: ventilate or use breathing apparatus (risk of suffocation). NO SMOKING ALLOWED. Remove all risk of sparks or flames.

07	Manipulation and storage	<p>Technical measures/precautions. Form of storage and manipulation applicable to the products: PRESSURIZED GAS. Ensure adequate ventilation and evacuation for the level of equipment. Advice for use: Prevent sparks and contact with hot surfaces. DO NOT SMOKE. Technical measures/Storage procedures: Store at room temperature in the original container. Keep away from flames, hot surfaces and sparks. Store in a cool, well-ventilated place. Protect full containers from sources of heat to avoid excessive pressures. Recommended: Ordinary steel. Avoid: Alloy containing more than 2% magnesium. Plastics.</p>	<p>Technical measures/precautions. Form of storage and manipulation applicable to the products: PRESSURIZED GAS. Ensure adequate ventilation and evacuation for the level of equipment. Advice for use: Prevent sparks and contact with hot surfaces. DO NOT SMOKE. Technical measures/Storage procedures: Store at room temperature in the original container. Keep away from flames, hot surfaces and sparks. Store in a cool, well-ventilated place. Protect full containers from sources of heat to avoid excessive pressures. Recommended: Ordinary steel. Avoid: Alloy containing more than 2% magnesium. Plastics.</p>
08	Control of individual exposure/protection	<p>Precautionary measures to be taken: Ensure a sufficient exchange of air and/or suction in workplaces. Control parameters. Exposure limits: No limit value F-USA Forane 134a recommended limit value by Elf : VME=1000ppm Forane 32 recommended limit value by Elf : VME=1000ppm Forane 125 recommended limit value by Elf : VME=1000ppm Individual protective equipment: Respiratory protection: In case of insufficient ventilation, carry suitable breathing apparatus. Protection for the hands: Gloves Protection for the eyes: Protective eyewear</p>	<p>Precautionary measures to be taken: Ensure a sufficient exchange of air and/or suction in workplaces. Control parameters. Exposure limits: France 1989: VME = 1000 USA 1992: TWA = 1000 p.p.m. = 3500 mg/m3 Individual protective equipment: Respiratory protection: In case of insufficient ventilation, carry suitable breathing apparatus. Protection for the hands: Gloves Protection for the eyes: Protective eyewear. Specific hygiene measures: avoid contact with the skin, eyes and inhalation of the vapours.</p>
09	Physical and chemical properties	<p>Physical state (20°C): liquid gas Colour: colourless Smell: Slightly similar to ether; pH: not applicable. Boiling point/interval: -42,4 °C Flash point: No flare up at test conditions Vapour pressure: (25°C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50°C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70°C): 3.26 Mpa (32,6 bar) Vapour density: At boiling point 4,54 kg/m3 Density: (25°C) 1133 kg/m3 a (50°C) 1004 kg/m3 a (70°C) 861 kg/m3</p>	<p>Physical state (20°C): liquid gas Colour: colourless Smell: Slightly similar to ether; pH: not applicable. Boiling point/interval: -40.8 °C Melting point/interval: -160 °C Decomposition temperature: 480 °C Vapour pressure: (20 °C) 0.91 Mpa (9.1 bar); at 50 °C: 1.91 Mpa (19.4 bar) Vapour density: (20° C) 3.57 kg/m3 Solubility: water (25 °C) 3g/l - solvent soluble in hydrocarbons and chlorinated solvents, alcohols, ketones, esters. Solubility of water in the product at 30° C: 0.15% in weight.</p>
10	Stability and reactivity	<p>Conditions to avoid: Avoid contact with flames and red-hot metal surfaces. Dangerous decomposition products: Thermal decomposition into toxic and corrosive products: (hydrofluoric acid) Other Information: Stable product at normal storage and handling conditions</p>	<p>Conditions to avoid: Avoid contact with flames and red-hot metal surfaces. Dangerous decomposition products: Thermal decomposition into toxic and corrosive products: hydrofluoric acid, hydrochloric acid in gaseous form, phosgene, carbon monoxide (CO)</p>
11	Toxicological information	<p>Inhalation: In experiments on animals Forane 134a, 32, 125 practically non-toxic. No mortality noticed on rats at 500000 ppm/4h. As with other volatile aliphatic halogenated compounds, with the accumulation of vapours and/or the inhalation of large quantities, the product can cause: loss of consciousness and heart problems aggravated by stress and lack of oxygen; risk of death. Contact with skin: Frostbite possible from splashes of liquefied gas. Chronic toxicity: Studies on animal protracted inhalation do not highlight any sub-chronic toxic effect (rat/3 month(s)/ Inhalation: 50000ppm) Specific effects: Genotoxicity according experimental available data Forane 134a, 32, 125 NOT Genotoxic Carcinogenesis: Forane 134a: experiments on animals do not highlight carcinogen effect clearly demonstrated (rat /Inhalation – for oral administration) Toxicity for reproduction: Foetal growth Forane 134a, 32, 125 according to available data no toxic effect for foetal development. Fertility, according the limited data on animal: Forane 134a no effects on fertility (rats/inhalation)</p>	<p>Inhalation: Practically non-toxic in experiments conducted on animals. No effect below 50,000 p.p.m. As with other volatile aliphatic halogenated compounds, with the accumulation of vapours and/or the inhalation of large quantities, the product can cause: loss of consciousness and heart problems aggravated by stress and lack of oxygen; risk of death. Contact with skin: Frostbite possible from splashes of liquefied gas. Contact with the eyes: Temporary irritation.</p>

12	Ecological information	<p>Forane 32 Durability/degradability: Not easily biodegradable in water 5% after 28d Bioaccumulation: Practically non-absorbable by biological organisms log pow 0,21 Forane 125 Mobility: Rapid evaporation t ½ life 3,2 h (estimate) Durability/degradability: Not easily biodegradable in water 5% after 28d. In the troposphere degradation at rate t ½ life 28,3 y (estimate). Potential for destruction of ozone ODP (R-11 = 1)=0. Potential greenhouse effect (GWP): (HGWP) = 0,58. Low absorption in ground and sediments log Koc= 1,3-1,7 Bioaccumulation: Practically non-absorbable by biological organisms log pow 1,48 Forane 134a Mobility: Rapid evaporation t ½ vita 3 h (estimate) Durability/degradability: Not easily biodegradable in water 3% after 28d. 28d. In the atmosphere degradation at rate 3% after 28d . Potential for destruction of ozone ODP (R-11 = 1)=0. Potential greenhouse effect (GWP) 0,26. Bioaccumulation: Practically non-absorbable by biological organisms log pow 1,06</p>	<p>Mobility: Rapid evaporation: 1/2 life 2.7 h. Durability/degradability: Not easily biodegradable in water: 0% after 28 days. In the atmosphere degradation at rate of 1/2 life in 14 years. Potential for destruction of ozone ODP (R-11 = 1) = 0.055. Potential greenhouse effect (HGWP) - 0.36. Low absorption in ground and sediments log Koc = 1.8. Bioaccumulation: Practically non-absorbable by biological organisms: log pow 1.08. Aquatic toxicity: Acute toxicity, level of toxicity for fish over 24 hours = 180 mg/l; for anaerobic bacteria, level of toxicity over 24 hours > 400 mg/l.</p>
13	Notes concerning disposal	Disposal of product: recycle or incinerate.	Disposal of product: recycle.
14	Information on shipping	<p>Call ELF ATOCHEM safety services for updating and more information. ONU Number 3163. RID/ADR class 2 figure (and letter) 4°a Prescriptions: Labels 2 N° danger /N° material 20/3163 IMDG class 2.2 N°ONU (IMDG) 3163 Prescriptions: Labels 2.2 IATA class 2.2 N°ONU (IATA) or N°ID3163 Prescriptions: Labels 2.2</p>	<p>ONU number 1018. RID/ADR class 2 figure (and letter) 3° a Regulations: No. danger/No. material 20/1018 label 2 IMDG class 2.2 ONU (IMDG) 1018 Regulations: NON INFLAMMABLE GAS/2 label IATA class 2.2 ONU (IATA) or No.ID1018 Regulations: NON INFLAMMABLE GAS/2 label Product code: 00055/7</p>
15	Information on regulation	<p>EEC directives Security reports: D.91/155/EEC modified by D.93/112/EEC: Dangerous substances EEC classification and labelling Dangerous preparation: Not classified as dangerous Inventory: in accordance with EINECS</p>	<p>EEC directives Security reports: D.91/155/EEC modified by D.93/112/EEC: Dangerous substances and manufactured compounds Dangerous manufactured compounds: D.67/548/CEE modified by D.93/21/CEE: Guide to labelling (18th APT). R59 Dangerous for the ozone layer S59 Consult producer/supplier for information concerning recovery and recycling. S61 Do not dump. Consult specific instructions and safety information.</p>
16	Other information	<p>Recommended uses: Refrigerant fluid Bibliographical references: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM)</p>	<p>Recommended uses: low-temperature coolant, Freezing agent, Air conditioning. Bibliographical references: Encyclopédie des gas (Air liquide-ed. 1976 - ELSEVIER AMSTERDAM). INRS toxicological report: No. 142 CHLOROFLUOROMETHANE</p>

This document refers to the product as is and which conforms to the specifications supplied by ELF ATOCHEM.

If combinations or mixtures are made, check that there are no new dangers resulting from this action. The information provided in this report has been provided in good faith and is based on our latest knowledge of the product in question as of the date of publication of the same. The attention of users is drawn to the potential risks of employing the product for any use other than that for which it is intended. This report must be used and reproduced solely for purposes of prevention and safety. The list of legislative, regulatory or administrative texts must not be considered exhaustive. The product user is under obligation to refer to all the official texts concerning the use, conservation and manipulation of the product for which he is sole responsible. The product user must also provide all those who might come into contact with the product with the information necessary for their safety at work and the protection of their health and that of the environment, giving them a copy of this safety information report.



ALLGEMEINES	68
ALLGEMEINE HINWEISE	68
ERGÄNZENDE SICHERHEITSPRINZIPIEN	68
ZUBEHÖR	68
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	69
ERÄTEAUFSTELLUNG	70
PLATZBEDARF	70
ABMESSUNGEN UND GEWICHTSVERTEILUNG	71
EINSTELLWERTE FÜR REGEL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN	71
GERÄUSCHPEGEL	71
ÜBERNAHME	72
EINGANGSKONTROLLE	72
FLURTRANSPORT	72
LAGERUNG	73
AUSPACKEN	73
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	74
FUNKTIONSANSCHLÜSSE	74
NETZANSCHLUSS	74
MONTAGE VON OPTIONEN	75
ANSCHLUSS AN PC ODER BMS	75
INBETRIEBNAHME	76
VORAB-PRÜFUNGEN	76
INBETRIEBNAHME	77
REGULIERUNG	79
BETRIEBSEIGENSCHAFTEN DES HAUPTMODULS	79
VERDICHTERSCHALTAKTE	79
REGLER WÄRMETAUSCHER VENTILATOREN	80
ABTAUUNG	81
KONTROLLMODULTASTATUR	82
EINGABE DER BETRIEBSPARAMETER	82
AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS	83
BEDEUTUNG DER ALARMSCHLÜSSEL	84
STÖRUNGSSUCHE	85
HD-STÖRABSCHALTUNG - HEIZBETRIEB	86
ND-STÖRABSCHALTUNG - HEIZBETRIEB	87
HD-STÖRABSCHALTUNG - KÜHLBETRIEB	88
ND-STÖRABSCHALTUNG - KÜHLBETRIEB	89
AUSLÖSUNG VERDICHTERSICHERHEIT	90
AUSLÖSUNG VENTILATORSCHUTZ	90
LAUTER GERÄTEBETRIEB	91
KEIN VERDICHTERSTART	91
REGELMÄSSIGE WARTUNG	92
WASSERKÜHLSATZ	92
ELEKTRIK	92
KÄLTELEITUNGEN	93
ANSAUG-/VORLAUFLEITUNG	93
KÄLTEMITTELLEITUNG	93
LECKKONTROLLE	94
HINWEISE/ANLEITUNGEN FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN ANSCHLUSS	94
RESTGEFAHREN	95
DEFINITION GEFAHRENBEREICH	95
ALLGEMEINE GEFAHREN	96
DATENBLÄTTER FÜR DIE SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG VON KÜHLMITTELN	96

Die in dem vorliegenden Handbuch aufgeführten Daten sind nicht bindend und können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden.

Vervielfältigung (auch teilweise) nicht gestattet.

ALLGEMEINES

ALLGEMEINE HINWEISE

Das vorliegende Handbuch dient zur korrekten Installation, Einstellung und Wartung des Geräts; es ist demnach unerlässlich, daß:

- die folgenden Hinweise mit der entsprechenden Aufmerksamkeit gelesen werden;
 - das Gerät von Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung installiert, abgenommen und gewartet wird.
 - Elektrische bzw. mechanische Änderungen entbinden den Hersteller jeglicher Haftpflicht und haben außerdem den Verfall der Garantieleistung zur Folge. Bei nicht ausdrücklich genehmigten Eingriffen, die unter Mißachtung der vorliegenden Anleitung ausgeführt werden, erlischt die Garantie.
 - Bei der Installation sind die jeweils gültigen Sicherheitsnormen zu beachten.
 - Nachprüfen, ob die Eigenschaften des Stromnetzes mit den Daten auf dem Typenschild des Geräts im Schaltschrank übereinstimmen.
 - Die vorliegende Anleitung und der Schaltplan des Geräts sind mit entsprechender Sorgfalt aufzubewahren und dem Bedienungspersonal ggf. zur Verfügung zu stellen.
 - Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor, Stifte usw.) ist als potentielle Gefahrenquelle außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren und gemäß den gültigen Normen einem entsprechenden Recyclingverfahren zuzuführen.
 - Der Verflüssiger ist in Verbindung mit einer Inneneinheit zur Expansion des Kältemittels für die Klimatisierung bestimmt.
 - Das Gerät bei Defekten oder Störungen abschalten.
 - Für eventuelle Reparaturen ausschließlich einen vom Hersteller autorisierten technischen Kundendienst beauftragen und Original-Ersatzteile anfordern.
- Die Nichtbeachtung der o.a. Hinweise kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die direkt bzw. indirekt aus der Nichtbeachtung der vorliegenden Anleitungen resultieren.

ERGÄNZENDE SICHERHEITSPRINZIPIEN

Die Maschine wurde im Hinblick auf die Bediener-sicherheit entworfen und gebaut.

Zu diesem Zweck wurden Planlösungen angewandt, welche die möglichen Gefahrenursachen so weit wie möglich beseitigen oder die Möglichkeit des Auftretens der Gefahr spürbar reduzieren. Sollte es in der Entwurfsphase nicht möglich gewesen sein, der Gefahr vorzubeugen oder sie zu beseitigen, wird auf die Verhaltensvorschriften im **Abschnitt Restgefahren** verwiesen.

ZUBEHÖR

Die Einheiten können mit folgendem Zubehör ausgestattet werden (auf Anfrage):

- Sonderspannung
- Verflüssigerschutzgitter
- Schwingungsdämpfer
- Anschlußsatz mit:
 - thermostatventil
 - Rückschlagventil
 - durchflußanzeiger
- Anschluß an ferngeschaltetes Kontrollmodul
- Anschluß an PC oder BMS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Modell MSAN R-407C	81	91	101	121	Daten bezogen auf:
Nennspannung	400 / 3 / 50+N				Außenlufttemperatur +35°C
Kälteleistung (1) kW	21.8	25.8	30.9	37.6	1) Gesättigte Ansaugtemperatur (SST) 9.5°C (Taupunkt) R-407C
Heizleistung (2) kW	22.6	26.7	31.7	38.9	2) Kondensationstemperatur = +40°C Verdampfeintrittsluft 6,1°C Fk

Verdichtertyp	Scroll				Ölsorten:
Drehzahl	2900				- MOBIL EAL ARTIC 22 CC
Ölfüllung l	4.1	4.1	4.1	4.1	- 32MMAPOE
Leistungsabstufung n°	0 – 100%				
Motorschutz	kriwan				

Verflüssiger				
Material	Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminiumlamellen			
Anzahl	1			
Anzahl Rohrreihen	3	3	2	3
Ø Leitung mm	9.52			
Prüfdruck kPa	3000			

Axialventilator						Merke: – Motor mit Außenrotor – Schutzgitter
Anzahl u. Durchm.	Anz x Ø	2 x 450		4 x 450		
Drehzahl	1/min	880				
Luftmenge	l/s	2286	2286	3622	3425	
elektrische installierte Aufnahmeleistung	Anz x kW	2x0.145	2x0.145	4x0.145	4x0.145	

Anschlüsse Kältemittel				Merke:
Ventil Kältemittel Ø	18		22	- Schweißanschlüsse
Ansaugventil Ø	28		35	

Kältemittel					Merke:
Füllmenge R-407C	6.4	6.5	9.6	9.8	Die Kältemittelfüllung muß während der Inbetriebnahme aufgefüllt werden.

Gewicht und Volumen				
Transportgewicht ca. kg	151	163	185	195
Verpackungsvolumen ca. m³	1		1.1	

Einsatzgrenzen im Klimatisierbetrieb R-407C						Merke: 1) Gesättigte Ansaugtemperatur (SST) 7°C (Taupunkt) R-407C 2) Die Werte beziehen sich auf Standardeinheiten mit Ein-/Aus Vorrichtung der Ventilatoren
Größe		81	91	101	121	
Max. Verflüssigerlufteintritts-temperatur °C	1	47	46	46	46	
Min. Verflüssigerlufteintritts-temperatur °C	2	-10	-10	-10	-10	
Max. Ansaugtemperatur. gesättigtes Gas °C		14.5				

Einsatzgrenzen im Heizbetrieb R-407C						Merke: 3) Bedingungen bei Verflüssigungstemperatur von 45°C 4) Luft 10°C FK / 8,3°C TK
Größe		81	91	101	121	
Max. Verdampferlufteintritts-temperatur fK °C	3	18	18	18	18	
Max. Verdampferlufteintritts-temperatur fK °C	3	-6	-6	-6	-6	
Max. Kondensationstemp °C	4	64				
Min. Kondensationstemp °C		30				

ERÄTEAUFSTELLUNG

Die Geräte sind zur Außeninstallation vorgesehen.

- Nachprüfen, ob die Stellfläche das Gewicht des Geräts (s. Gewicht und Gewichtsverteilung auf S. 63) trägt und eben ist. Zur Vermeidung von Lärm und Vibrationen Gummistreifen zwischen Geräteboden und Stellfläche einfügen.
- Platzbedarf für einwandfreien Betrieb beachten.
- Bei Installation auf Terrassen oder Dächern wird die Montage auf Schwingungsdämpfern empfohlen; ferner sind die Leitungen mit elastischen Verbindungselementen auszurüsten.
- Gerät so positionieren, daß auf den Längsseiten keine Windlasten einwirken können.
- Gerät am Boden verankern.


PLATZBEDARF

Der Installationsstandort der Einheit trägt entscheidend zur einwandfreien Funktionsleistung bei. Hindernisse zum freien Luftstrom, unzureichender Luftaustausch, Blätter bzw. sonstige Sperrkörper der Wärmetauscher, den Luftstrom übermäßig fördernde bzw. hindernde Winde, Schichtungs- oder Umlufterscheinungen, naheliegende Wärmequellen usw. stellen die Ursache für Betriebsstörungen oder Störabschaltungen des Geräts dar, welche auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

- Beim Sommerbetrieb, Anstieg des Kondensationsdrucks mit Leistungsverringerung und möglichen Betriebsstopps wegen Hochdruck.

- Beim Winterbetrieb, Verringerung des Verdampfungsdrucks mit Steigerung der Entfrostszyklen und entsprechender Leistungsverringerung mit möglichen Betriebsstopps wegen Niederdruck. Diese Tatsachen sind vor allem dann zu berücksichtigen, wenn die Geräte auf Bodenhöhe bzw. an sehr hohen Wänden installiert werden. Wenn die Wärmepumpe über längere Zeit bei negativen Temperaturen betrieben wird, ist es sehr wichtig, dass das Wasser, welches durch die Entfrostszyklen gebildet wird, ablaufen kann, um eine Eisbildung am Boden des Geräts zu vermeiden. Die Wärmepumpe erzeugt während des Winterbetriebs eine beachtenswerte Kondenswassermenge; bitte sorgen Sie dafür, dass dies keine Unfallgefahr für die Personen darstellt und keine Gegenstände beschädigt.

Die Einheiten benötigen für Betrieb und Wartung einen technischen Mindestplatzbedarf.

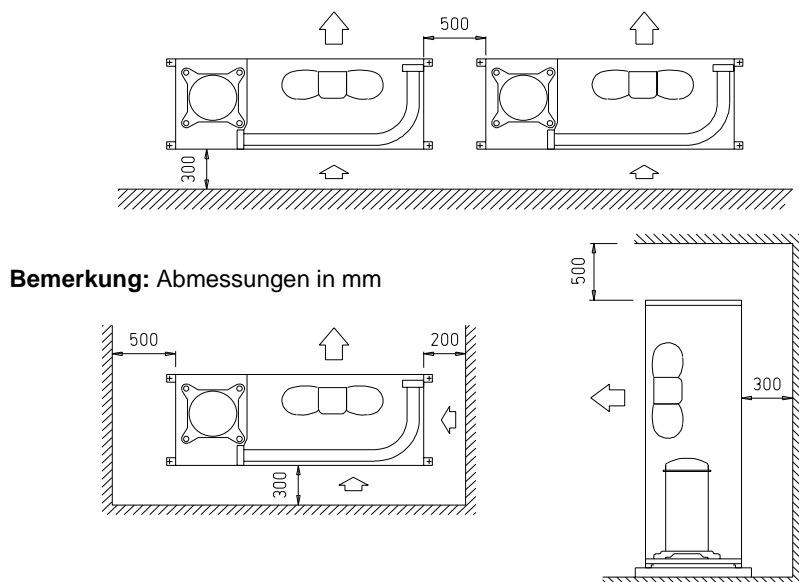


Bemerkung: Abmessungen in mm

ANBINDUNGEN AN CLIVET VERDAMPFEREINHEITEN


Horizontaleinheit für
abgehängte Decken
CN




Vertikale
Einbaueinheit CNI




MSAN

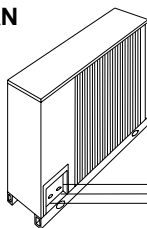


Vertikale Einheit für
Rauminstallation
CN - V

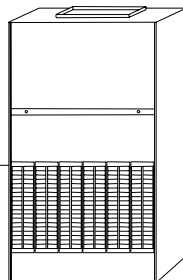

SCHWINGUNGSDÄMPFER (Zubehör)

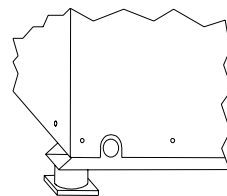

ABMESSUNGEN UND GEWICHTSVERTEILUNG

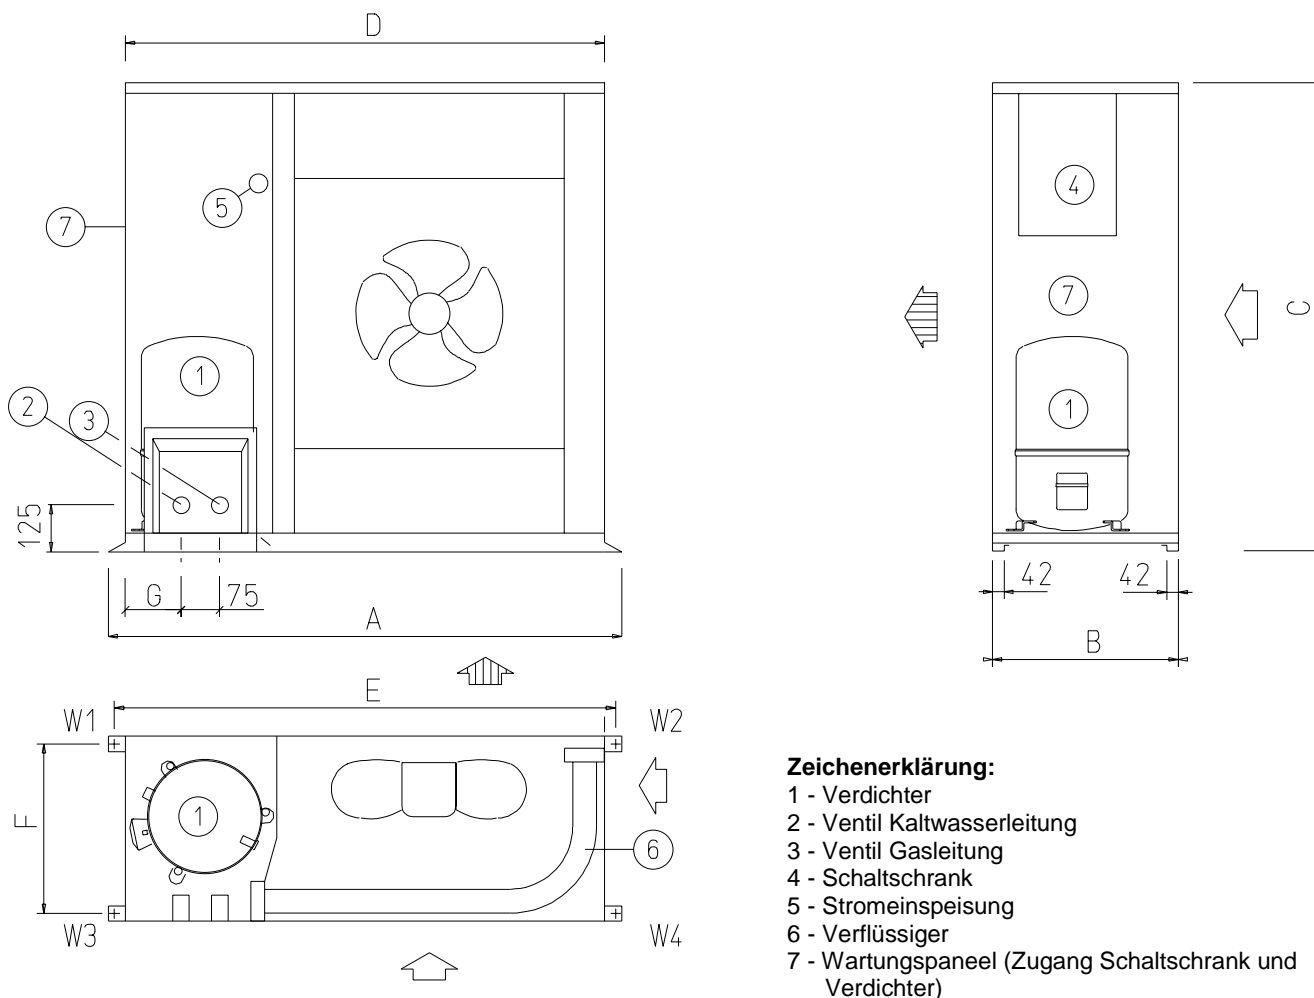

ABMESSUNGEN								GEWICHTE				
Größe	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2	W3	W4	Tot.
81	1373	557	1225	1326	1343	508	80	48	27	49	27	151
91	1373	557	1225	1326	1343	508	80	51	30	52	30	163
101	1573	557	1225	1526	1543	508	80	56	36	57	36	185
121	1573	557	1225	1526	1543	508	80	59	38	60	38	195

Merke: Abmessungen in mm, Gewichte in kg.

EINSTELLWERTE FÜR REGEL- UND SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

	Offen	Geschl		
HD-Schalter (kPa)	2700	2000	Systemüberdrucksicherung (°C)	120
ND-Schalter (kPa)	70	170	Max. Verdichterstarts/Stunde (n°)	10
			Heißgassicherheitsthermostat (°C)	120

Merke: Die Sicherheiten "HD-Schalter" und "Heißgassicherheitsthermostat" können manuell rückgestellt werden, der ND-Schalter verfügt dagegen über eine automatische Rückstellung.

GERÄUSCHPEGEL

Größe	Schalleistungspegel (dB)								Schalldruck-pegel	Schallleistung
	Oktav-Frequenzbandbereich (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
81	84	80	76	72	69	67	63	60	60	75
91	83	78	78	74	69	69	60	55	61	76
101	78	84	77	76	70	64	59	52	60	76
121	77	80	80	73	67	71	60	63	61	77

Merke:

- Die Geräuschpegel beziehen sich auf Einheiten bei Vollast, maximaler Ventilatorendrehzahl, 35°C Außenlufttemperatur und +5°C gesättigter Ansaugtemperatur.
- Schalldruckpegel in 1m Abstand zur Gerätoberfläche, im Freifeld gemessen.
- Schalleistungspegel bez. auf: 1×10^{-12} W.
- Schalldruckpegel bez. auf: 2×10^{-5} Pa

ÜBERNAHME

EINGANGSKONTROLLE

Die Geräte werden mit einer entsprechenden Schutzverpackung geliefert. Bei Eingang der Lieferung das Gerät auf Transportschäden und Vollständigkeit überprüfen. **Sind Schäden erkennbar, ist auf dem Transportdokument umgehend der entsprechende Schaden mit folgender Anmerkung zu verzeichnen:**

“ÜBERNAHME MIT VORBEHALT WEGEN OFFENSICHTLICHER VERPACKUNGSSCHÄDEN”, da die Preisstellung ab Werk eine Schadenvergütung durch die Versicherung gemäß dem **Gesetz Nr. 450 vom 22.08.85 “Begrenzung der Schadenerstattung“** einschließt.

WICHTIG

DIE HIERIN BESCHRIEBENEN ARBEITEN SIND ALLESAMT NACH DEN GÜLTIGEN SICHERHEITSNORMEN AUSZUFÜHREN, SOWOHL HINSICHTLICH DER AUSRÜSTUNG WIE DER VORGEHENSWEISE.

ACHTUNG

VOR JEDEM TRANSPORT SICHERSTELLEN, DASS DIE ANGEWANDTEN MITTEL EINE DEM JEWEILIGEN GERÄTEGEWICHT ENTSPRECHENDE HUBLEISTUNG AUFWEISEN.


Größe	81	91	101	121
Gewicht Kg	151	163	185	195

FLURTRANSPORT

TRANSPORT mit GABELSTAPLER oder ÄHNLICHEM MITTEL


Gabeln längs unter die Holzpalette des Gerätes einführen.

Beim Anheben auf die gleichmäßige Verteilung des Gerätegewichts achten, das auf Verdichterseite am größten ist.

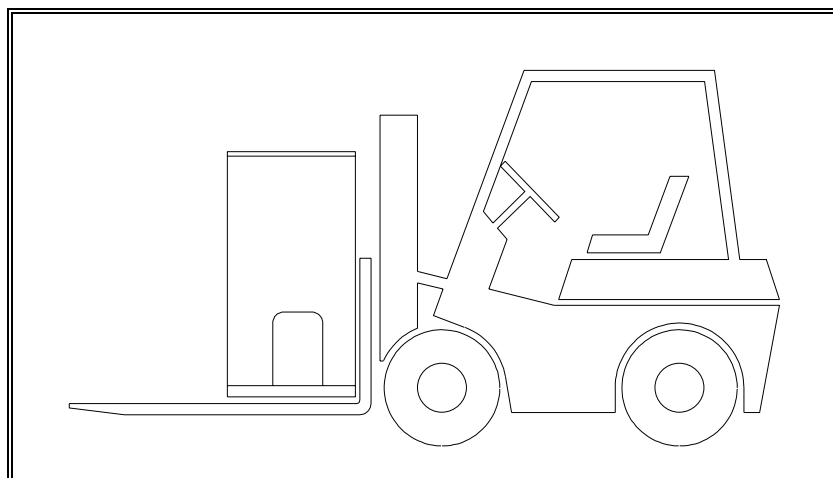

HEBEN mit KRAN oder ÄHNLICHEM HUBMITTEL.

- Hubrohre in die vorgesehenen Bohrungen am Gerüständer einführen.
- Der beidseitige Überstand der Rohre muß die Anbringung der Sicherheitsbolzen mit Splinten gewährleisten.
- Hubriemen zwischen Splinten und Gerüständer anlegen (siehe Zeichnung).
- Zum Schutz des Gerätegehäuses die oberen Kanten mit einem Holzverschlag abdecken (bei nur 1 Hubpunkt).
- Hubriemen langsam anspannen und dabei die korrekte Ausrichtung derselben überprüfen.
- Anschließend das Gerät heben.

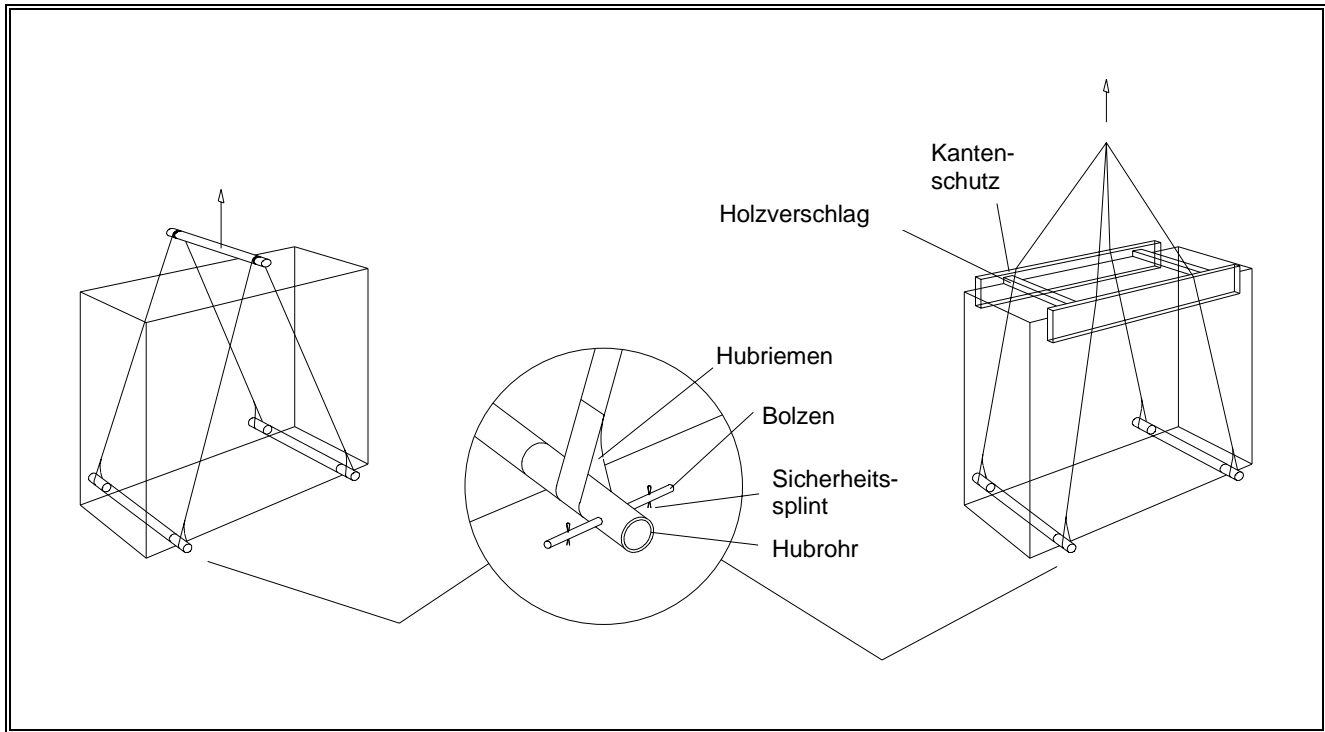

ACHTUNG

ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER GERÄTESTRUKTUR UND -FUNKTION MUSS DER ANWENDER (WENN VORHANDEN) DIE ANLEITUNGEN AUF DER VERPACKUNG SORGFÄLTIG BEACHTEN. EMPFEHLUNGEN:

- VORSICHTIG TRANSPORTIEREN.
- KEINER FEUCHTIGKEIT ODER NÄSSE AUSSETZEN.
- AUF KEINEM FALL GEGENSTÄNDE AUF DEM GERÄT STAPELN, ES SEI DENN INNERHALB DER ZULÄSSIGEN GRENZEN (DIE ANGELEGEBENE ZIFFER DEFINIERT DIE ANZAHL DER STAPELBAREN LAGEN. Z.B. 1 = 1 STAPELLAGE AUF DER EINHEIT).

LAGERUNG

- vor Sonneneinstrahlung, Regen, Sand und Wind schützen
- Temperaturbereich: max. 60°C, min. -10°C
- max. Feuchtigkeit: 90%

AUSPACKEN

- Mit einer Schere die Bandeisen durchtrennen.
- Verpackungskarton abnehmen (dabei auch die Eckenschützer herausziehen).
- Mit einem festen Schraubschlüssel SW 10mm die Befestigungsbügel des Geräts mit der Holzpalette abnehmen.
- Gerät anheben und Holzpalette entfernen.
- Gerät am vorgesehenen Stellplatz auf den Boden absetzen.
- Nachprüfen, ob sichtbare Schäden zu verzeichnen sind.
- Verpackungsmaterial fach- und umweltgerecht entsorgen und dem Recycling zuführen (gemäß den gültigen Umweltbestimmungen).

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

ACHTUNG

ALLE ANSCHLÜSSE ELEKTRISCHER GERÄTE MÜSSEN BEI AUSGESCHALTETER STROMVERSORGUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN.

FUNKTIONSANSCHLÜSSE

Diese Anschlüsse müssen Sie vor Inbetriebnahme der Einheit herstellen.

ELEKTRISCHE DATEN

GRÖSSE			MSAN			
			81	91	101	121
F.L.A. (1)	Verdichter (A)	230 / 3 / 50	24.1	31.2	35.8	45.2
		400 / 3 / 50	14.65	17.45	20.04	24.28
	Insgesamt (A)	230 / 3 / 50	25.38	32.48	38.36	47.76
		400 / 3 / 50	15.93	18.73	22.60	26.84
L.R.A. (2)	Verdichter (A)	230 / 3 / 50	166	210.5	224	279.5
		400 / 3 / 50	94	116.5	127.5	159
F.L.I. (3)	Verdichter (KW)		8.4	10.35	11.89	14.61
	Insgesamt (KW)		8.7	10.65	12.49	15.21
M.I.C. (4)	(A)	230 / 3 / 50	167.28	211.78	226.56	282.06
		400 / 3 / 50	95.28	117.78	130.06	161.56

F.L.A. Stromaufnahme bei max. zulässigen Bedingungen.

L.R.A. Anlaufstrom des Verdichters.

F.L.I. Leistungsaufnahme bei Vollast (bei max. zulässigen Bedingungen).

M.I.C. Anlaufstrom der Einheit.

Nennversorgung: 400/3/50+N ± 6%

Spannungsabweichung: max 2%

NETZANSCHLUSS

- Anschluss Drehstrom-Einheit 400/3/50

Schließen Sie die Phasenverbinder gemäß der Phasenfolge L1 L2 L3 an den Schutzschalter der Einheit an; verbinden Sie den Nullleiter mit der betreffenden Klemme. Zum Anschluss des Erdleiters verwenden Sie die entsprechende Klemme im Schaltschrank.

ACHTUNG

Die Anschlusskabel müssen einen auf die Leistung der Einheit (s. Tabelle der elektrischen Daten) abgestimmten Querschnitt aufweisen und den geltenden Vorschriften entsprechen. Achten Sie besonders auf den Anschluss an die Erdungsanlage über die entsprechende Klemmen im Schaltschrank. Sie müssen darüber hinaus am Ausgangspunkt der Leitung mindestens einen Schutz gegen mögliche Kurzschlüsse in diesem Anlagenteil einplanen.

INBETRIEBNAHME

SÄMTLICHE GERÄTE SIND VON EINEM AUTORISIERTEN KUNDENDIENST IN BETRIEB ZU NEHMEN. ANDERENFALLS ERLISCHT DIE VERTRAGLICH FESTGELEGTE GARANTIE. DER KUNDENDIENST BESCHRÄNKT SICH AUF DIE INBETRIEBNAHME UND UMFASST WEDER ANSCHLÜSSE NOCH ARBEITEN AM GERÄT

VORAB-PRÜFUNGEN

- Vor jeder Prüfung sicherstellen, daß das Gerät einwandfrei waagrecht aufgestellt ist und die elektrischen wie kühltchnischen Anschlüsse an die Inneneinheit ordnungsgemäß ausgeführt sind.
- Netzspannung und -Frequenz überprüfen:

FOLGENDE RICHTWERTE SIND EINZUHALTEN

230 ± 6% 400 ± 6%

- Die vorgeschriebene Spannung der Fixierschrauben Leiter-Elektrokomponenten auf der Schalttafel überprüfen (transportbedingte Erschütterungen könnten zur Lockerung dieser Schrauben geführt haben).

VAKKUMERZEUGUNG

Nach Überprüfung etwaiger Leckstellen in den Anschlußleitungen und der Inneneinheit (s. Handbuch der Kälteleitungen) bei beaufschlagter Anlage ist wie folgt zu verfahren.


- Die Anlage bei geschlossenen MSAN Ventilen entleeren.
- Vakuumpumpe mithilfe eines Manometers an beide Ventilstutzen anschließen und hierbei darauf achten, daß etwaige Absperr Elemente (Magnetventil oder Zwischenventile) geöffnet sind. Daraufhin Vakuum erzeugen.
- Die Pumpe bei einem Druck von ca. 100Pa anhalten und einige Stunden auf Vakuum belassen. Der dann normalerweise eintretende Druckaufbau wird nach einiger Zeit wieder ausgeglichen. Sollte der Druck jedoch weiterhin ansteigen, so liegen geringfügige Leckagen bzw. Feuchtigkeitseinschlüsse vor. Im ersten Fall die Eingriffe unter Abschnitt LECKKONTROLLE im Handbuch Kälteleitungen wiederholen, im zweiten Fall die Anlage bis 100Kpa mit Stickstoff/Kältemittel füllen und gemäß obigen Hinweisen erneut auf Vakuum fahren. Nach erreichter Druckstabilisierung zur Anlagenfüllung übergehen.

KÄLTEMITTELFÜLLUNG

Die hierin beschriebenen Gerätegrößen werden mir einer für den Anschluß an leistungsgleiche CLIVET EINHEITEN mit Leitungslänge ca. 7 m und Durchmesser gem. Leitungsstutzen ausreichenden Kältemittelfüllung gestellt. (Nachweis bei Inbetriebnahme, für Nachfüllungen untenstehende Tabelle beachten).


- Bei Anlagenvakuum die Manometerhähne schließen und die Vakuumpumpe abtrennen.
- Die Kältegasflasche anschließen und die Entlüftung an der Gummiverbindung mit dem Manometer vornehmen.
- Die Manometerhähne öffnen und gasförmiges bis zum Druckausgleich Anlage/Flasche bzw. zu einem höheren Druckwert als der Luftdruck einströmen lassen.
- Ventile öffnen (zuerst das Kältemittelventil), um die Anlage betriebsbereit zu schalten.

Benutzen Sie einen gemaessentsprechenden Schluessel, mit viereckigem Schaft. Der Schaft soll die gleiche Laenge des Hahn sowie eine angemessene Hebelkraft haben. (* Siehe Zeichnung)

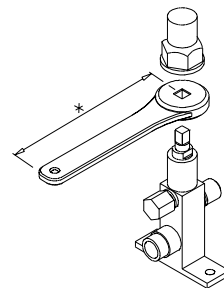

Betriebsgewicht Kältemittel in den Kühlleitungen (KG / 10m)

Außen Ø Leitung	Kältemittel a 38°C	Ansaugung (SST+4,5°C)
10	0,60	--
12	1,06	--
14	1,41	0,025
16	1,71	0,030
18	2,36	0,043
22	3,62	0,070
28	6,61	0,120
35	9,47	0,195

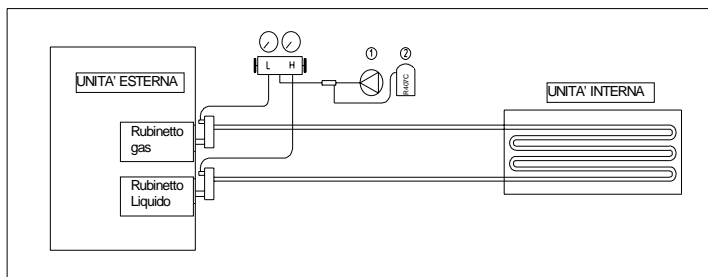

WICHTIG (nur bei installierten Heizwiderständen)

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach längerem Stillstand des Geräts ist es UNERLÄSSLICH, die verdichterseitigen Heizwiderstände des Gehäuseöls mindestens 8 Stunden vor Verdichtereinschaltung zu versorgen.

Hierbei wie folgt vorgehen:

- Den Trennschalter QS1 der Verflüssigereinheit einrasten und den Ablauf der Sicherheitszeiten für den Verdichter abwarten.

Achtung: Zum Versetzen der Manometer von den Service- zu den Druckanschlüssen des Verdichters die Sperrventile (gegen den Uhrzeigersinn) öffnen und somit die Anschlüsse gegen Heraustreten von Kältemittel ausschließen, sofern nicht vom Typ Schrader.

INBETRIEBNAHME

- Einwandfreien Betrieb der Inneneinheit nachweisen.
- Anschluß des etwaigen Magnetventils überprüfen.
- Im Stromplan die Steuerung SA2 lokalisieren, das von der Raumeinheit stammende Signal für Kühlbetrieb anlegen.
- Im Stromplan die Steuerung SA1 lokalisieren, das von der Raumeinheit stammende Signal für Heizbetrieb anlegen.
- Raumseitigen Betriebsbedarf überprüfen.
- Zur Nachfüllung von Kältemittel den Serviceanschluß des ansaugseitigen Sperrventils verwenden, hierbei Freon in gasförmigem Zustand ansaugen lassen. Dieser Vorgang bedarf größter Umsicht, da der ND-Schalter 70s lang gebypassed wird.
- Der Füllvorgang ist beendet, wenn:
 - Die Kältemittellampe (soweit vorhanden) keine Luftblasen anzeigt.
 - Die Heißgastemperatur 4-8 °K beträgt.
 - Die Unterkühlung des Kältemittels 3-5°K beträgt.

ÖLNACHFÜLLUNG

Zur Ermittlung der erforderlichen Ölnachfüllmenge ist die Kenntnis der zur werkseitigen Füllung zusätzlich aufgefüllten Kältemittelmenge erforderlich. Die Menge soll ca. 10% des zugesetzten Kältemittelgewichts betragen (Ölsorten im Handbuch Abschnitt Allgemeines nachschlagen). Die Ölnachfüllung ist nur bei zusätzlicher Kältemittelfüllung über ½ kg notwendig.

PRÜFUNGEN BEI ERSTER INBETRIEBNAHME

NACH EINSCHALTUNG DES GERÄTS FOLGENDE KONTROLLEN VORNEHMEN:

ELEKTRIK (nur bei Drehstromeinheiten)

Phasenasymmetrie. Sie muß stets unter dem Höchstwert von 2% liegen (siehe Rechenbeispiel).

Rechenbeispiel:

$$L1 - L2 = 388 \text{ V}$$

$$L2 - L3 = 379 \text{ V}$$

$$L3 - L1 = 377 \text{ V}$$

Das Mittel der Meßwerte ergibt sich aus:

$$\frac{388 + 379 + 377}{3} = 381$$

Die maximale Abweichung vom Mittel:

$$388 - 381 = 7 \text{ V}$$

Die Phasenasymmetrie ergibt sich aus:

$$\frac{7}{381} \times 100 = 1,83\% \text{ (zulässig)}$$

Stromaufnahme Verdichter. Sie muß unter dem in Tabelle mit F.L.A. angegebenen Wert liegen.

KÜHLKREIS

- Vorgeschriebenen Drehsinn des Verdichters

ACHTUNG BEI ERHÖHTER GERÄUSCHABGABE IST DER DREHSINN FALSCH

- Ein geeignetes HD-Manometer an den Schrader Manometerstutzen auf der Kühlkreis-Hochdruckseite in Entsprechung zum HD-Schallter anschließen.
- Nachprüfen, ob der Verdichterbetrieb einen Druckaufbau auf der HD-Seite bewirkt. Trifft dies nicht zu, liegt ein falscher Drehsinn vor.
- Verdichterbetrieb durch Auslösen des Schutzschalters abschalten.
- Ein Phasenleiterpaar umpolen.
- Schutzschalter rücksetzen, Druckänderung auf der HD-Seite überprüfen und Manometer abnehmen.
- Etwaige Leckstellen an den Ventilanschlüssen und Druckmeßstutzen feststellen. Achtung: Sämtliche Schraubkappen der Manometerstutzen und Ventile wieder einbauen.
- Kontrollampe Kältemittel überprüfen (sofern vorhanden).
- Über angeschlossene Manometer die Betriebsdrücke nachprüfen (ND zwischen 400 und 560KPa bei 0°C +8°C SST und einer Verflüssigungstemperatur von ca. 15-20°C über der Außenlufttemperatur (Richtwerte).
- Durch Differenz zwischen der am ND-Manometer und der ansaugseitig vor dem Verdichter auf dem Kontaktthermometer abgelesenen Temperatur den Wert der Überhitzung überprüfen. Bei Werten im Bereich 4-8 Grad liegt ein störungsfreier Betrieb vor, anderenfalls die Ursachen der Störung anhand des HANDBUCHS STÖRUNGSSUCHE ermitteln.
- Durch Differenz zwischen der am HD-Manometer und der auf der Kaltwasserleitung nach dem Verdichter auf dem Thermometer abgelesenen Temperatur den Wert der Unterkühlung ermitteln. Alles i.O. bei Werten im Bereich 3/5 Grad, anderenfalls Störungsursache gemäß obigen Hinweisen feststellen.
- Bei einer vollständigen Ermittlung der Anlagenfunktion ist auch die Austrittstemperatur des Verdichters zu überprüfen, wobei diese unter Berücksichtigung der angeführten Überhitz- und Unterkühlwerte ca. 30/40 Grad über der Verflüssigungstemperatur liegen soll.

- Angesichts der Drehzahlregelung der Ventilatoren sollten die genannten Betriebsprüfungen unter möglichst vorgabeähnlichen Außen- und Raumluftbedingungen durchgeführt werden.

Alle o.a. Daten beziehen sich auf Geräte, deren Arbeitsbereich die Klimatisierung betrifft.

- Es wird darauf hingewiesen, daß die o.e. Daten für Einheiten mit Klimabetrieb und Thermostatventil gelten.

Bei Projektbedingungen mit Verdampfungstemperaturen (SST) unter 0°C sind die Funktionsparameter je nach Auslegung der Kälteleitungen zu überprüfen.

Bei Anschluß an Endeinheiten mit festen Lamellen (z.B. Kapillarelelemente wie unsere CED Einbaueinheiten für abgehängte Decken oder die vertikalen Einbaueinheiten CEI) können die ermittelten Parameter je nach Betriebsbedingungen hiervon grundsätzlich abweichen.

- Dies liegt daran, daß mit Thermostatventil der Kältemittel-durchfluß aufgrund der klimatischen Schwankungen innen/außen geregelt wird (unter Konstanthaltung der Heißgastemperatur), während mit festen Lamellen der Systemausgleich durch wechselseitige Verlagerungen des Kältemittels auf die HD- (Verflüssiger) bzw. ND-Seite (Verdampfer) infolge der klimatischen Schwankungen innen/außen erfolgt.

WICHTIG:

VOR ALLEN DINGEN DIE AUSTRITTSTEMPERATUR DES VERDICHTERS BERÜCKSICHTIGEN.

Daraus können sich trotz vorschriftsmäßiger Kältemittel-füllung des Systems folgende Betriebsbedingungen ergeben:

- RICHTIGE FÜLLUNG BEI:

Relativ hohe Überhitz- (6/8°C) und Unterkühlwerte (4/6°C) bei Austrittstemperatur des Verdichters von 30/40°C über der Verflüssigungstemperatur (diese Werte deuten auf eine erhöhte Ansammlung von Kältemittel im Verflüssiger hin, wahrscheinlich infolge besonders kalter Außenluft bzw. warmer Raumluft).

Relativ niedrige Überhitz- (2/4°C) und Unterkühlwerte (0/3°C) bei Austrittstemperatur des Verdichters von 20/25°C über der Verflüssigungstemperatur (diese Werte deuten auf eine besonders kalte Raumluft bzw. warme Außenluft hin).

- FALSCHES FÜLLUNG BEI:

Hohe Überhitzwerte (6/8 °C) und niedrige Unterkühlwerte (0/2°C) bei Austrittstemperatur des Verdichters von 40/50°C über der Verflüssigungstemperatur (diese Werte deuten auf eine unzureichende Füllmenge von Kältemittel hin).


Niedrige Überhitz- (0/2°C) und Unterkühlwerte (4/6°C) bei Austrittstemperatur des Verdichters von 15/20°C über der Verflüssigungstemperatur (diese Werte deuten auf eine überhöhte Füllmenge des Kältemittels mit wahrscheinlichem Rücklauf zum Verdichter hin).

Dies sind einige der bei Inbetriebnahme der Verflüssiger nicht auszuschließende Probleme, wobei jedoch in jedem Fall die Erfahrung und Qualifizierung des zuständigen Fachpersonals maßgeblich sind.

REGULIERUNG

BETRIEBSEIGENSCHAFTEN DES HAUPTMODULS


Sofern beim ersten Start kein Bedarf durch die Inneneinheit vorliegt, erscheint auf dem Hauptsteuermodul die Meldung OFF. Durch Einschaltaufforderung erscheint die Betriebsart (Kühlen) und die Meldung ON bei Gerätebetrieb als Kaltwassersatz, die Meldung ON und die Betriebsart (Heizen) bei Gerätebetrieb als Wärmepumpe.

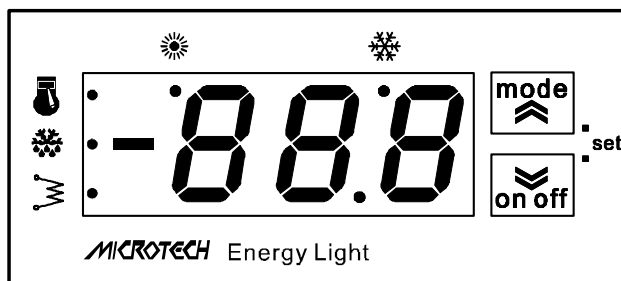

VERDICHTERSCHALTAKTE

Die implementierten Schaltakte sollen wiederholte Ein- und Abschaltungen der Einheit vermeiden und dienen folglich zum Schutz des Verdichters. Nachstehende Abbildung gibt Aufschluss über diese Steuerfunktion.

Der eingeschaltete Verdichter setzt den eingangs beschriebenen Betrieb bis zum Erreichen der SOLLWERT Temperatur fort und stoppt dann. Ein Neustart kann nur dann erfolgen, wenn die Einschaltbedingungen des Temperaturreglers vorliegen und die Sicherheitszeit zwischen Ein- und Abschaltung sowie die Sicherheitszeit zwischen zwei aufeinanderfolgende Starts verstrichen ist. Diese Parameter werden werkseitig eingestellt.

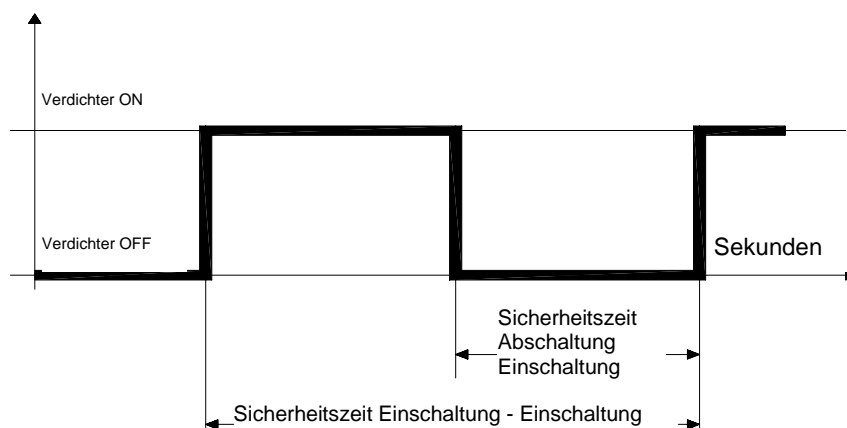


REGLER WÄRMETAUSCHER VENTILATOREN

Mit dem Regler wird durch Drehzahlverstellung der Ventilatoren die Verflüssigungs-/Verdampfungstemperatur bei Änderung der Betriebsbedingungen der Einheit konstant gehalten.

- Lüftungssteuerung im Kühlbetrieb

Die Funktion der Ventilatoren bei der Einheit im Kühlbetrieb wird aus folgendem Diagramm ersichtlich.

Condensation Fan in COOLING

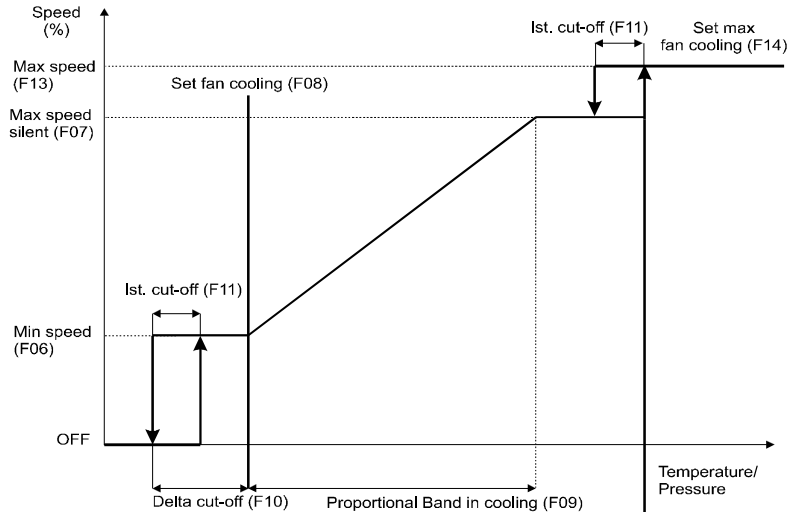


Bei Erreichen des Parameters SOLLWERT VENTILATORKÜHLUNG - DELTA CUT OFF + HYSTERESE CUT OFF startet der Ventilator mit einer konstanten Drehzahl. Sobald die Verflüssigungstemperatur den SOLLWERT VENTILATORKÜHLUNG erreicht, beginnt die proportionale Drehzahlverstellung, d.h. die Drehzahl der Ventilatoren verstellt sich proportional zur Änderung der Verflüssigungstemperatur. Es besteht die Möglichkeit, die Drehzahl bis zum Wert LEISE HÖCHSTDREHZAHL zu verstellen, falls die Verflüssigungstemperatur weiterhin ansteigen sollte. Die Ventilatoren werden bei Erreichen des SOLLWERTS MAX. VENTILATORKÜHLUNG mit Höchstspannung versorgt. Der proportionale Regelbereich wird dagegen bei Abnahme der Verflüssigungstemperatur nur nach Überwinden der HYSTERESE CUT OFF erreicht, um dann den vorgenannten Vorgang in umgekehrter Folge zu durchlaufen. Bei Erreichen des SOLLWERTS VENTILATORKÜHLUNG laufen die Ventilatoren mit konstanter Drehzahl bis zum Wert DELTA CUT-OFF weiter und stoppen dann.

In den CLIVET Einheiten wird der Parameter LEISE HÖCHSTDREHZAHL nicht berücksichtigt. Die proportionale Regelung erstreckt sich bis auf den SOLLWERT MAX. VENTILATORKÜHLUNG. Das Diagramm zeigt in Klammern den Wert der eingegebenen Parameter

- Lüftungssteuerung im Heizbetrieb

Beim Heizbetrieb der Einheit läuft die Regelfunktion der Lüftung im umgekehrter Weise ab. Grundsätzlich stellt sich bei niedriger Verdampfungstemperatur die höchste Drehzahl der Ventilatoren und bei hoher Verdampfungstemperatur die Mindestdrehzahl der Ventilatoren ein. Für die Auslegung des Diagramms gilt die gleiche Logik wie oben.

Condensation Fan in Heating Mode

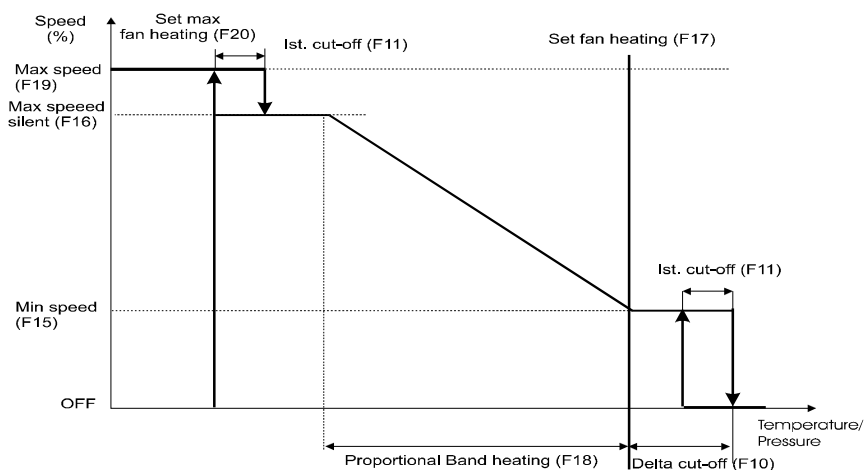

ABTAUUNG

Der Abtauzyklus ist nur bei Einheit im Betrieb als Wärmepumpe aktiviert. Hiermit soll der Eisbildung auf der Oberfläche des Wärmetauschers (Register) vorgebeugt werden. Die Abtauung ist von der mit Fühler BT3 am luftgekühlten Register erfassten Verdampfungstemperatur abhängig. Verschiedene vom Hersteller vorgegebene Parameter optimieren die in Abbildungen A und B veranschaulichte Abtaufunktion. Sobald die vom Fühler BT3 gemessene Temperatur unter den Parameter SOLLWERT START ABTAUUNG fällt, setzt die Zählung einer Zeit ein (25 min). Falls die gemessene Temperatur während dieser Zeitzählung nicht den Wert START ABTAUUNG übersteigt, beginnt der Abtauvorgang.

Aus Abbildung A geht hervor, dass durch Beginn der Abtauung der Stopp des Verdichters, die Zyklusumkehr über das 4-Wege-Ventil für eine von Parameter d06 vorgegebene Zeit sowie der Neustart des Verdichters nach einer von Parameter d06 vorgegebenen Zeit bedingt sind. Die CLIVET Einheiten werden mit Parameter d06 auf 0 gefertigt, d.h. mit stets eingeschaltetem Verdichter. Während der Abtauung sind die Ventilatoren gestoppt. Die Abtauung endet, sobald die vom Fühler BT3 erfasste Temperatur den über Parameter d04 eingestellten Wert (18°C) erreicht bzw. der Parameter d05 (max. Abtauzeit 5 min) überschritten wird.

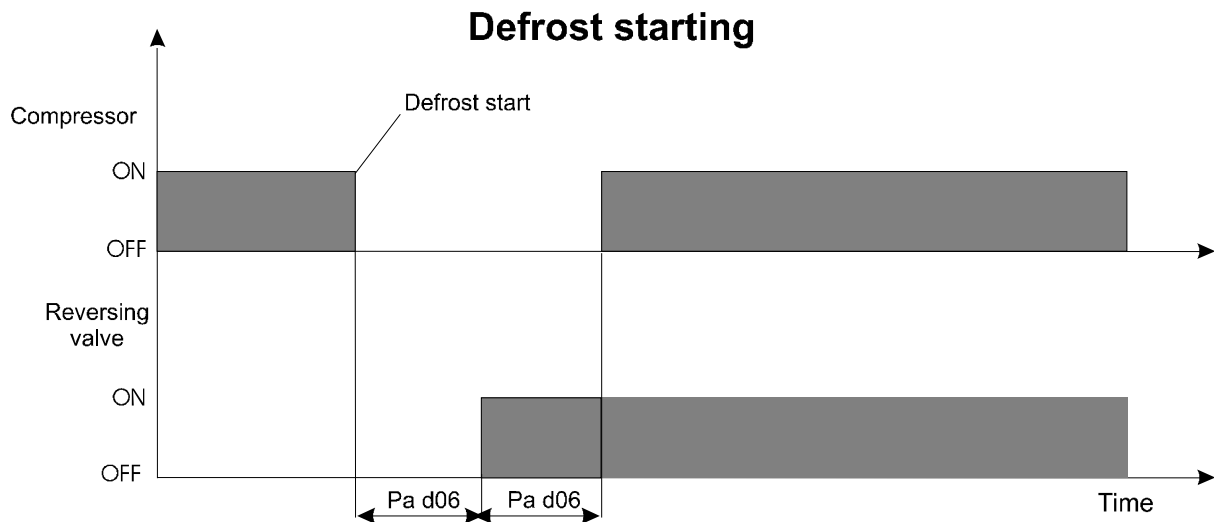


Abbildung A

Wie aus Abbildung B ersichtlich, wird am Ende der Abtauung der Parameter d07 (Tropfzeit) eingerichtet. Aufgabe des Parameters ist es, vor Betätigung des Umkehrventils eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen (15s), wobei diese Zeit auch vor Neustart des Verdichters und die Inbetriebnahme der Einheit als Wärmepumpe berücksichtigt wird. Die Ventilatoren schalten sich ein. Während des Abtauzyklus werden die Sicherheitszeiten der Verdichter ignoriert. Beim Schalten des 4-Wege-Ventils erfolgt der Bypass des ND-Alarms für die vom Parameter A01 vorgegebene Zeit (120s).


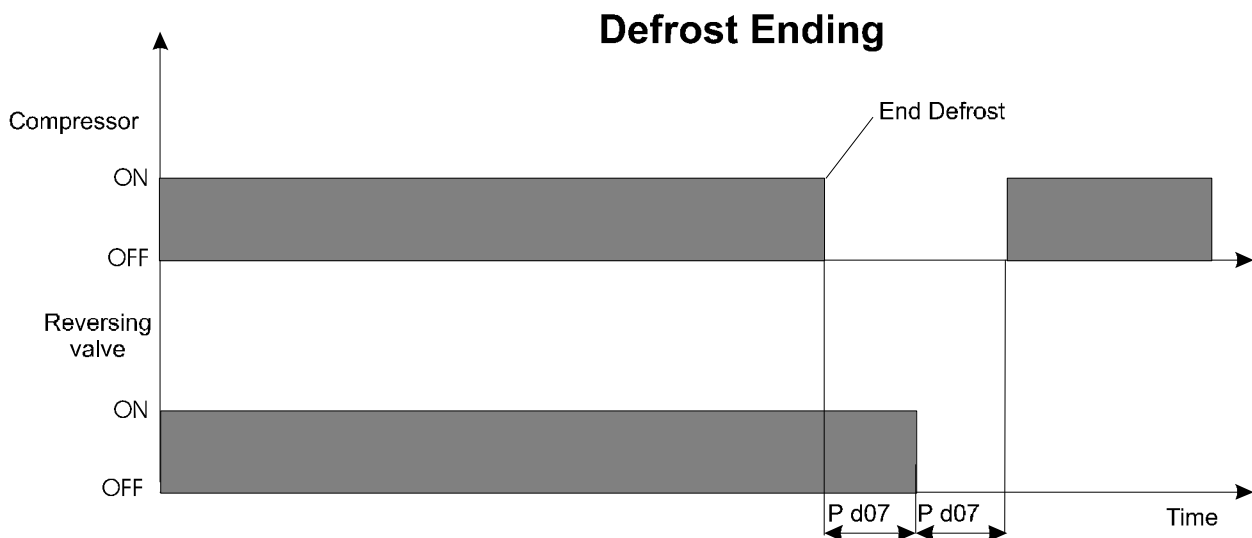


Abbildung B

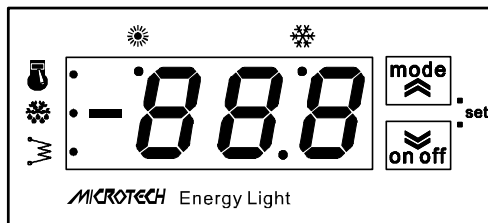

- Verdichter-Led**
- ON bei eingeschaltetem Verdichter
 - OFF bei abgeschaltetem Verdichter
 - BLINK bei ablaufenden Zeitsteuerungen
- Led Abtauen**
- ON bei aktivierter Abtauung
 - OFF bei deaktivierter bzw. beendeter Abtauung
 - BLINK bei laufender Zeitzählung des Abtauintervalls
- ON bei Steuerung im Modus Heizen.** Im Anzeigemodus Betriebsstunden Verdichter bzw. Pumpe, sofern erleuchtet, muss der angezeigte Wert mit 100 multipliziert werden (Stunden*100).
- ON bei Steuerung im Kühlbetrieb**

Bei erloschener Led KÜHLUNG und HEIZEN befindet sich die Steuerung im Modus STAND-BY

EINGABE DER BETRIEBSPARAMETER



Die Einheiten MSAN beinhalten keine direkt abrufbaren Parameter, sämtliche Parameter können nur nach Eingabe eines Passworts angezeigt werden. Die Parameter mit Kennwortschutz sind dem Fachpersonal der autorisierten Kundendienststellen vorbehalten.

BEDEUTUNG DER TASTEN

- Taste ON-OFF**
- Bei längerem Druck als 2 Sekunden schaltet der Temperaturregler von ON auf OFF und umgekehrt.
 - Mit einmaligem Drücken dieser Taste werden sämtliche nicht aktiven Alarme mit manueller Rückstellung zurückgesetzt. Es werden außerdem die Zähler der Auslösungen pro Stunde gelöscht, auch im deaktivierten Zustand.
 - Abrolltaste im Modus Menü.
 - Wertverringern des ausgewählten Parameters.
- Taste MODE ON-OFF**
- Werden beiden Tasten innerhalb von 2 Sekunden gedrückt und wieder losgelassen, wird die nächst höhere Ebene des Konfigurationsmenüs hinuntergegangen.
- Taste MODE ON-OFF**
- Werden beiden Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt, wird die nächst höhere Ebene des Konfigurationsmenüs aufgerufen.
 - Bei Anzeige der letzten Menüebene wird durch gleichzeitiges Drücken und Loslassen innerhalb von 2 Sekunden die nächst höhere Ebene aufgerufen.
- Taste MODE**
- Aufrolltaste im Modus Menü.
 - Wertvergrößerung des ausgewählten Parameters.

AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS

Die Betriebsart wird von der Inneneinheit festgelegt. Der im Kreis der Wärmepumpe eingebundene potentialfreie Kontakt der Inneneinheit (s. beiliegenden Stromplan) gestattet daher die Auswahl der Betriebsart Kühlen bzw. Heizen.

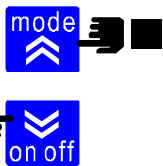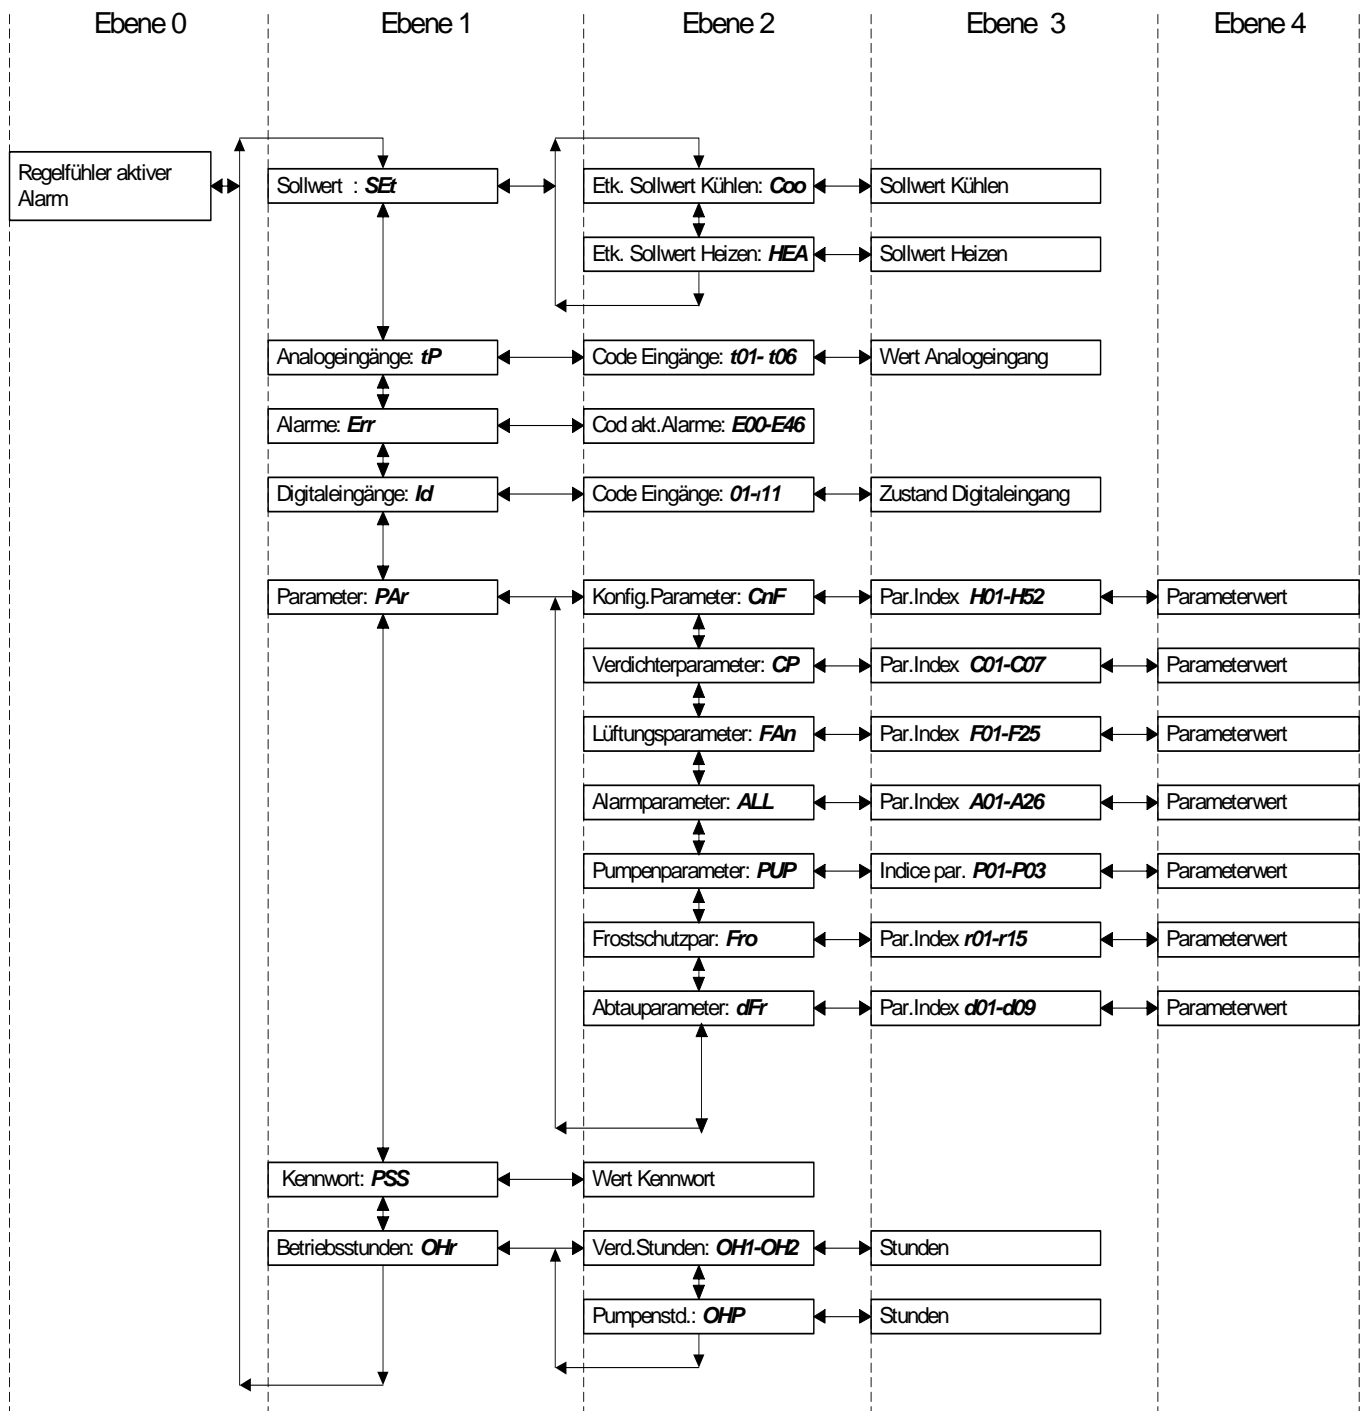

Zur Bewegung innerhalb der einzelnen Ebenen drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Mode" und "on off".

- 1 - Indem Sie beide Tasten weniger als 2 Sekunden drücken, steigen Sie um eine Ebene im Konfigurationsmenü abwärts.
- 2 - Indem Sie beide Tasten mehr als 2 Sekunden drücken, steigen Sie um eine Ebene im Konfigurationsmenü aufwärts.
- 3 - Auf der letzten Ebene eines Menüs verursacht das gleichzeitige Drücken und Loslassen der Tasten innerhalb von 2 Sekunden das Aufsteigen um eine Ebene.

BEDEUTUNG DER ALARMSCHLÜSSEL

Jede Störung während des Gerätebetriebs wird vom Steuermodul mit einem Alarmschlüssel zur Kennung der Störungsursache gemeldet. In nachstehender Übersicht finden Sie die auf die Konfiguration der in vorliegender Anleitung behandelten Einheit bezogenen Alarmschlüssel.

Um die Alarmer "mit manueller Rückstellung" zu entschärfen, brauchen Sie nach Beseitigung der Ursache einfach nur die Taste ON-OFF zu drücken. Mit diesem Vorgang stellen Sie sämtliche Stundenzähler zurück, selbst die der nicht aktiven Alarmer.

SCHLÜSSEL	BESCHREIBUNG	BLOCK	RÜCKSETZUNG
E01	HOCHDRUCK (digital)	Verdichter	Manuell
E02*	NIEDERDRUCK (digital)	Verdichter, Innenventilator	Automatisch
E03	SCHUTZSCHALTER VERDICHTER	Verdichter, Innenventilator	Manuell
E04	SCHUTZSCHALTER VERFLÜSSIGERVERENTILATOREN	Verdichter, Innenventilator	Manuell
E07	DEFEKT FÜHLER BT3	Verdichter, Innenventilator	Automatisch
E45	KONFIGURATION	Verdichter	Manuell

* Geht nach 5 Meldungen auf manuelle Rückstellung über. Die Alarmmeldungen werden nur dann gezählt, wenn zwischen zwei aufeinander folgenden Meldungen mehr als 225 Sekunden verstreichen.


STÖRUNGSSUCHE

Auf folgenden Seiten wird in übersichtlicher Form die Erkennung und Abhilfe einige Gerätestörungen beschrieben. Die Ausführung der hierin geschilderten Arbeiten unterliegt der vollen Eigenhaftung. Eingriffe zur Wiederherstellung der Gerätefunktion müssen daher unbedingt einem autorisierten Techniker mit den erforderlichen Sachkenntnis anvertraut werden. Die Auslösung einer Sicherheit deutet stets auf eine Betriebsstörung hin, deren Ursache vor Rücksetzen der angesprochenen Sicherheit identifiziert und behoben werden soll. Es folgt nun eine Auflistung der Störungen, Ursachen und entsprechenden Abhilfen.

ACHTUNG


DIE AUSFÜHRUNG DER BESCHRIEBENEN ARBEITEN UNTERLIEGT DER VOLLEN EIGENHAFTUNG. EINGRIFFE ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER GERÄTEFUNKTION MÜSSEN DAHER UNBEDINGT EINER AUTORISIERTEN SERVICESTELLE MIT DEN ERFORDERLICHEN KENNTNISSEN ANVERTRAUT WERDEN.

Fehler oder Betriebsstörungen werden ausnahmslos vom Hauptmodul verwaltet. Bei jedem Fehler bzw. Stöorzustand kann das Modul zusätzlich zur Sicherheitsabschaltung der Einheit den Vorfall ebenfalls auf Ferndisplay anzeigen.

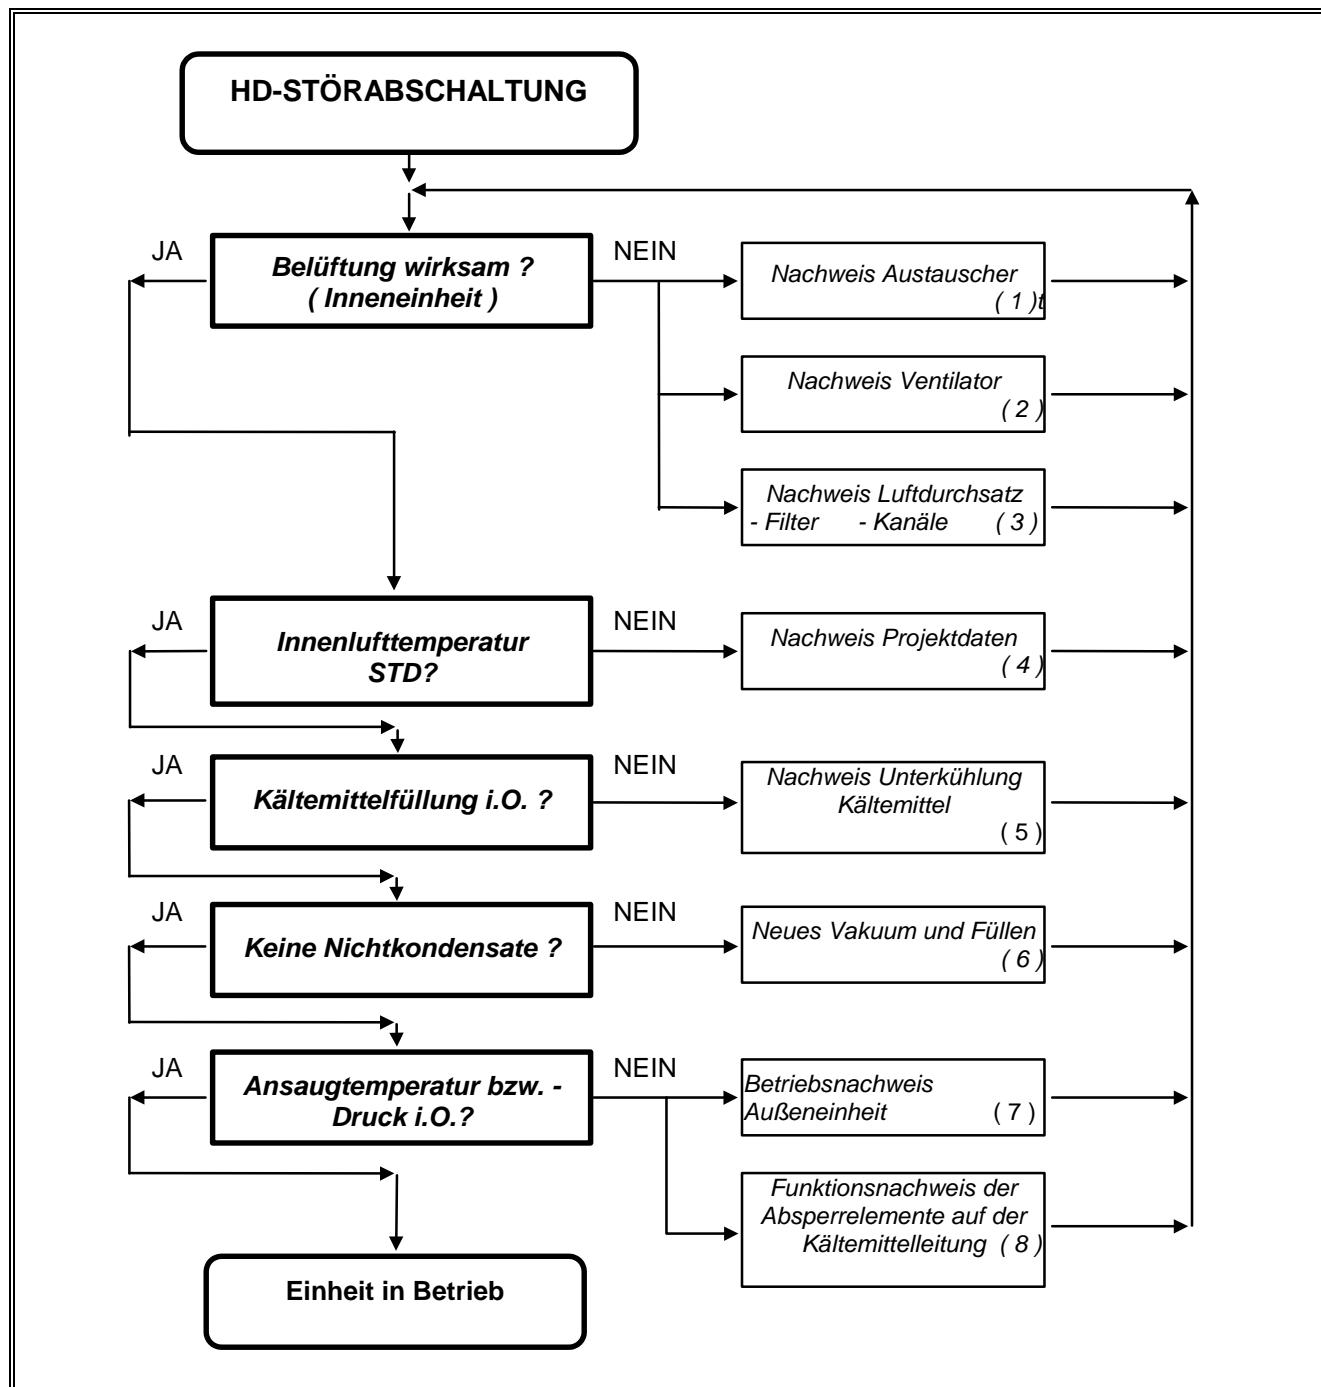


Anmerkungen:

- 1) Soll max. Luftaustausch sichern, es daher keine Schmutzreste, Ablagerungen oder den Luftstrom behindernde Elemente vorhanden sein.
- 2) Den Drehsinn überprüfen. Ggf. beschädigten Ventilator ersetzen.
- 3) Luftdurchfluß gem. Projektdaten nachweisen. Die Filter dürfen nicht verschmutzt sein, in den Kanälen keine Verstopfungen vorliegen.
- 4) Die Heizgrenzen beziehen sich auf die max. und min. Verflüssigungstemperatur. Die Entsprechung dieser Grenzen an der Inneneinheit überprüfen.
- 5) Prüfmodalitäten im Handbuch INBETRIEBNAHME nachschlagen.
- 6) Es kann eine extrem hohe Verflüssigungstemperatur (25/30 Grad über der Außenlufttemperatur) bei schwacher Kühlleistung eintreten. Die Anzeichen sind die einer übermäßigen Kältemittelfüllung, sodaß nach Überprüfung dieser Möglichkeit die Anlage ggf. erneut auf Vakuum zu fahren und zu befüllen ist (s. Handbuch INBETRIEBNAHME).
- 7) Den regelmäßigen und temperaturbedingten Luftdurchsatz überprüfen.
- 8) Sämtliche Absperrelemente auf der Kältemittelleitung müssen komplett geöffnet sein. Der EntfeuchtungsfILTER ist mit doppeltem Durchlaß ausgeführt, eine etwaige Verstopfung anhand der Temperaturdifferenz vor und nach dem Filter ermitteln.

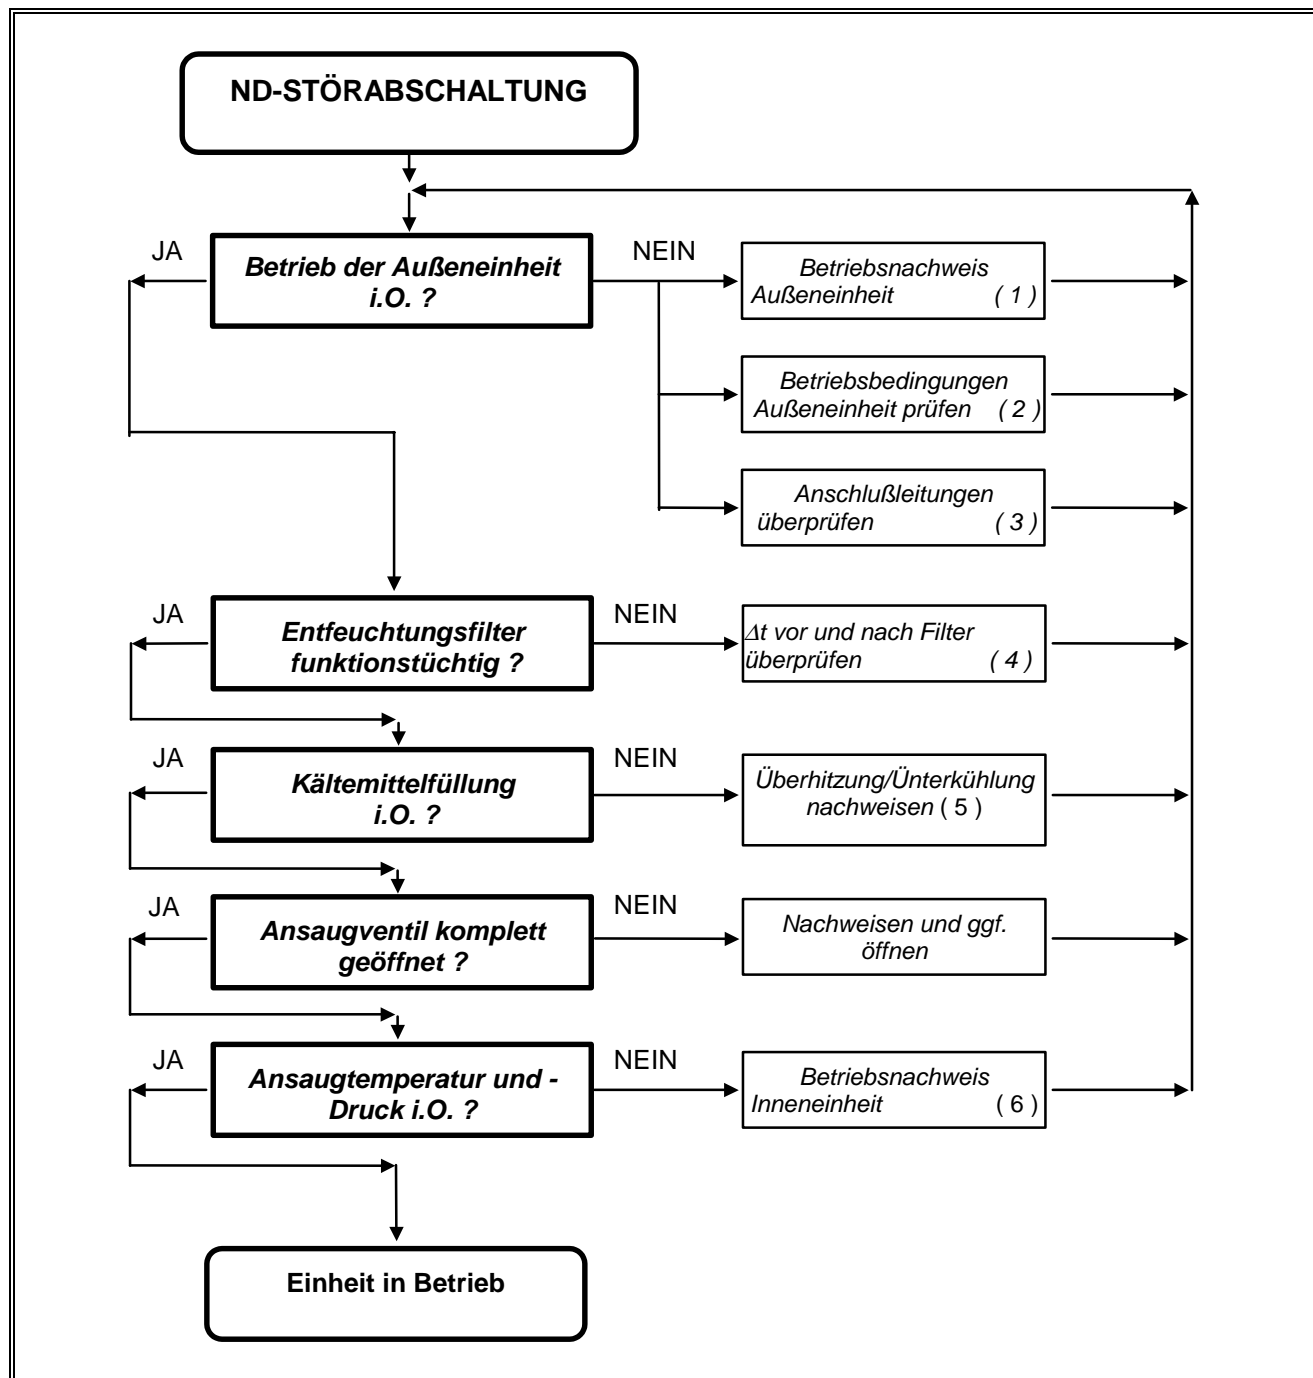

Anmerkungen:


- 1) Ausreichenden Luftdurchsatz nachweisen. Bei einer Außenlufttemperatur unter 10°C müssen die Ventilatoren bei maximaler Drehzahl laufen (Ausgangsspannung des Ventilatorenmoduls 220V).
Die Abtauung soll das komplette Schmelzen des Eises gewährleisten, anderenfalls könnten die Eisablagerungen den für einen einwandfreien Betrieb der Einheit erforderlichen Luftaustausch beeinträchtigen. Für einen ausreichenden Abfluß des Abtauwassers sorgen.
- 2) Die Temperatur-/Feuchtigkeitswerte der Außenluft sollen den Projektvorgaben entsprechen. Bei Einheiten unter Bodenhöhe eine Luftumwälzung bzw. -Schichtung vermeiden.
- 3) Länge und Durchmesser Leitungen sollen den Vorgaben entsprechen (s. Handbuch KÄLTELEITUNGEN). Die anderenfalls möglichen Leckagen könnten den ordnungsgemäßen Betrieb der Einheit beeinträchtigen.
- 4) Temperatur vor und nach dem EntfeuchtungsfILTER (mit doppeltem Durchlauf) anhand eines Kontakthermometers überprüfen. Übersteigt die Temperaturdifferenz 1°C, ist der Filter nicht funktionstüchtig bzw. zu klein bemessen. In beiden Fällen den Filter ersetzen.
- 5) Prüfmodalitäten im Handbuch INBETRIEBNAHME nachschlagen.
- 6) Bei Verflüssigungsdruck unter 1200kPa kann eine unregelmäßige Versorgung eintreten und hierdurch ein unzureichender Ansaugdruck vorliegen.
Die Belüftung der Inneneinheit muß einwandfrei gewährleistet sein.

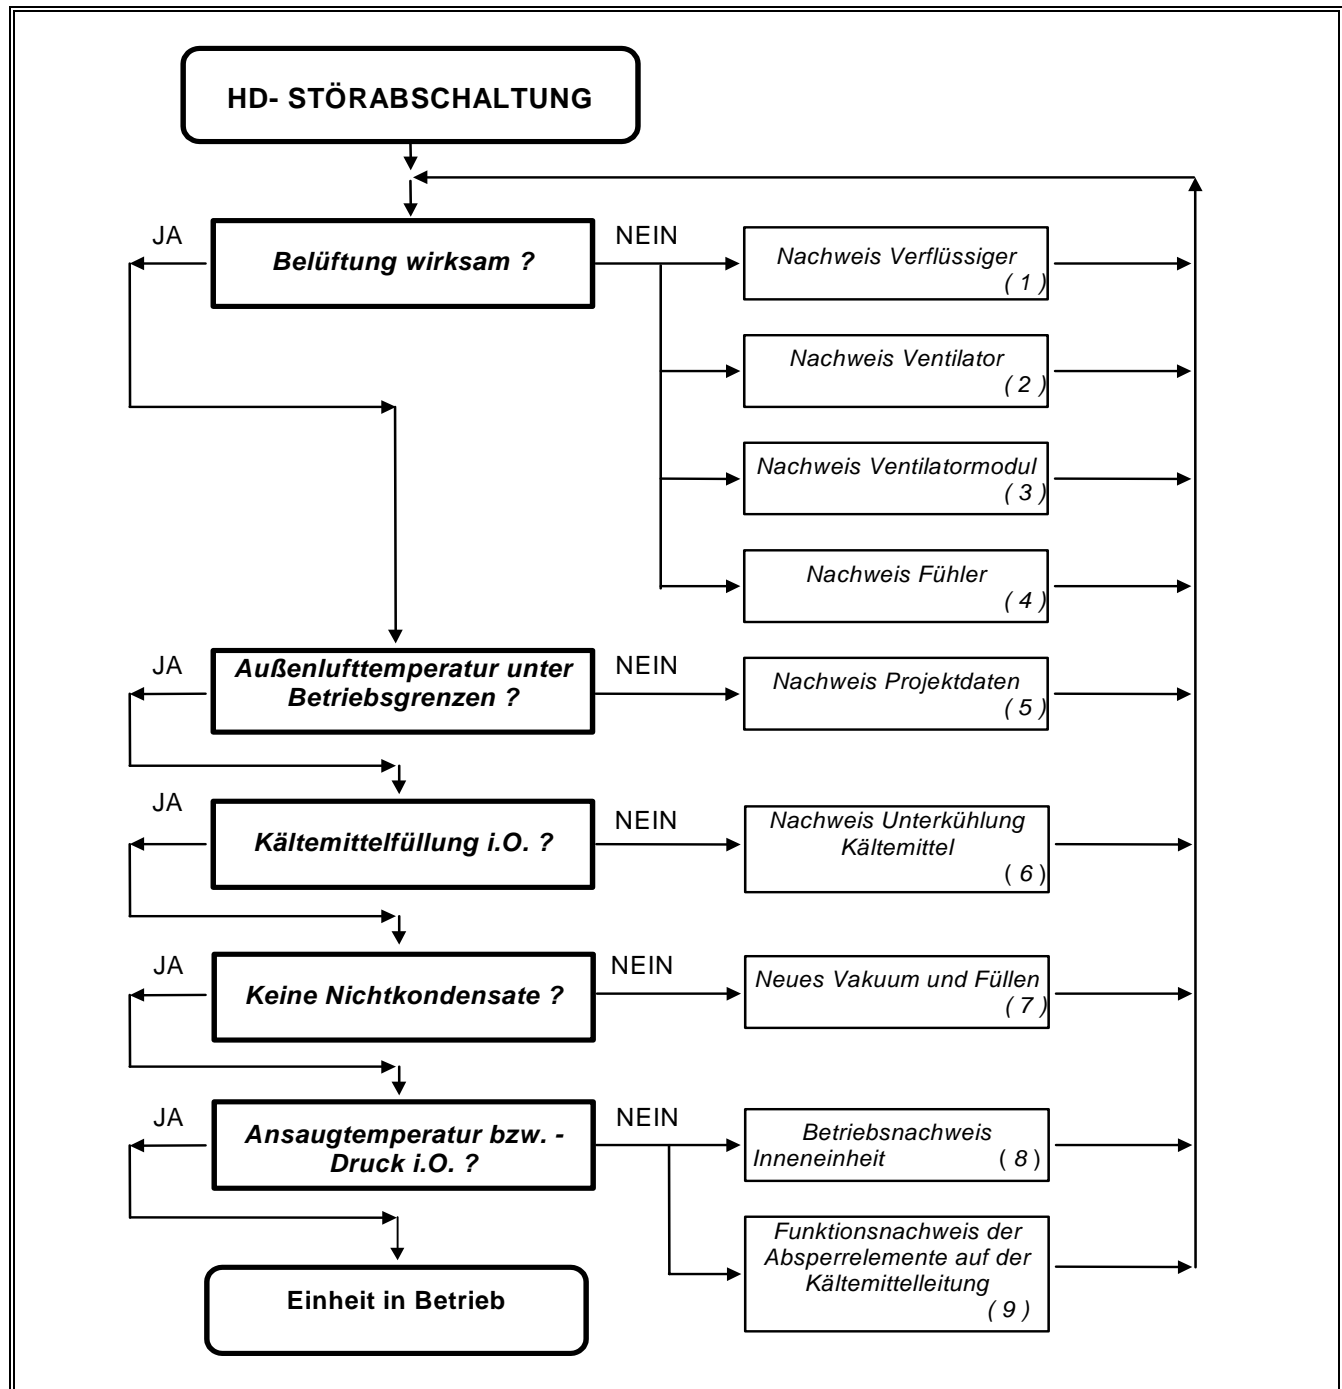

Anmerkungen:

- 1) Soll max. Luftaustausch sichern, es dürfen daher keine Schmutzreste, Ablagerungen oder den Luftstrom behindernde Elemente vorhanden sein.
- 2) Ggf. beschädigten Ventilator ersetzen. Überprüfen, ob der Schutzschalter des Ventilators (sofern vorhanden) ausgelöst ist.
- 3) Ausgangsspannung der Platine soll die Drehzahl der Ventilatoren proportional regeln; sonst Modul ersetzen.
- 4) Einbauposition nachweisen: Muß mit dem Profilrohr des Austauschers stets in Berührung stehen. Der Widerstand soll einwandfrei auf die Temperatur abgestimmt sein, den Wert mit Ohmmeter nachmessen.
- 5) Nachweisen:
 - Betriebsgrenzen (s. Handbuch Allgemeines).
 - Austauscher darf keiner direkten Sonne ausgesetzt sein bzw. in der Nähe abstrahlender Oberflächen stehen.
 - In unmittelbarer Nähe darf keine Warmluftströmung auftreten.
 - Es darf nicht die gleiche Luft umgewälzt werden.
- 6) Prüfmodalitäten im Handbuch INBETRIEBNAHME nachschlagen. MERKE: Eine Überflutung bis zur Einbauposition des Fühlers verursacht eine Betriebs-störung des Regelsystems für die Drehzahl der Ventilatoren.
- 7) Es kann eine extrem hohe Verflüssigungstemperatur (25/30 Grad über der Außenlufttemperatur) bei schwacher Kühlleistung eintreten. Die Merkmale sind die einer übermäßigen Kältemittelfüllung, sodaß nach Überprüfung dieser Möglichkeit die Anlage ggf. erneut auf Vakuum zu fahren und zu befüllen ist.
- 8) Luftdurchfluß und Raumlufttemperatur dürfen nicht allzu hoch sein. Dies könnte die Ausbringung der Maschine steigern und somit den Verflüssiger durch Ableitung der Mehrwärme belasten.
- 9) Sämtliche Absperr Elemente auf der Kältemittelleitung müssen komplett geöffnet sein.

ND-STÖRABSCHALTUNG - KÜHLBETRIEB

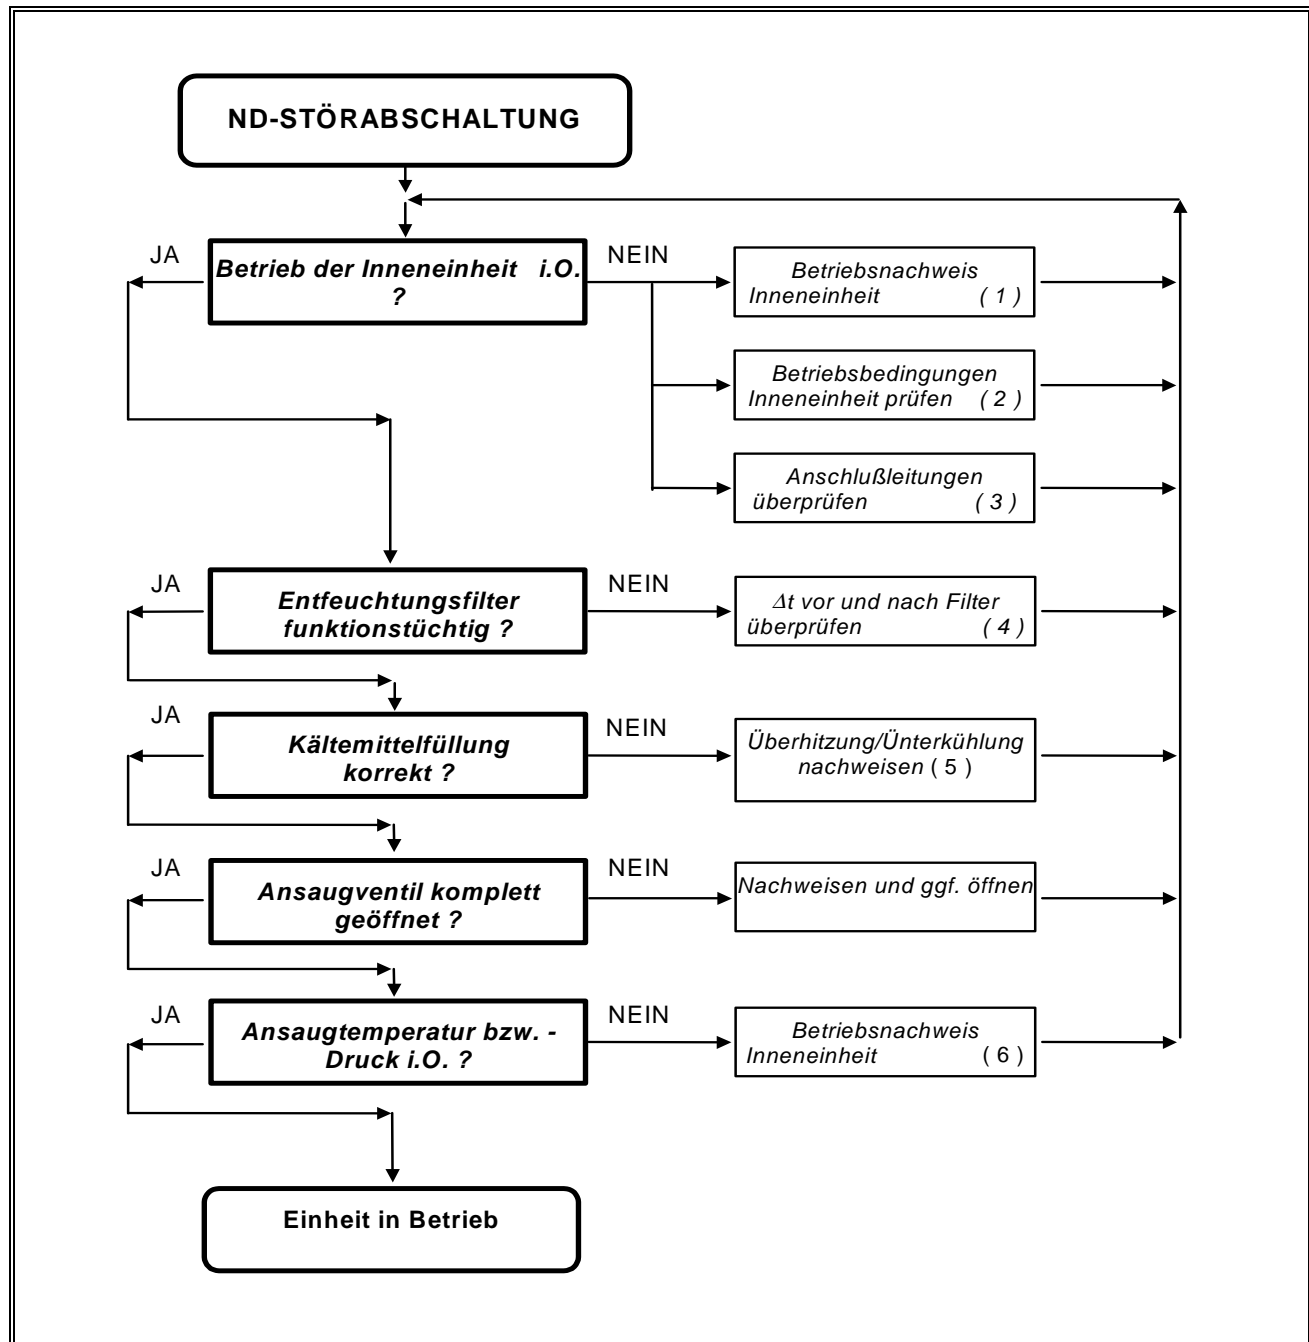

Anmerkungen:

1) Nachweisen:

- Ausreichenden Luftdurchfluß.
- Richtigen Drehsinn der Ventilatoren.
- Wärmetauscher auf Schmutzablagerungen oder Rückstände, da max. Austausch gefordert wird.
- Funktionsbereitschaft des Magnetventils.
- Funktionsbereitschaft des Thermostatventils.

2) Die Temperatur-/Feuchtigkeitswerte der behandelten Luft sollen den Projektvorgaben entsprechen.

3) Länge und Durchmesser der Leitungen sollen den Vorgaben entsprechen (s. Handbuch KÄLTE-LEITUNGEN). Die anderenfalls möglichen Leckagen könnten den ordnungsgemäßen Betrieb der Einheit beeinträchtigen.


4) Temperatur vor und nach dem EntfeuchtungsfILTER mit Kontaktthermometer überprüfen. Übersteigt die Temperaturdifferenz 1°C, ist der Filter nicht funktions-tüchtig bzw. zu klein bemessen. In beiden Fällen den Filter ersetzen.

5) Prüfmodalitäten im Handbuch INBETRIEBNAHME nachschlagen.

6) Bei Verflüssigungsdruck unter 1200kPa kann eine unregelmäßige Versorgung eintreten und hierdurch ein unzureichender Ansaugdruck vorliegen.

Die Belüftung der Außeneinheit muß einwandfrei gewährleistet sein (d.h. Regelung oder Abschaltung der Ventilatoren).


AUSLÖSUNG VERDICHTERSICHERHEIT

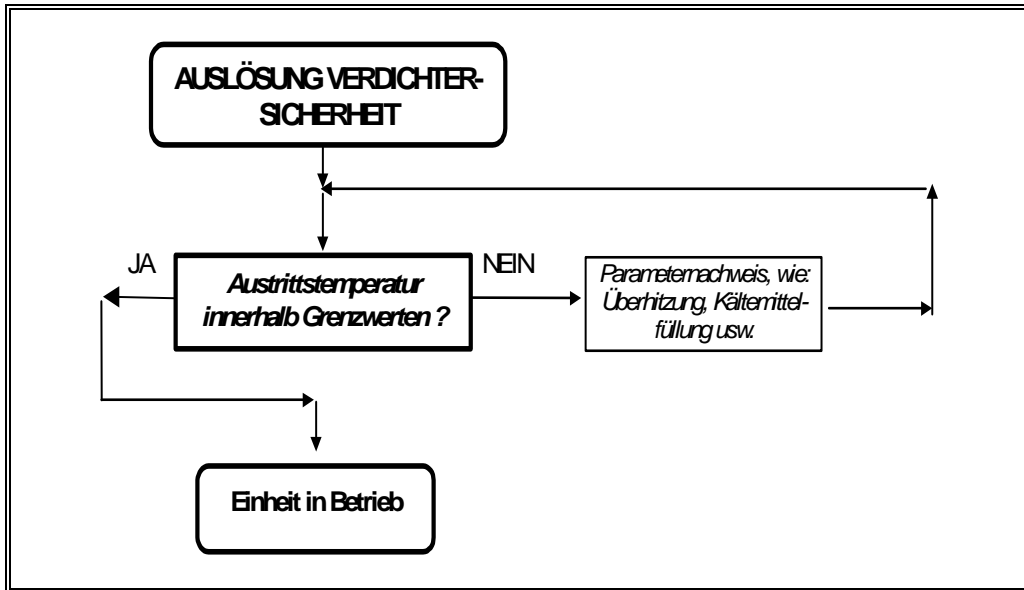


Anmerkungen:

- 1) Anhand eines Thermometers mit Kontaktfühler die Temperatur der Verdichtungsleitung im Bereich der Ausgang des Verdichters messen (5-10 cm). Bei einer vorschriftsmäßigen Kältemittelfüllung liegt ein maximales Messwert von 85°C/90°C vor. Höhere Temperaturen deuten auf allzu starke Überhitzung des Ansauggases hin, den korrekten Betrieb des Laminierungselements überprüfen.
- 2) Der installierte Thermostat spricht bei einer Temperatur von ca. 135°C an. Temperaturen unter 100°C müssen dem geschlossenen Kontakt sowie der Freigabe des Verdichterbetriebs entsprechen.


AUSLÖSUNG VENTILATORSCHUTZ

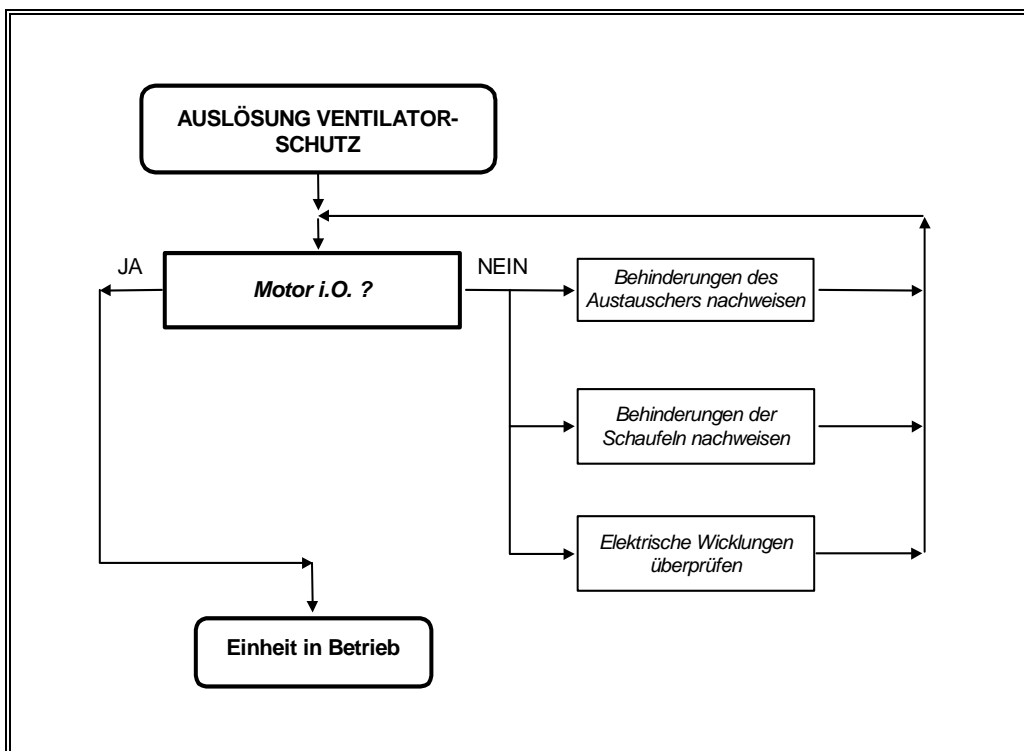

LAUTER GERÄTEBETRIEB

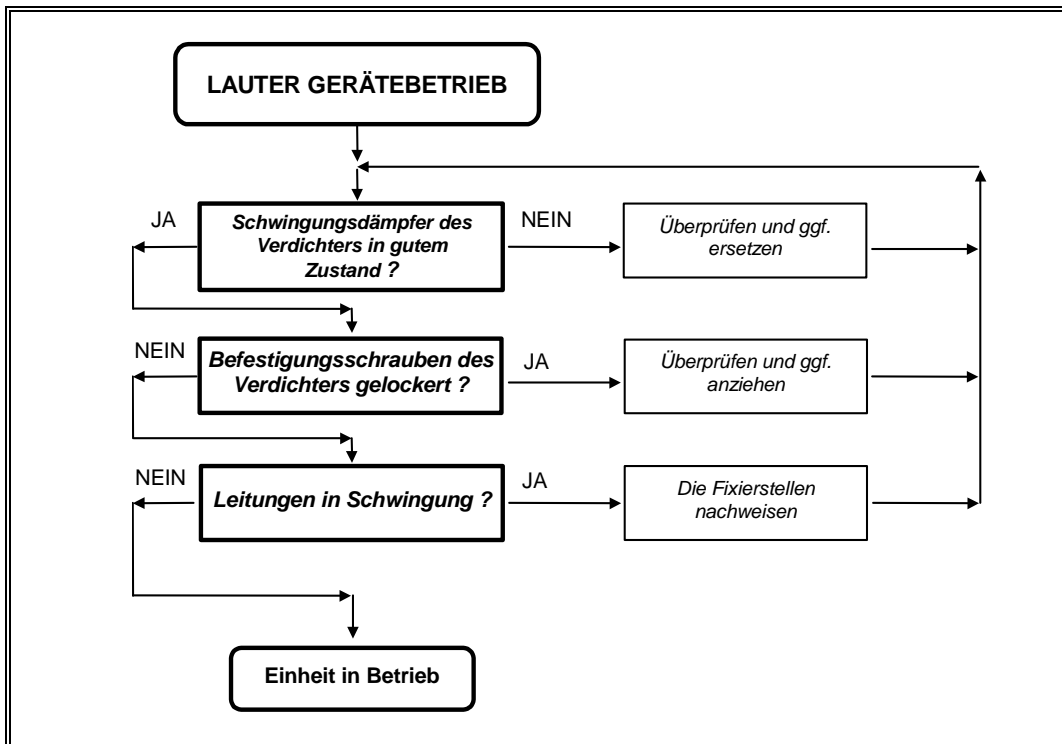

KEIN VERDICHTERSTART

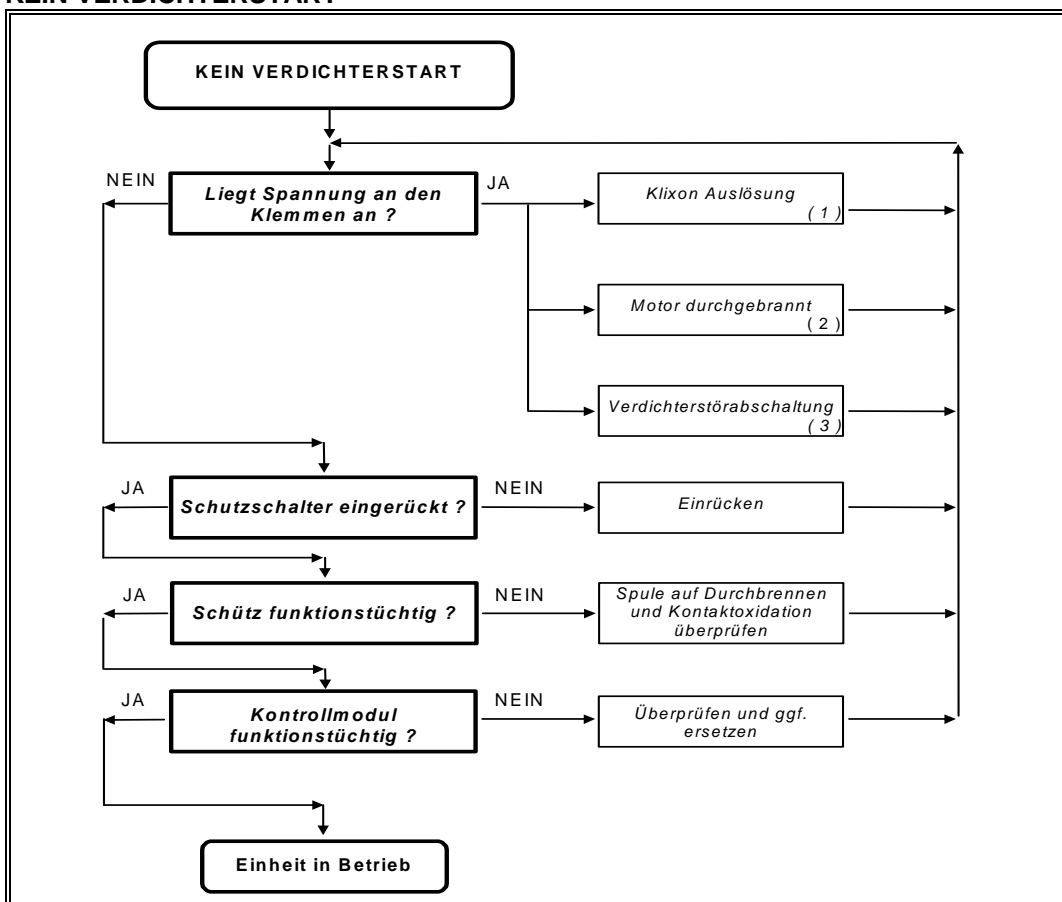

Anmerkungen:

- 1) Die Klixon Auslösung wird von einer relativ hohen Gehäusetemperatur begleitet. Vor Neustart die Ursache ermitteln.
- 2) Wicklungen auf Masseschluß überprüfen. Ggf. Verdichter ersetzen.
- 3) Die mechanische Störabschaltung macht sich durch ein anhaltendes und typisches Geräusch erkennbar. Ggf. den Verdichter ersetzen.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

WICHTIG

VOR SÄMTLICHEN WARTUNGS- BZW. REINIGUNGSARBEITEN DIE EINHEIT SPANNUNGSLOS SETZEN.

Dieser Abschnitt ist dem Benutzer gewidmet und folglich für die ordnungsgemäße Langzeitfunktion der Einheit von entscheidender Bedeutung.

Die gründliche und regelmäßige Ausführung einiger weniger Arbeiten kann den Eingriff von Fachpersonal ohne weiteres ersparen.

Die beschriebenen Arbeiten erfordern keine besonderen technischen Kenntnisse und sind als einfache Überprüfungen an den Komponenten der Einheit zu verstehen, d.h.:

- Verdampfer
- Elektroventilatoren
- Gehäuse

WASSERKÜHLSATZ

VERDAMPFER

Es ist vor allen Dingen wichtig, daß der Verdampfer einen optimalen Wärmeaustausch gewährleistet. Aus diesem Grund darf seine Oberfläche weder Verschmutzungen noch Staubablagerungen ausweisen, die durch den Ventilatorbetrieb zugeführt werden können.

- Die sich ggf. auf die Verdampferfläche abgesetzten Verunreinigungen, wie zum Beispiel Papier, Blätter usw., sind mit einer Bürste zu entfernen.
- Die Alu-Fläche des Verdampfers sollte mit Druckluft abgeblasen werden, wobei der Luftstrahl zum Schutz vor Beschädigungen stets parallel zu den Lamellen zu richten ist.
- Die Alu-Lamellen auf Schäden bzw. Verbiegung überprüfen. In einem derartigen Fall müssen die Lamellen mit geeignetem Werkzeug "gekämmt" werden, um den strömungsgünstigen Anfangszustand des Verdampfers wiederherzustellen.

VENTILATOREN

Vor jeder saisonbedingten Einschaltung den Zustand der Ventilatoren überprüfen.

- Die Befestigung der Ventilatoren am Ventilatorschutzgitter überprüfen.
- Die Befestigung des Ventilatorschutzgitters an Gehäuse überprüfen.
- Soweit möglich, die etwaige Unwucht der Ventilatoren nachweisen, die sich durch lautes Betriebsgeräusch und Vibrationen zeigt.

GEHÄUSE

- Den Zustand der Gehäuseteile überprüfen.
- Hierbei besonders auf die Stahlkomponenten achten.
- Die rostbefallenen Teile des Gehäuses mit geeignetem Schutzlack behandeln.
- Die Befestigung der äußeren Verkleidung überprüfen. Lockere Teile verursachen störende Geräusche und Schwingungen.

ABFLUSSTEUERUNG DES ABTAUWASSERS

Im Winterbetrieb findet mit einer bestimmten Regelmäßigkeit die Abtauphase des externen Austauschers statt.

Hierfür ist die Inversion des Kühlbetriebs vorgesehen. Das Abtropfen des Abtauwassers von den Lamellen muß gleichförmig unter der Maschine erfolgen.

Bei nicht vorschriftsmäßigem Abfließen und besonders tiefen Temperaturen kann sich auf dem Maschinengestell eine Eisschicht bilden und somit die Funktion des gesamten Systems beeinträchtigen.

ELEKTRIK

Das Netzkabel des Gerätes zum Schaltschrank darf weder gerissen noch abgeschabt sein oder sonstige Beschädigungen aufweisen, wodurch die Isolation beeinträchtigt werden könnte. Für Wartungsarbeiten ist eine autorisierte Servicestelle zuständig.

WICHTIG

DAS SAISONBEDINGTE EINSCHALTEN DER EINHEIT SOLLTE STETS IM BEISEIN VON FACHPERSONAL ERFOLGEN, UM NACH ABSCHLUSS DER BESCHRIEBENEN ARBEITEN AUCH DIE ÜBERPRÜFUNG DES KÄLTEKREISES VORNEHMEN ZU KÖNNEN.

KÄLTELEITUNGEN

Die Auslegung der Kälteleitungen zur Verbindung von externen Verflüssigereinheiten und internen Verdampfern ist von entscheidender Bedeutung. Für den Anschluß an unsere Einheiten die untenstehende Tabelle einsehen, in der zu den jeweiligen Längen die Zuordnung von Anschluß- und Außendurchmesser der Verbindungsleitungen angegeben ist.

Bei größeren Leitungslängen ist der Durchmesser rechnerisch zu ermitteln (s. hierzu Fachliteratur bzw. unsere Broschüre AUSLEGUNG DER KÄLTELEITUNGEN IN DOPPELTEN ANLAGEN). Die Tabelle gibt außerdem Aufschluß über den empfohlenen Höhenunterschied bei Standardleitungen für den Fall einer tiefer gelegenen Verflüssigereinheit i.V. zum Endgerät und umgekehrt.

Es dürfen ausschließlich Kälteleitungen aus Kupfer verwendet werden.

Größe	Ø Ansaug.	Ø Kältem.	Max. Länge m	Max. Bogenanz.	Max. Höhenunter.	
					Abb. 4	Abb. 6 (1)
81	28	18	28	6	20	20
91	28	18	27	6	20	20
101	35	22	28	9	20	20
121	35	22	27	9	20	20

1) Im Winterbetrieb verursacht der Rücklauf des Kältemittels einen Anstieg des Verflüssigungsdrucks.

ANSAUG-/VORLAUFLEITUNG

Diese Leitung arbeitet alternierend als ANSAUG- (Sommerbetrieb) bzw. VORLAUFLEITUNG (Winterbetrieb).

Bei sämtlichen Größen sind Schweißanschlüsse vorgesehen, wozu die Einheit serienmäßig mit speziellem ROTALOCK Anschluß beigestellt wird.

Die Ansaugleitung gem. Abb. 1 anhand von zwei Schlüsseln anschließen.

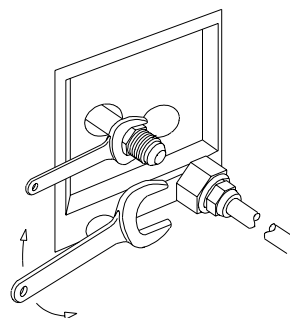


Abbildung 1

KÄLTEMITTELLEITUNG

Analog zur Ansaugleitung sind ausschließlich Schweißanschlüsse vorgesehen, wozu der spezielle ROTALOCK Anschluß beigestellt wird.

Zum Anschluß stets zwei Schlüssel verwenden (Abb. 2).

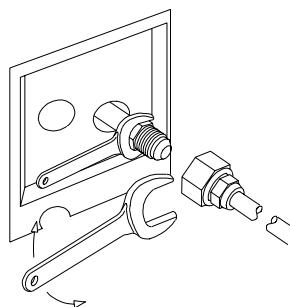


Abbildung 2


HINWEIS:

Falls mit Rohrflanschgerät ausgerüstet, läßt sich der Anschlußflansch direkt auf der Leitung ohne Verwendung des serienmäßigen Stutzens herstellen. Auf diese Weise entfällt ein Schweißvorgang, die Leitungen werden übrigens intern nicht verschmutzt.

Sämtliche Leitungen müssen einwandfrei sauber (vor dem Anschluß sind die mit Stickstoff oder Trockenluft zu reinigen) und feuchtigkeitsfrei sein, damit eine optimale Vakuumerzeugung gesichert wird.

LECKKONTROLLE

- Die Ventile der Verflüssigereinheit müssen geschlossen sein.
 - Das Manometer mit den Serviceanschlüssen der Ventile verbinden.
 - Mit Kältemittel bis auf 250Kpa beaufschlagen.
 - Die Hähne des Manometersatzes schließen, die Verbindung zur Kältemittelflasche trennen und daraufhin die Stickstoffflasche verbinden.
 - Manometerhähne öffnen.
 - Anlage bis 1200 kPa mit Stickstoff beaufschlagen.
 - Mit Lecksuchlampe oder anderem Elektronikgerät den gesamten Leitungsverlauf, besonders die Schweißungen und Verbindungen, nach etwaigen Verlusten abchecken.
- Sollte man nicht über die geeignete Ausrüstung verfügen, sämtliche Leckstellen des Kältemittels inspektionieren lassen (Schweißungen, Verbindungen usw.).

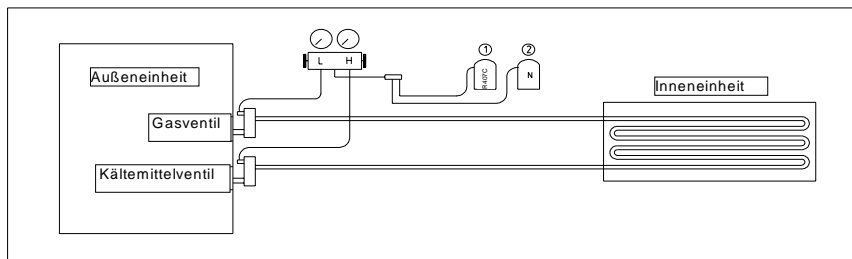

HINWEISE/ANLEITUNGEN FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄSSEN ANSCHLUSS

SAUG-/DRUCKLEITUNG

- Leitung einwandfrei mit kondensatsperrendem PÄ geschlossener Poren in einer Mindeststärke von 9 mm isolieren.
- Befindet sich der Verflüssiger auf einer geringeren Höhe als der Verdampfer, einen Siphon einbauen und somit bei Stillstand der Anlage den Rücklauf des Kältemittels zum Verdichter verhindern.
- Verfügt das Endgerät außer dem Siphon auch über Thermostatventil, einen Verschluss in größtmöglicher Nähe zur Einheit vorsehen (s. Abb. 4). Auf diese Weise soll verhindert werden, daß die Kugel des Thermostatventils bei stehender Anlage mit dem Kältemittel in Berührung bleibt (s. Abb. 4). Bei Anschluß an unser CED-V, CN-V Gerät ist der Siphon bereits in die Einheit integriert.
- Befindet sich der Verflüssiger dagegen auf größerer Höhe als der Verdampfer, nur den Verschluss (s. Abb. 6).
- Bei senkrechtem Gefälle außer dem bodenseitigen Verschluss ebenfalls alle 6 Meter einen Ölsiphon vorsehen (s. Abb. 7).
- Weitläufige Leitungsbögen (keine Kniestücke) verwenden.
- Die Leitung darf keine Quetschstellen aufweisen.

KÄLTEMITTELLEITUNG

- Die Leitung ist je nach Betrieb (Sommer/Winter) in beiden Richtungen durchströmt. Aus diesem Grund auf die eingesetzten Absperrelemente achten.
- Kann normalerweise ungeschützt verlaufen, ist jedoch im Fall direkter Sonneneinstrahlung oder höherer Temperaturen entsprechend zu isolieren.
- Gegen Überfüllung sollten größere Leitungsdurchmesser vermieden werden.

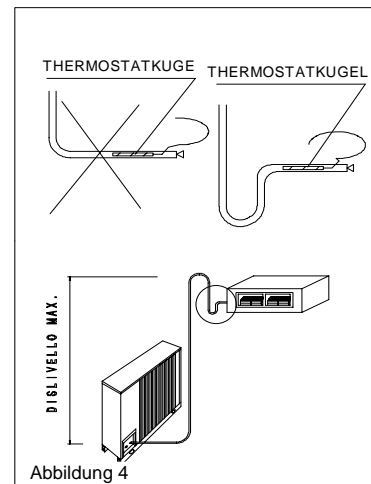


Abbildung 4

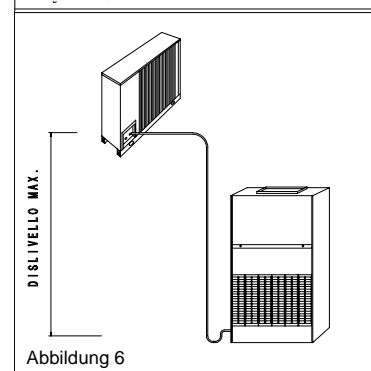


Abbildung 6

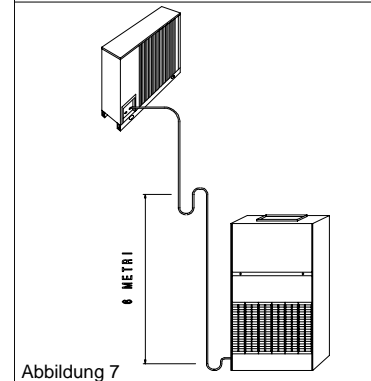


Abbildung 7

WICHTIG

Bei internem Endgerät mit Thermostatventil und Anschlußleitungen über ca. 15/20 m Länge bzw. bei Anlagenbetrieb unter schwankenden Klimabedingungen (z.B. starke Veränderungen der Außenluft bei Tag/Nacht und Sommer/Winter) sollte ein Kältemittelbehälter geeigneter Größe in Nähe der Inneneinheit installiert werden (1).

Dem Kältemittelbehälter kommen untenstehende Funktionen zu:

- Er verhindert den Eintritt gasförmigen Freons in den Lamellenbereich.
- Er gleicht die Füllschwankungen der Anlage bei Änderung der Betriebsbedingungen aus.
- Er gleicht teilweise und kurzzeitig nicht wahrnehmbare Kleinverluste aus, die auf Dauer zur Entleerung der Anlage führen können.
- Verhindert das Überfluten des Verflüssigers mit darauffolgendem Anstieg von Verflüssigungsdruck/-Temperatur bei übermäßiger Kältemittelfüllung der Anlage bzw. Füllvorgängen unter ungünstiger Witterung.

Bei großer Anschlußlänge sollte der Kältemittelbehälter jedoch auf jeden Fall eingebaut werden.

- 1) Wegen der zwei Strömungsrichtungen die Ein- und Auslaufpunkte unten anordnen.

RESTGEFAHREN


ACHTUNG

IM VORLIEGENDEN ABSCHNITT WERDEN MÖGLICHE, GEFAHRSITUATIONEN
SOWIE DIE ZU BEACHTENDEN SICHERHEITSMASSNAHMEN AUFGEZEIGT.

DEFINITION GEFAHRENBEREICH

Die unten gezeigte Abbildung gibt den Bereich an, in welchem sich nur autorisiertes Fachpersonal aufhalten darf.

- Der äußere Gefahrenbereich wird durch eine klar abgegrenzte Fläche um die Maschine herum und durch die vertikale Bodenprojektion bei schwebender Maschine bestimmt.
- Der innere Gefahrenbereich ist der Bereich, der nur durch absichtliches Entfernen der Verkleidung oder von Verkleidungsteilen zugänglich ist.

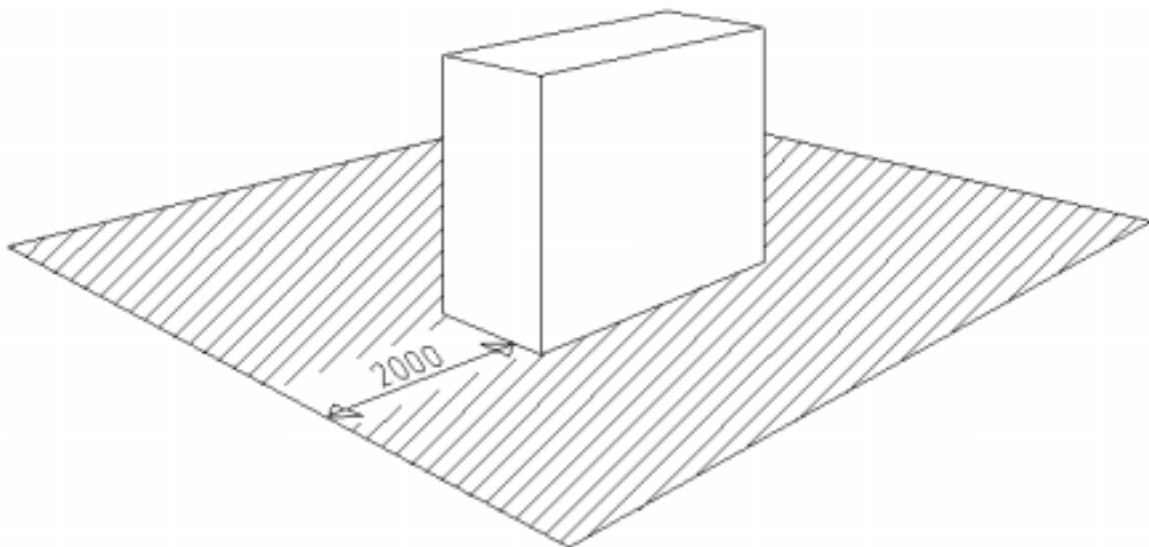

ALLGEMEINE GEFAHREN

Betrachteter Bereich	Gefahren	Ursache	Sicherheitshinweise
Wärmetauscher	Leichte Verletzungen	Kontakt	Unbeabsichtigte Kontakte vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Verflüssigerschutzgitter (Zubehör) anbringen.
Hochdrucksicherheitsventil	Verletzungen Vergiftungen	Ausstoß von Kältemittel durch Ansprechen der betreffenden Sicherheitsvorrichtung	Eintreten in den Gefahrenbereich vermeiden. Schutzgitter am Verdichtergehäuse anbringen (optional). Den Ablauf des Sicherheitsventils in geeigneter Weise herausführen. Geeignete Kleidung und Schutzbrille tragen.
Bereich um das Gerät	Verletzungen Vergiftungen Schwere Verbrennungen	Explosion aufgrund Erhöhung der Umgebungstemperatur (Brand)	Die Druck- und Ansaugventile der Verdichter bei stehender Maschine nie geschlossen lassen.
Bereich um das Gerät	Gefahr durch: Schwere Verbrennungen Vergiftungen	Brand infolge Kurzschluß oder Überhitzung Einspeisekabel vor dem Hauptschalter	Korrekte Bemessung der Kabel und der Schutzvorrichtungen der Anschlußleitung an das Stromnetz.
Inneres der Einheit	Verbrennungen	Kontakt mit Druckleitungen und Verdichtern.	Unbeabsichtigte Kontakte vermeiden Schutzhandschuhe tragen.
Inneres der Einheit	Verletzungen	Kontakt mit Scharfenkanten	Schutzhandschuhe tragen
Inneres der Einheit	Gefahr durch: Stromschlag Schwere Verbrennungen	Beschädigung der Isolation auf den Einspeisekabeln vor den Haupttrennschalter	Von Betreten Haupttrennschalter ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern.
Innere Gefahrenbereich	Gefahr durch: Stromschlag	Unter Spannung stehende Metallteile.	Anschluß der Maschine an den Potentialausgleichsleiter sicherstellen
Innere Gefahrenbereich	Gefahr durch: Stromschlag Schwere Verbrennungen	Kontakt mit Spannungsteilen, die nach Entfernung der Sicherheitsvorrichtungen zugänglich sind.	Vor der Entfernung der Schutzvorrichtungen den Haupttrennschalter gegen Wiedereinschalten sichern.

DATENBLÄTTER FÜR DIE SICHERHEIT BEI DER VERWENDUNG VON KÜHLMITTELN

01	Identifizierungselemente der Substanz	Bezeichnung des Produkts: Forane 407C N°SDS 01965/1 Lieferant: ELF ATOCHEM ITALIA Via G.Murat 17, 20159 Milano tel. 02/668111	Bezeichnung des Produkts: Forane 22 Nr. SDS 005/7 Lieferant: ELF ATOCHEM ITALIA 4 Cours Michelet Cedex 42 92091 Paris Frankreich Tel. 0033149008080
02	Zusammensetzung Information bez. des Produkts	chemische Zusammensetzung des Produkts Mischung auf der Grundlage von: <ul style="list-style-type: none"> Forane 32 (Difluormethan) (N° CAS: 75-10-5) Forane 125 (Pentafluoräthan) (N° CAS: 354-33-6) Forane 134a (1.1.1.2 Tetrafluoräthan) (N° CAS: 811-97-2) 	chemische Zusammensetzung des Produkts Mischung auf der Grundlage von: <ul style="list-style-type: none"> Chlordifluormethan, Halogenierter Kohlenwasserstoff Nr. CAS 75-45-6 EINECS 200-871-9
03	Bestimmung des Risikos	Größere physikalische und chemische Risiken: Thermische Zerlegung in toxische und ätzende Produkte.	Risiko für die Gesundheit: praktisch unschädlich Größere physikalische und chemische Risiken: Thermische Zerlegung in toxische und ätzende Produkte. Spezifische Gefahren/EG: schädlich für die Ozonschicht
04	Erste-Hilfe Maßnahmen	Allgemeine Hinweise: Bei Inhalation: Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Sauerstoff bzw. künstliche Beatmung einsetzen, falls erforderlich. Hautkontakt: Erfrierungserscheinungen müssen wie Brandverletzungen behandelt werden. Kontakt mit den Augen: sofort mit reichlich Wasser waschen. Bei Andauern der Reizung einen Augenarzt aufsuchen. Anweisungen fuer den Arzt: Kein Katecolamine verschreiben (wegen der Herzreizungsgefahr durch den Produkt verursacht)	Allgemeine Hinweise: Bei Inhalation: Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Sauerstoff bzw. künstliche Beatmung einsetzen, falls erforderlich. Hautkontakt: Erfrierungserscheinungen müssen wie Brandverletzungen behandelt werden. Kontakt mit den Augen: sofort mit reichlich Wasser waschen. Bei Andauern der Reizung einen Augenarzt aufsuchen.
05	Feuerlöschmaßnahmen	Spezifische Gefahren: thermische Zerlegung in toxische und ätzende Produkte. Fluorwasserstoffsäure, Salzsäure, gasförmig, Phosgen Kohlenstoffoxyde CO. Spezifische Eingriffsmaßnahmen: Die Behälter/Tanks durch Wasserberieselung kühlen. Jegliche Funken- und Zündquelle muß ausgeschaltet werden. RAUCHEN VERBOTEN. Besondere Schutzsysteme für die Einsatzmannschaften: Atemgerät und Schutzkleidung Spezifische Gefahren: thermische Zerlegung in toxische und ätzende Produkte. Fluorwasserstoffsäure. Kohlenoxyde. Spezifische Eingriffsmaßnahmen: Die Behälter/Tanks durch Wasserberieselung kühlen. Jegliche Funken- und Zündquelle muß ausgeschaltet werden. RAUCHEN VERBOTEN. Besondere Schutzsysteme für die Einsatzmannschaften: Atemgerät und Schutzkleidung.	Spezifische Gefahren: thermische Zerlegung in toxische und ätzende Produkte. Fluorwasserstoffsäure, Salzsäure, gasförmig, Phosgen Kohlenstoffoxyde CO. Spezifische Eingriffsmaßnahmen: Die Behälter/Tanks durch Wasserberieselung kühlen. Jegliche Funken- und Zündquelle muß ausgeschaltet werden. RAUCHEN VERBOTEN. Besondere Schutzsysteme für die Einsatzmannschaften: Atemgerät und Schutzkleidung.

06	Maßnahmen bei unvorhergesehenem Ausströmen	<p>Persönliche Schutzmaßnahmen: Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen der Dämpfe vermeiden. Persönliche Schutzmittel verwenden.</p> <p>In geschlossenen Räumen: lüften oder ein Atemgerät benutzen (Magersuchtgefahr). RAUCHEN VERBOTEN</p> <p>Massnahmen fuer den Umweltschutz: Die Abfaelle moglichs einschraenken.</p>	<p>Persönliche Schutzmaßnahmen: Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen der Dämpfe vermeiden.</p> <p>In geschlossenen Räumen: lüften oder ein Atemgerät benutzen (Erstickungsgefahr). RAUCHEN VERBOTEN.</p> <p>Jegliche Zündquelle vermeiden.</p>
07	Handhabung und Lagerung	<p>technische Vorsichtsmaßnahmen</p> <p>Vorschriften zur Lagerung und Handhabung der Produkte: DRUCKGASE</p> <p>Der Geräteart entsprechende Lüftung und Evakuierung vorsehen.</p> <p>Hinweise zur Benutzung: Zündquellen und Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. RAUCHEN VERBOTEN.</p> <p>Technische Maßnahmen/Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Fern von freien Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen lagern. An kühlem, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Volle Behälter vor Hitze schützen, um Überdruck zu vermeiden.</p> <p>Empfohlen: Normalstahl</p> <p>Zu vermeiden: Legierung mit mehr als 2% Magnesiumgehalt, Kunststoff</p>	<p>technische Vorsichtsmaßnahmen</p> <p>Vorschriften zur Lagerung und Handhabung der Produkte: DRUCKGASE</p> <p>Der Geräteart entsprechende Lüftung und Evakuierung vorsehen.</p> <p>Hinweise zur Benutzung: Zündquellen und Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. RAUCHEN VERBOTEN.</p> <p>Technische Maßnahmen/Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Fern von freien Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen lagern. An kühlem, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Volle Behälter vor Hitze schützen, um Überdruck zu vermeiden.</p> <p>Empfohlen: Normalstahl</p> <p>Zu vermeiden: Legierung mit mehr als 2% Magnesiumgehalt, Kunststoff</p>
08	Kontrolle der Exposition/Persönliche Schutzmaßnahmen	<p>Sicherheitsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung und/oder Luftabsaugung am Arbeitsplatz sorgen.</p> <p>KONTROLLPARAMETER</p> <p>Expositions-Grenzwerte: Kein Grenzwert vorhanden F-USA</p> <p>Forane 134a Grenzwert empfohlen von Elf : VME=1000ppm</p> <p>Forane 32 Grenzwert empfohlen von Elf : VME=1000ppm Forane 125 Grenzwert empfohlen von Elf : VME=1000ppm</p> <p>Persönliche Schutzausrüstung:</p> <p>Atemschutz: Bei unzureichender Lüftung angemessenes Atemgerät benutzen.</p> <p>Händeschutz: Handschuhe</p> <p>Augenschutz: Schutzbrille</p>	<p>Sicherheitsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung und/oder Luftabsaugung am Arbeitsplatz sorgen.</p> <p>KONTROLLPARAMETER</p> <p>Expositions-Grenzwerte:</p> <p>Frankreich 1989: VME=1000 ppm</p> <p>USA 1992: TWA=1000 ppm=3500 mg/m³</p> <p>Persönliche Schutzausrüstung:</p> <p>Atemschutz: Bei unzureichender Lüftung angemessenes Atemgerät benutzen.</p> <p>Händeschutz: Handschuhe</p> <p>Augenschutz: Schutzbrille</p> <p>Spezifische Hygienemaßnahmen: Kontakt mit der Haut, den Augen und Inhalation vermeiden.</p>
09	Physikalisch/chemische Eigenschaften	<p>Physikalischer Zustand (20° C): flüssiges Gas</p> <p>Farbe: farblos</p> <p>Geruch: erinnert an Äther. PH: trifft nicht zu</p> <p>Siedepunkt/-intervall: -40,8° C</p> <p>Entflammungspunkt: Bei Porbebedingungen nicht endzuendlich</p> <p>Dampfdruck: (25°C): 1.13 Mpa (11,3 bar) bei (50°C): 2.11 Mpa (21,1 bar) bei (70°C): 3.26 Mpa (32,6 bar)</p> <p>Dampfdichte: bei Dampfunkt 4,54 kg/m³</p> <p>Dichte: (25°C) 1133 kg/m³ bei (50°C) 1004 kg/m³ bei (70°C) 861 kg/m³</p>	<p>Physikalischer Zustand (20° C): flüssiges Gas</p> <p>Farbe: farblos</p> <p>Geruch: erinnert an Äther. PH: trifft nicht zu</p> <p>Siedepunkt/-intervall: -40,8° C</p> <p>Schmelztemperatur/-intervall: -160° C</p> <p>Zersetzungstemperatur: 480° C</p> <p>Dampfdruck: (20° C): 0,91 Mpa (9,1 bar) bei (50° C): 1,91 Mpa (19,4 bar)</p> <p>Dampfdichte: (20° C) 3,57 kg/m³</p> <p>Dichte: (20° C) 1213 kg/m³ bei (50° C) 1085 kg/m³</p> <p>Löslichkeit: Wasser (25° C) 3 g/l - In chlorierten Kohlenwasserstoffen und Lösemitteln, Alkohol, Chetonen, Estern lösliches Lösemittel</p> <p>Löslichkeit von Wasser in dem Produkt bei 30° C: 0,15% Gewicht</p>
10	Stabilität und Reaktivität	<p>Condizioni da evitare: Evitare il contatto con fiamme e le superfici metalliche arroventate</p> <p>Gefährliche Zersetzungsprodukte: Thermische Zersetzung in Fluorwasserstoffe</p> <p>Andere Informationen: Stabiles Produkt bei normalen Lager- und Handhabungsbedingungen</p>	<p>Zu vermeidende Umstände: Kontakt mit Flammen und glühenden Metallflächen vermeiden.</p> <p>Gefährliche Zersetzungsprodukte: Thermische Zersetzung in toxische und ätzende Stoffe: Fluorwasserstoffsäure, Salzsäure, gasförmig, Phosgen Kohlenstoffoxyd (CO)</p>
11	Toxikologische Hinweise	<p>Inhalation: Im Tierversuch praktisch ungefährlich Forane 134a, 32, 125. Keine Todfaelle bei Ratten festgestellt bei 500000 ppm/4h. Wie andere halogenierte haliphatische flüchtige Stoffe kann dieses Produkt durch Akkumulation von Dämpfen und/oder Inhalation von größeren Mengen: Bewußtseinsverlust und Herzstörungen verursachen, die durch Streß und Sauerstoffmangel erschwert werden: Lebensgefahr.</p> <p>Hautkontakt: Erfrierungserscheinungen durch flüssige Gasspritzer möglich.</p> <p>Chronische Toxizität: Studien durch Tierversuche fuer verlaengerte Inhalation haben kein subchronischer toxischer Effekt ergeben (Ratte/3 Monate)/ Inhalation:50000ppm)</p> <p>Spezifische Auswirkungen: Genotoxizität, aufgrund der vorhandenen experimentellen Daten Forane 134a, 32, 125 NON Genotoxisch</p> <p>Krebsgeneseis: Forane 134a Tierversuche haben keinen klar beisbaren krebsregenden Effekt ergeben (Ratte /Inhalation - muendlich)</p> <p>Toxizität fuer die Reproduktion: kein Toxizität fuer die Entwicklung des Fetus Forane 134a, 32, 125 aufgrund der vorhandenen Daten sind keine toxischen Effekte fuer die Entwicklung des Fetus vorhanden. Fruchtbarkeit, aufgrund der vorhandenen Daten durch Tierversuche: Forane 134a Keine Effekte auf die Fruchtbarkeit (Ratten/ Inhalation)</p>	<p>Inhalation: Im Tierversuch praktisch ungefährlich. Keinerlei Wirkung unter 50 000 ppm.</p> <p>Wie andere halogenierte haliphatische flüchtige Stoffe kann dieses Produkt durch Akkumulation von Dämpfen und/oder Inhalation von größeren Mengen: Bewußtseinsverlust und Herzstörungen verursachen, die durch Streß und Sauerstoffmangel erschwert werden: Lebensgefahr.</p> <p>Hautkontakt: Erfrierungserscheinungen durch flüssige Gasspritzer möglich.</p> <p>Augenkontakt: vorübergehende Reizung</p>

12	Umweltbezügli che Hinweise	<p>Forane 32 Persistenz/Abbaufähigkeit: In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar 5% nach 28 Tagen Bioakkumulation: praktisch keine Bioakkumulation log pow 0,21 Forane 125 Mobilität: verdampft schnell; Halbwertszeit 3,2 Std. (geschätzt) Persistenz/Abbaufähigkeit: In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar 5% nach 28 Tagen. In der Luft beträgt die Abbaufähigkeit in der Troposphäre: Halbwertszeit 28,3 Jahre (geschätzt). Potentielles Ozon-Zerstörungsvermögen ODP (R-11 = 1) = 0. Potentieller Treibhauseffekt (GWP): (HGWP) = 0,58. Geringe Adsorption in Boden und Sedimentationen log Koc = 1,3-1,7 Bioakkumulation: praktisch keine Bioakkumulation log pow 1,48 Forane 134a Mobilität: verdampft schnell; Halbwertszeit 3 Std. (geschätzt) Persistenz/Abbaufähigkeit: In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar 3% nach 28 Tagen. In der Luft beträgt die Abbaufähigkeit in der Atmosphäre: Halbwertszeit 3% nach 28 Tagen. Potentielles Ozon-Zerstörungsvermögen ODP (R-11 = 1)=0. Potentieller Treibhauseffekt (GWP) 0,26. Bioakkumulation: praktisch keine Bioakkumulation log pow 1,06</p>	<p>Mobilität: verdampft schnell; Halbwertszeit: 2,7 Std. Persistenz/Abbaufähigkeit: In Wasser nicht leicht biologisch abbaubar 0% nach 28 Tagen. In der Luft beträgt die Abbaufähigkeit in der Atmosphäre: Halbwertszeit 14 Jahre. Potentielles Ozon-Zerstörungsvermögen ODP (R-11 = 1) = 0,055. Potentieller Treibhauseffekt (HGWP) = 0,36. Geringe Adsorption in Boden und Sedimentationen log Koc = 1,8. Bioakkumulation: praktisch keine Bioakkumulation log pow 1,08 Toxizität in Wasser: akute Toxizität, Fische Toxizitätsschwelle, 24 Std. = 180 mg/l, anaerobe Bakterien: Toxizitätsschwelle, 24 h > 400 mg/l</p>
13	Betrachtung zur Entsorgung	Entsorgung des Produkts: recyceln oder verbrennen	Entsorgung des Produkts: recyceln oder verbrennen
14	Hinweise zum Transport	<p>Für weitere Auskünfte und Abänderungen wenden Sie sich bitte an den Sicherheitsdienst der ELF ATOCHEM UNO-Nr. 3163. RID/ADR Klasse 2, Ziffer (und Buchstabe) 4°a Vorschriften: 2 Etiketten Nr. Gefahr /Nr. Stoff 20/3163 IMDG Klasse 2.2 Nr. UNO (IMDG) 3163 Vorschriften: Etiketten 2.2 IATA Klasse 2.2 Nr. UNO (IATA) oder Nr. ID3163 Vorschriften: Etiketten 2.2</p>	<p>UNO-Nr. 1018. RID/ADR Klasse 2, Ziffer (und Buchstabe) 3°a Vorschriften: 2 Etiketten Nr. Gefahr/Nr. Stoff 20/1018 IMDG Klasse 2.2 Nr. UNO (IMDG) 1018 Vorschriften: Etiketten NICHT BRENNBAR GAS/2 IATA Klasse 2.2 Nr. UNO (IATA) oder Nr. ID1018 Produktion: Etiketten NICHT BRENNBAR GAS/2 Produktcode: 00055/7</p>
15	Hinweise zur Reglementierung	<p>EG-richtlinien Sicherheitsblätter: D.91/155/EG, abgeändert von D. 93/112/EG: Gefährliche Substanzen. Classificazione/etichettatura CEE Gefährliche Präparate: nicht als gefährlich eingestuft Inventare: gemäß EINECS</p>	<p>EG-richtlinien Sicherheitsblätter: D.91/155/EG, abgeändert von D. 93/112/EG: Gefährliche Substanzen und Präparate Gefährliche Präparate: D. 67/548/EG, abgeändert von D. 93/21/EG: Hinweise zur Etikettierung (18a APT) R59 Schädlich für die Ozonschicht S59 Hersteller/Lieferanten für Informationen über Recycling ansprechen. S 61 Nicht in der Umwelt freilassen. Sonderhinweise/Datenblätter zur Sicherheit lesen.</p>
16	Andere Hinweise	<p>Empfohlene Einsatzbereiche: Kühlmittel Literatur: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM)</p>	<p>Empfohlene Einsatzbereiche: Niedertemperatur-Kühlmittel, Gefriermittel, Luftklimatisierung Literatur: Encyclopédie des gaz (Air Liquide-ed. 1976- ELSEVIER AMSTERDAM). Toxikologisches Kennblatt: INRS: Nr. 142 CHLORDIFLUORMETHAN</p>

Dieses Dokument bezieht sich auf das unveränderte Produkt, gemäß den von ELF ATOCHEM mitgeteilten Spezifikationen. Im Falle von Kombination oder Vermischung von Produkten vergewissere man sich, daß keine weiteren Gefahren entstehen. Die in diesem Blatt angegebenen Informationen erfolgen in gutem Glauben gemäß dem neuesten uns bekannten Wissensstand über das betreffende Produkt zum Zeitpunkt der Herausgabe. Wir machen die Anwender auf eventuelle Risiken aufmerksam, die bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstehen können. Dieses Blatt darf ausschließlich zur Verhütung und Sicherheit verwendet und vervielfältigt werden. Die Liste der gesetzlichen, reglementarischen oder administrativen Schriften erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Anwender des Produkts hat die Aufgabe, auf die Gesamtheit der offiziellen Texte zur Verwendung, Aufbewahrung und Handhabung des Produkts zu verweisen, für die er ausschließlich verantwortlich ist. Der Anwender des Produkts muß außerdem allen Personen, die mit dem Produkt in Berührung kommen können, alle für die Unfallverhütung und die Sicherheit am Arbeitsplatz und der Umwelt erforderlichen Informationen mit diesem Datenblatt zur Verfügung stellen.



SOMMAIRE

GÉNÉRAL	100
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	100
PRINCIPES D'INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ	100
ACCESSOIRES	100
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	101
POSITIONNEMENT	102
ESPACES FONCTIONNELS	102
DIMENSION ET DISTRIBUTION DES POIDS	103
RÉGLAGES PROTECTION ET CONTRÔLES	103
NIVEAUX SONORES	103
RÉCEPTION	104
CONTRÔLE À LA RÉCEPTION	104
MANUTENTION	104
STOCKAGE	105
ENLÈVEMENT DE L'EMBALLAGE	105
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES	106
RACCORDEMENTS FONCTIONNELS	106
RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ALIMENTATION	106
RACCORDEMENTS EN OPTION	107
RACCORDEMENT À UN PC OU À UN B.M.S.	107
MISE EN SERVICE	108
CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES	108
MISE EN MARCHÉ	109
RÉGLAGE	111
MODE DE FONCTIONNEMENT DU MODULE PRINCIPAL	111
TEMPORISATIONS DU COMPRESSEUR	111
RÉGULATEUR VENTILATEURS BATTERIE	112
DÉGIVRAGE	113
TABLEAU DU MODULE DE COMMANDE PRINCIPAL	114
I PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT	114
SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT	115
SIGNIFICATION DES CODES ALARME	116
DÉPANNAGE	117
BLOCAGE HAUTE PRESSION - CHAUFFAGE	118
BLOCAGE BASSE PRESSION - CHAUFFAGE	119
BLOCAGE HAUTE PRESSION - REFRIGERATION	120
BLOCAGE BASSE PRESSION - REFRIGERATION	121
DÉCLENCHEMENT SÉCURITÉ COMPRESSEUR	122
DÉCLENCHEMENT PROTECTION THERMIQUE VENTILATEURS	122
GROUPE BRUYANT	123
COMPRESSEUR NE DÉMARRANT PAS	123
ENTRETIEN ORDINAIRE	124
GROUPE	124
PARTIE ÉLECTRIQUE	124
TUYAUTERIES FRIGORIFIQUES	125
TUYAUTERIE D'ASPIRATION /REFOULEMENT	125
TUYAUTERIE LIQUIDE	125
CONTRÔLE DES FUITES	126
MODALITÉS - INDICATIONS POUR UN RACCORDEMENT CORRECT	126
RISQUES RESIDUELS	127
DEFINITION ZONE DANGEREUSE	127
RISQUES GENERAUX	128
FICHES DE SECURITE REFRIGERANT	128

Les données contenues dans ce manuel ne sont pas contractuelles, elles peuvent être modifiées par le constructeur sans obligation de préavis.

Toute reproduction, même partielle, est interdite.

GÉNÉRAL

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Ce manuel a été réalisé afin de permettre une installation, une mise au point et un entretien corrects; il est par conséquent fondamental que:

- les instructions qui suivent soient lues le plus attentivement possible;
- le groupe soit installé, testé et assisté par du personnel qualifié (legge n.46 del 5/3/1990) satisfaisant aux exigences de la loi.
- Le producteur décline toute responsabilité et le bénéfice de la garantie cesse d'être accordé en cas de modifications électriques et/ou mécaniques. Toute modification en général non expressément autorisée et non conforme aux indications du présent manuel entraîne la perte du bénéfice de la garantie.
- Respecter les normes de sécurité locales en vigueur au moment de l'installation.
- Vérifier que les caractéristiques du réseau électrique sont conformes aux données figurant sur la plaquette de matricule du groupe se trouvant à l'intérieur, près du tableau électrique.
- Le présent manuel et le schéma électrique du groupe doivent être conservés avec soin et mis à la disposition de l'opérateur pour toute consultation future.
- Le matériel d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) constitue une source potentielle de danger. Il doit par conséquent être conservé hors de portée des enfants et correctement recyclé, conformément aux normes locales en vigueur.
- Le groupe de condensation est destiné au conditionnement en combinaison avec une unité intérieure à détente du réfrigérant.
- Désactiver l'appareillage en cas de défaut ou de mauvais fonctionnement.
- Pour une éventuelle réparation, s'adresser exclusivement à un centre d'assistance technique agréé par le constructeur et demander l'utilisation de pièces de rechange originales.

Le non-respect des consignes susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareillage.

<p>Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages causés, directement ou indirectement, à des personnes ou des biens suite au non-respect des présentes instructions.</p>

PRINCIPES D'INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ

Le groupe est conçu et construit de manière à ne pas exposer la santé et la sécurité des personnes à des risques.

Dans ce but, on a adopté des solutions de projet visant à éliminer les possibles causes de risque, lorsque cela était possible, ou à réduire sensiblement la probabilité d'un événement risque. Dans le cas où il n'aurait pas été possible d'intervenir au moment de la conception pour prévenir et/ou éliminer le risque, se référer aux prescriptions de comportement indiquées dans la **section risques résiduels**.

ACCESSOIRES

Les groupes peuvent être équipés des accessoires suivants (sur demande):

- tensions différentes de la tension standard
- grille de protection batterie
- antivibratiles de base en caoutchouc
- set de raccordement (comprenant:)
 - détendeur thermostatique
 - clapet de non-retour
 - indicateur passage liquide
- raccordement à un module de contrôle déporté
- raccordement à un PC ou à un BMS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Modèle MSAN R-407C	81	91	101	121	Données se rapportant à:
Tension standard	400 / 3 / 50+N				Température air extérieur +35°C
Puissance frigorifique (1) kW	21.8	25.8	30.9	37.6	1) Température d'aspiration saturée (SST) 9.5°C (point de rosée) R-407C
Puissance chauffage (2) kW	22.6	26.7	31.7	38.9	2) Temp. de condensation = +40°C air entrée évaporateur = 6,1°C BU

Compresseur type	Scroll				Type huile:
Nbre de tours par minute tr/mn	2900				- MOBIL EAL ARTIC 22 CC
Charge huile l	4.1	4.1	4.1	4.1	- 32MMMAPOE
Étages capacité	0 –100%				
Protection moteur	kriwan				

Condenseur				
Matériau	Tubes en cuivre/ailettes en aluminium			
Quantité	1			
Nbre rangées	3	3	2	3
Ø tube mm	9.52			
Pression essai kPa	3000			

Électroventilateur axial						Remarque: – Moteur à rotor extérieur – Grille de sécurité
Nbre et diamètre	nbre x Ø	2 x 450		4 x 450		
Nbre de tours par minute	tr/mn	880				
Débit air	l/s	2286	2286	3622	3425	
Puissance électrique installée	n°xkW	2x0.145	2x0.145	4x0.145	4x0.145	

Connexions Freon					Remarque:
Robinet liquide Ø	18		22		- Raccords à soud
Robinet aspiration Ø	28		35		

Réfrigérant					Remarques:
Charge R-407C	6.4	6.5	9.6	9.8	Charge à compléter à la mise en service

Poids et Volumes				
Poids transp. approx. kg	151	163	185	195
Volume emballage appr. m³	1		1.1	

Limites de fonctionnement en mode refroidissement R-407C						Remarque: 1) Température d'aspiration saturée (SST) 7°C (point de rosée) R-407C 2) Valeurs se rapportant à des unités standard avec dispositif on/off ventilateurs	
Taille		81	91	101	121		
Temp. maxi air entrée condenseur	°C	1	47	46	46		46
Temp. mini. air entrée condenseur	°C	2	-10	-10	-10		-10
Temp. maxi aspiration gaz saturé	°C		14.5				

Limites de fonctionnement en chauffage R-407C						Remarque: 3) Conditions se rapportant à une condensation de 45°C 4) Air 10°C B.H. / 8,3°C B.S.
Taille		81	91	101	121	
Temp. air entrée maxi. Évaporateur BU / WB °C	3	18	18	18	18	
Temp. air entrée mini. Évaporateur BU / WB °C	3	-6	-6	-6	-6	
Temp. condensation maxi. °C	4	64				
Temp. condensation mini. °C		30				

POSITIONNEMENT

Les groupes sont conçus pour être installés à l'extérieur.

- Vérifier que le plan d'appui est en mesure de supporter le poids du groupe (cf. poids et distribution des poids p. 103) et qu'il est bien horizontal.


Interposer une épaisseur en caoutchouc entre la base d'appui du groupe et le support (afin d'éviter les bruits et les vibrations).

- Respecter les espaces fonctionnels.
- Si le groupe est installé sur une terrasse ou sur un toit, il est conseillé de le monter sur des antivibratiles appropriés; dans ce cas les tuyauteries de raccordement devront être munies de joints élastiques.
- Placer le groupe de manière à ce qu'il ne soit pas frappé sur les côtés longs par d'éventuels vents prédominants.
- Fixer le groupe au sol.



ESPACES FONCTIONNELS

La choix de l'emplacement de l'unité est d'une importance fondamentale pour son bon fonctionnement. Des obstacles au passage de l'air, des difficultés de renouvellement de l'air, des feuilles ou d'autres corps pouvant obstruer les batteries d'échange, des vents s'opposant au passage de l'air ou le favorisant excessivement, des phénomènes de stratification ou de recyclage de l'air, des sources de chaleur à proximité, sont autant de causes d'anomalies de fonctionnement ou d'arrêts de la machine provoqués par:

- en mode fonctionnement d'été, une augmentation de la pression de condensation avec une diminution du niveau des performances et des possibilités de blocs dus à la haute pression;
- en mode fonctionnement d'hiver, une réduction de la pression d'évaporation avec une augmentation du nombre de dégivrages et une diminution du niveau des performances ainsi que des possibilités de blocs dus à la basse pression. Il faut donc être attentif à tout positionnement. au-dessous du niveau du sol ou à proximité de murs particulièrement élevés. Pendant de longues périodes de fonctionnement de la pompe de chaleur à des températures négatives, il est important que l'eau produite par les dégivrages soit correctement évacuée pour éviter toute accumulation de glace à proximité du fond de la machine. Pendant le fonctionnement d'hiver, la pompe de chaleur produit une quantité importante d'eau de condensation, il faut donc faire attention à ce qu'elle ne crée pas de problèmes aux choses comme aux personnes. Les unités n'ont besoin que d'espaces minimaux pour le fonctionnement et la maintenance.

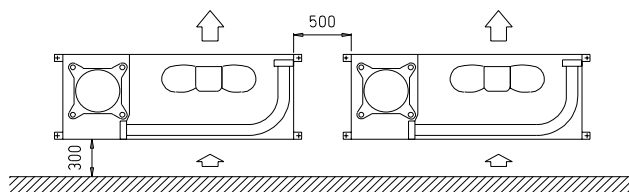

Remarque: Les mesures sont exprimées en mm

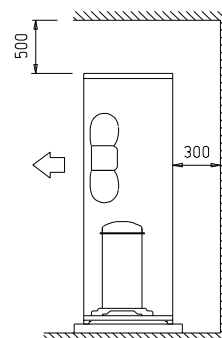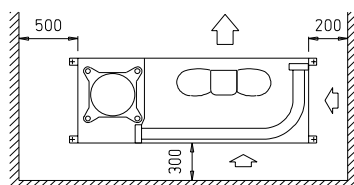


ASSOCIATIONS AVEC DES UNITÉS D'ÉVAPORATION CLIVET


Unité installable sur
faux plafond
horizontale
CN




Unité pour
encastrement
vertical CNI




MSAN

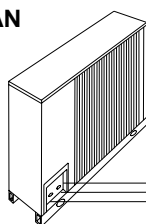


Unité pour
ambiance verticale
CN -V

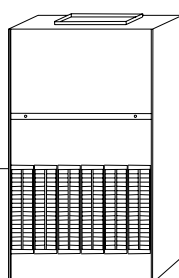

ANTIVIBRATILES DE BASE (accessoire)

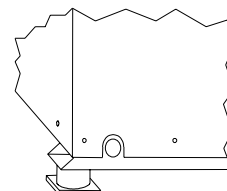

DIMENSION ET DISTRIBUTION DES POIDS

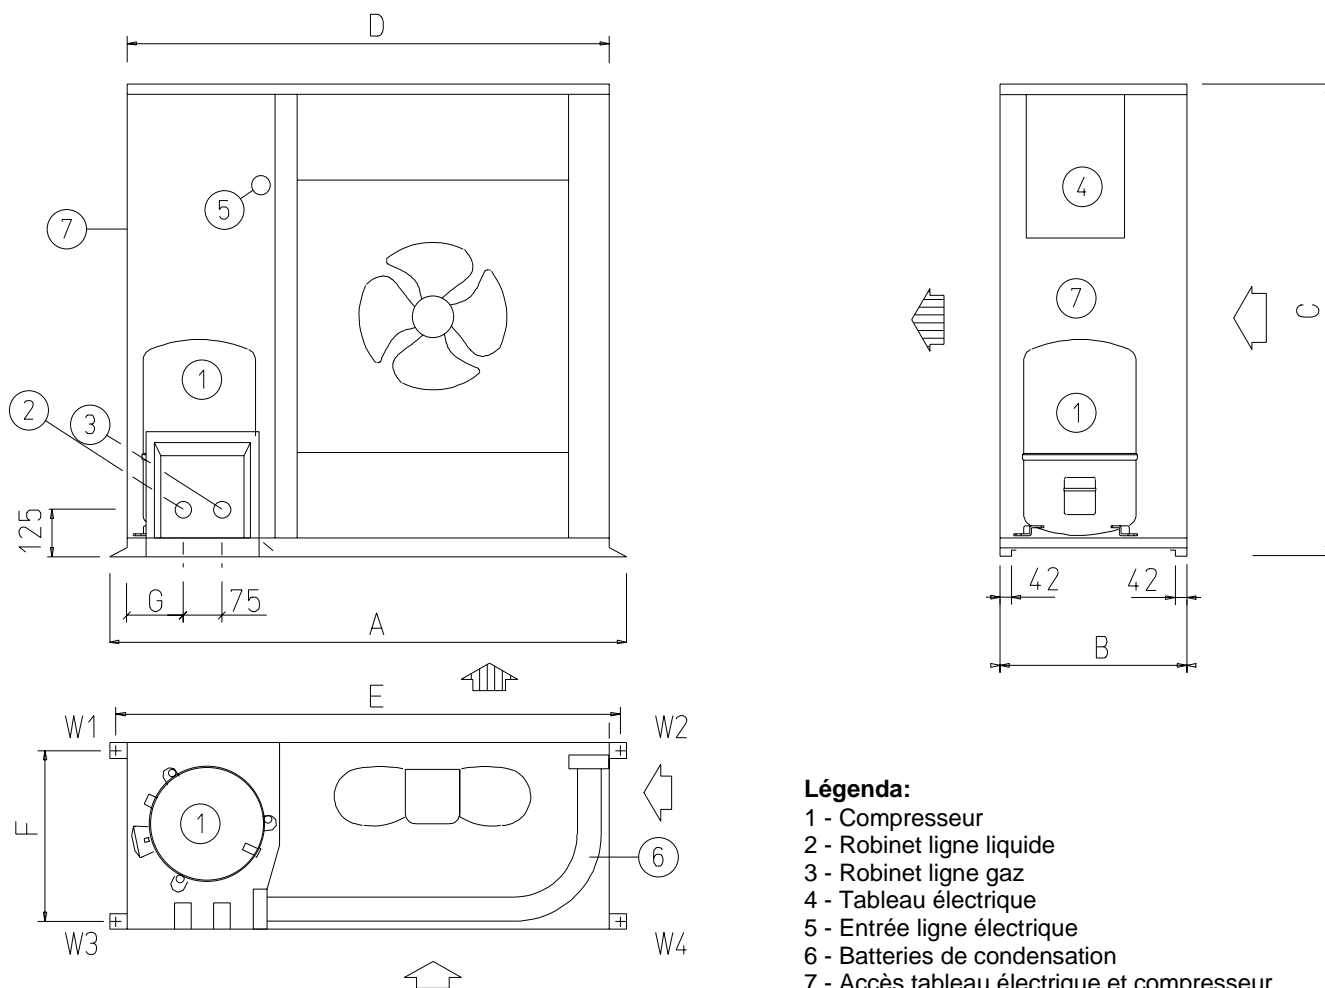

Légenda:

- 1 - Compresseur
- 2 - Robinet ligne liquide
- 3 - Robinet ligne gaz
- 4 - Tableau électrique
- 5 - Entrée ligne électrique
- 6 - Batteries de condensation
- 7 - Accès tableau électrique et compresseur

DIMENSIONS								POIDS				
Taille	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2	W3	W4	Tot.
81	1373	557	1225	1326	1343	508	80	48	27	49	27	151
91	1373	557	1225	1326	1343	508	80	51	30	52	30	163
101	1573	557	1225	1526	1543	508	80	56	36	57	36	185
121	1573	557	1225	1526	1543	508	80	59	38	60	38	195

Remarque: les dimensions sont exprimées en mm, les poids en kg.

RÉGLAGES PROTECTION ET CONTRÔLES

	Ouvert.	Fermet.		
Pressostat HP (kPa)	2700	2000	Fusible sécurité (°C)	120
Pressostat BP (kPa)	70	170	Démarrages maxi/heure compresseur (nbre)	10
			Thermostat sécurité refoulement (°C)	120

Remarque:
Les sécurités « pressostat HP » et « thermostat sécurité refoulement » peuvent être réarmées manuellement depuis l'unité de contrôle. La sécurité « pressostat BP » est à réarmement automatique.

NIVEAUX SONORES

Taille	Niveau de puissance sonore (dB)								Niveau de pression sonore	Niveau de puissance sonore
	Bandes d'octaves (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
81	84	80	76	72	69	67	63	60	60	75
91	83	78	78	74	69	69	60	55	61	76
101	78	84	77	76	70	64	59	52	60	76
121	77	80	80	73	67	71	60	63	61	77

Remarques:

- Les niveaux sonores se rapportent à des groupes fonctionnant à pleine charge avec vitesse maximale de rotation des ventilateurs, air entrant au condenseur à 35°C et température aspiration saturée de +5°C.
- Niveau de pression sonore se rapportant à 1 mètre de distance de la surface extérieure du groupe fonctionnel en champs ouvert.
- Niveaux de puissance sonore réf.: 1×10^{-12} W
- Niveaux de pression sonore réf.: 2×10^{-5} Pa

RÉCEPTION

CONTRÔLE À LA RÉCEPTION

Les groupes sont expédiés dans des emballages de protection appropriés. À l'arrivée, contrôler que le groupe n'a pas subi de dommages pendant le transport et qu'il contient bien toutes les parties indiquées dans la commande. **En cas de dommages visibles, noter immédiatement le dommage constaté sur le document relatif au transport, en indiquant la mention:**

« **RETRAIT AVEC RÉSERVE POUR DOMMAGES ÉVIDENTS À L'EMBALLAGE** » car la livraison franco établissement comporte le dédommagement des dégâts par l'assurance selon ce qui est prévu par la **loi n° 450 du 22.08.85 « limite de dédommagement »**.

IMPORTANT

TOUTES LES OPÉRATIONS INDIQUÉES CI-APRÈS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES CONFORMÉMENT AUX NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR, AUSSI BIEN POUR CE QUI CONCERNE L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ QUE POUR LES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES.

ATTENTION


AVANT DE COMMENCER DES OPÉRATIONS DE MANUTENTION, S'ASSURER QUE LA CAPACITÉ DE LEVAGE EST APPROPRIÉE AU POIDS DU GROUPE EN QUESTION.

Taille	81	91	101	121
Poids kg	151	163	185	195

MANUTENTION


MANUTENTION avec un CHARIOT ÉLÉVATEUR ou AUTRE

- Introduire les fourches dans le côté le plus long de la palette en bois fournie avec le groupe.
- Commencer le levage en s'assurant que l'équilibre du groupe est stable. Ne pas oublier que la partie la plus lourde est celle où le compresseur est installé.

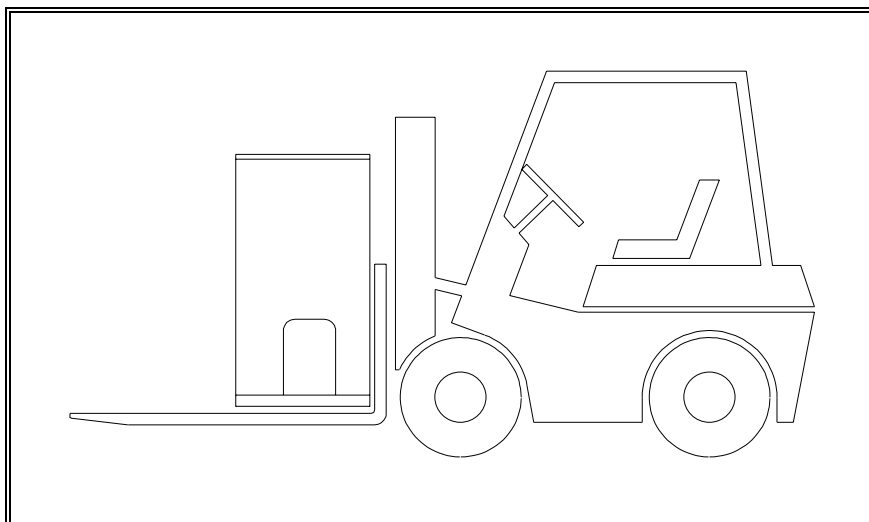

LEVAGE avec une GRUE ou AUTRE

- Positionner les tubes de levage dans les trous prévus sur la base du groupe.
- Faire dépasser les parties terminales des tubes d'une mesure permettant d'introduire les sécurités et les goupilles correspondantes.
- Positionner les élingues de levage sur les tubes entre les goupilles et la base du groupe (cf. dessin).
- Positionner des structures rigides de protection au niveau des bords supérieurs du groupe (uniquement si un seul point de force est prévu).
- Tendre les élingues de levage de manière graduelle, en vérifiant que leur positionnement est correct.
- Commencer le levage.

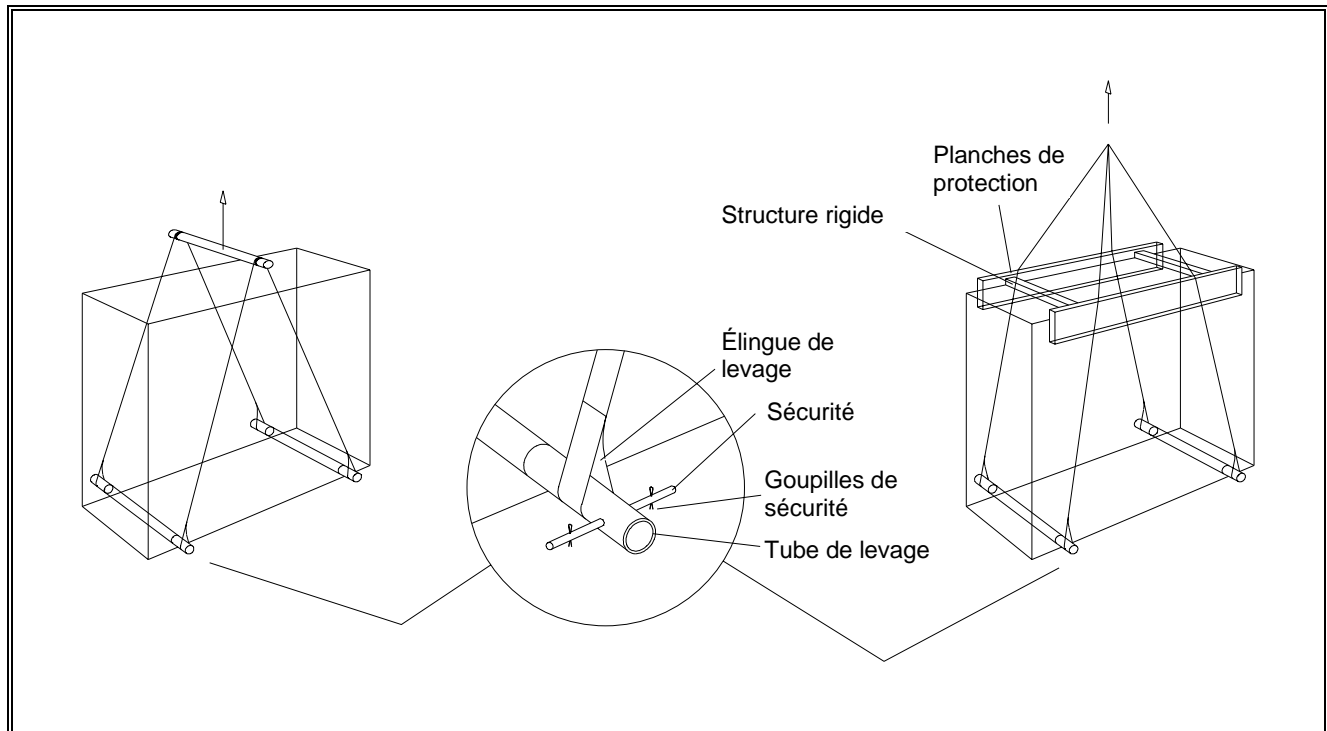

AVERTISSEMENTS

LE RESPECT DES RECOMMANDATIONS FIGURANT SUR LE CÔTÉ EXTERNE DU CARTON (SI PRESENTE) E L'EMBALLAGE EST UNE GARANTIE D'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET FONCTIONNELLE DU GROUPE, CE QUI EST TOUT À L'AVANTAGE DE L'UTILISATEUR FINAL. IL EST DONC RECOMMANDÉ DE:

- MANUTENTIONNER AVEC SOIN
- CONSERVER À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ
- ÉVITER DE LA MANIÈRE LA PLUS ABSOLUE DE POSER SUR LE GROUPE D'AUTRES OBJETS SI CE N'EST DANS LES LIMITES DES ÉTAGES DE SUPERPOSITION INDICUÉES (LE CHIFFRE INDICUÉ SPÉCIFIE LES ÉTAGES SUPERPOSABLES.

Par ex. 1 = 1 ÉTAGE SUPERPOSABLE SUR LE GROUPE).

STOCKAGE

- Conserver à l'abri de: rayons solaires, pluie, sable et vent.
- Températures: maxi 60°C, mini -10°C.
- Humidité maxi: 90%

ENLÈVEMENT DE L'EMBALLAGE

- Couper les feuillets de fermeture avec des ciseaux.
- Soulever le carton d'emballage (les cornières de protection se dégagent en même temps).
- Retirer les pattes fixant le groupe à la palette en bois à l'aide d'une clé fixe de 10mm.
- Lever le groupe pour le séparer de la palette.
- Poser le groupe au sol au niveau du point choisi.
- Vérifier la présence de dommages visibles.
- Éliminer les produits d'emballage en les envoyant aux centres de récupération ou de recyclage spécialisés (se conformer aux normes en vigueur).

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

IMPORTANT

S'ASSURER QUE L'UNITÉ N'EST PAS ALIMENTÉE ÉLECTRIQUEMENT AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.

RACCORDEMENTS FONCTIONNELS

Ces raccordements doivent être effectués avant de passer à la mise en marche de l'unité.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TAILLE			MSAN			
			81	91	101	121
F.L.A. (1)	Compresseur (A)	230 / 3 / 50	24.1	31.2	35.8	45.2
		400 / 3 / 50	14.65	17.45	20.04	24.28
	Total (A)	230 / 3 / 50	25.38	32.48	38.36	47.76
		400 / 3 / 50	15.93	18.73	22.60	26.84
L.R.A. (2)	Compresseur (A)	230 / 3 / 50	166	210.5	224	279.5
		400 / 3 / 50	94	116.5	127.5	159
F.L.I. (3)	Compresseur (KW)		8.4	10.35	11.89	14.61
	Total (KW)		8.7	10.65	12.49	15.21
M.I.C. (4)	(A)	230 / 3 / 50	167.28	211.78	226.56	282.06
		400 / 3 / 50	95.28	117.78	130.06	161.56

F.L.A. Courant absorbé dans les conditions maximales admises.

L.R.A. Courant de démarrage du compresseur.

F.L.I. Puissance absorbée à pleine charge (dans les conditions maximales admises).

M.I.C. Courant maxi de démarrage de l'unité.

Alimentation nominale: 400/3/50+N ± 6%

Déséquilibre tension: 2% maxi

RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ALIMENTATION

Raccordement unité triphasée 400/3/50

Raccorder les conducteurs de phase du disjoncteur magnétothermique de l'unité en respectant la séquence des phases L1 L2 L3; le conducteur de neutre doit être raccordé à la borne correspondante.

Le connecteur de terre doit être raccordé à la borne prévue à cet effet à l'intérieur du tableau électrique.

ATTENTION

Les câbles de raccordement devront avoir une section adaptée à la puissance absorbée par l'unité (cf. tableau des caractéristiques électriques de l'unité) et conforme aux normes en vigueur. On devra attacher un soin particulier à l'exécution du branchement à l'installation de terre au moyen de la borne prévue à l'intérieur du tableau de commande. Il est important de prévoir au départ de la ligne au moins une protection contre les effets des courts-circuits présumés dans cette partie de l'installation.

RACCORDEMENTS EN OPTION

RACCORDEMENT À UN DISPOSITIF DE SIGNALISATION ANOMALIE

Toujours dans la même zone du schéma électrique, on peut identifier le circuit d'alarme cumulatif. Ce circuit permet d'insérer un dispositif sonore ou visuel de signalisation de la survenue d'une anomalie sur l'unité.

Le dispositif de signalisation doit être alimenté en basse tension (12V 300 mA) comme indiqué sur le schéma électrique.

RACCORDEMENT À UN MODULE DE CONTRÔLE À DISTANCE


Le module de contrôle à distance est la reproduction fidèle du clavier du module de contrôle ENERGY LIGHT et permet d'effectuer, d'une position à distance, toutes les opérations pouvant être réalisées depuis la machine. Le kit de raccordement est constitué par:

MODULE DE CONTRÔLE À DISTANCE constitué par deux types de clavier, un à afficheur et un à voyants. Le clavier à afficheur fournit une copie fidèle de la visualisation des informations sur l'instrument. Dans le clavier à voyants, il n'y a pas d'afficheur et il n'est donc pas possible de modifier les paramètres. Les seules fonctions disponibles sont le réarmement des alarmes.

- Installation


Avant d'effectuer le raccordement du module de contrôle à distance, couper la tension de l'unité en désarmant le disjoncteur magnétothermique.

Raccorder le clavier à distance comme indiqué sur la figure.

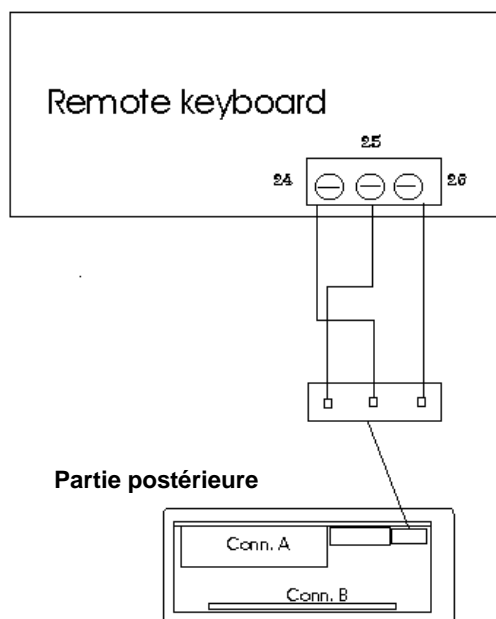

La longueur maximale du câble de raccordement ENERGY LIGHT clavier est de 80m.

RACCORDEMENT À UN PC OU À UN B.M.S.

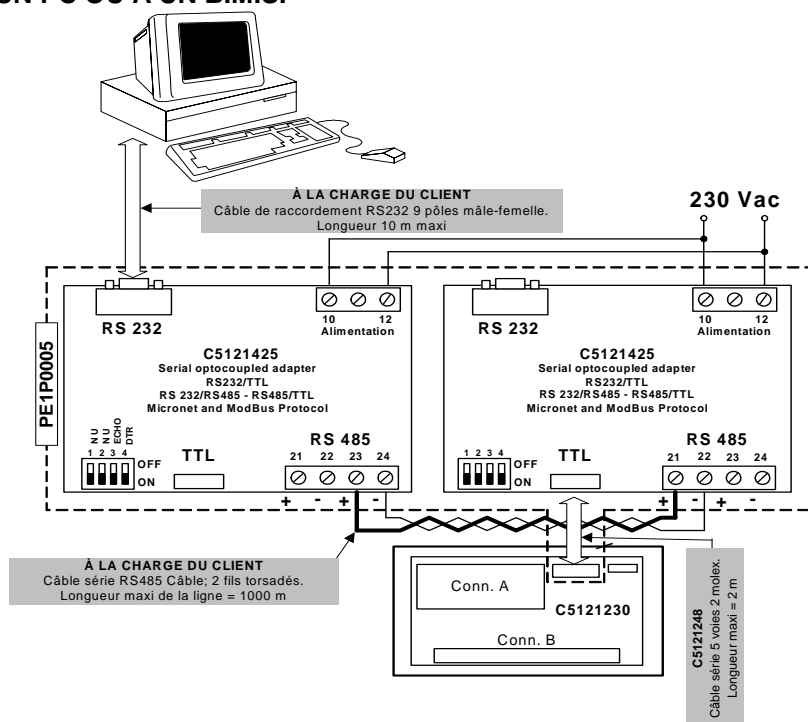

MISE EN SERVICE

TOUS LES APPAREILLAGES DOIVENT ÊTRE MIS EN MARCHÉ PAR LES CENTRES D'ASSISTANCE AGRÉÉS. C'EST LA SEULE MANIÈRE DE RENDRE EFFECTIVE LA GARANTIE CONTRACTUELLE. L'ASSISTANCE SE LIMITE À LA SEULE MISE EN MARCHÉ ET N'EFFECTUE AUCUN RACCORDEMENT OU TRAVAIL SPÉCIFIQUE SUR L'INSTALLATION.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

- Contrôler que le groupe est correctement positionné et que les raccordements à l'unité terminale intérieure sont parfaitement réalisés, aussi bien du côté frigorifique que du côté électrique.
- Contrôler la valeur de la tension et de la fréquence de réseau:

ELLES DOIVENT RENTRER DANS LES VALEURS INDIQUÉES

230 ± 6% 400 ± 6%

Contrôler le serrage correct des vis fixant les conducteurs aux composants électriques présents dans le tableau (pendant la manutention et le transport, les vibrations pourraient les avoir desserrées).

OPÉRATION DE VIDE

Après avoir vérifié, avec l'installation sous pression, qu'il n'y a pas de fuites (cf. section des tuyauteries frigorifiques) aussi bien dans les tuyauteries de raccordement que dans l'unité terminale, procéder comme suit.

- Vidanger l'installation avec les robinets MSAN toujours fermés.
- Au moyen d'un groupe manométrique, brancher la pompe à vide sur les deux raccords des robinets, en veillant à ce que les éventuels organes d'arrêt (vanne solénoïde ou robinets intermédiaires) soient ouverts et procéder au vide.
- Arrêter la pompe à la pression de 100 Pa environ et laisser sous vide pendant quelques heures; une petite remontée initiale de la pression est normale pour qu'elle se stabilise ensuite définitivement. Si la pression continue à remonter, cela veut dire qu'il y a de petites fuites ou une présence d'humidité. Dans le premier cas, répéter les opérations décrites au paragraphe CONTRÔLE DES FUITES du manuel des tuyauteries frigorifiques.


Dans le deuxième cas, remplir de nouveau l'installation avec du azote/réfrigérant jusqu'à 100 kPa et refaire le vide comme indiqué ci-dessus. Lorsque la pression est définitivement stabilisée, passer à la phase suivante de charge.

CHARGE RÉFRIGÉRANT

Les tailles en question sont expédiées avec une charge suffisante pour le raccordement à une UNITÉ CLIVET de même taille pour une longueur des tuyauteries d'environ 7 mètres avec diamètre des tuyauteries égal au diamètre des raccords de l'unité (vérifier de toute façon à la mise en service; pour d'éventuels ajouts, consulter le tableau ci-dessous).


- Avec l'installation sous vide, fermer les robinets du groupe manométrique et débrancher la pompe à vide.
- Brancher la bouteille du gaz réfrigérant, en éventant l'air dans le tuyau de raccordement au groupe manométrique.
- Ouvrir les robinets du groupe manométrique et laisser entrer du réfrigérant à l'état gazeux jusqu'à l'équilibre de la pression installation / bouteille, et dans tous les cas à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
- Ouvrir les robinets du groupe de condensation (d'abord celui du liquide) pour faire en sorte que le groupe soit prêt à être démarré.

Utiliser une clé appropriée, de section carrée, correspondante à la dimension du tige du robinet et avec un bras de levier de longueur suffisante pour exercer une force élevée. (* VOIR DESSIN)

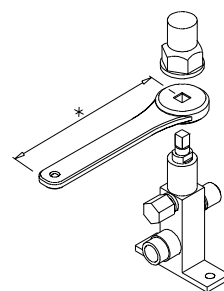

Poids de réfrigérant dans les lignes frigorifiques pendant le fonctionnement (kg/10 m)

Ø Extérieur Tuyauterie	Liquide à 38°C	Aspiration SST +4,5°C
10	0,60	--
12	1,06	--
14	1,41	0,025
16	1,71	0,030
18	2,36	0,043
22	3,62	0,070
28	6,61	0,120
35	9,47	0,195

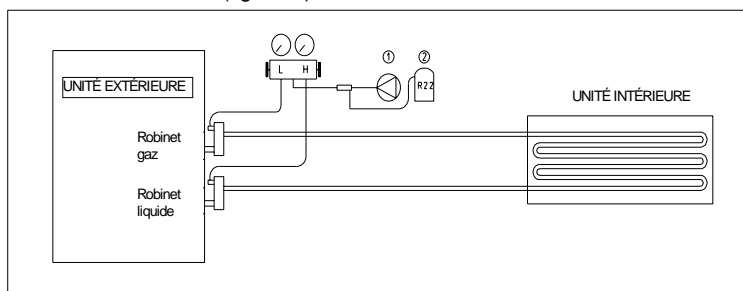

IMPORTANT (uniquement si des résistances carter sont présentes)

À la première mise en marche du groupe et après chaque période d'arrêt prolongé, il est **IMPORTANT** d'alimenter les résistances (si elles sont présentes) de chauffage de l'huile du carter du compresseur pendant 8 heures au moins avant la mise en marche du compresseur.

L'opération d'activation s'effectue selon les phases indiquées:

- Armer le sectionneur QS1 sur le groupe de condensation, attendre que les temps de sécurité du compresseur s'écoulent.
Attention lorsqu'on déplace les manomètres des prises de service aux prises de pression du compresseur, ouvrir les robinets d'arrêt (dans le sens anti-horaire) pour exclure ces mêmes prises afin d'éviter toute sortie de réfrigérant dans le cas où elles ne seraient pas du type schrader.

MISE EN MARCHÉ

- Vérifier le fonctionnement correct de l'unité intérieure.
- Contrôler le raccordement de l'éventuelle vanne solénoïde.
- Localiser dans le schéma électrique la commande SA2, brancher le signal de fonctionnement froid provenant de l'unité intérieure.
- Localiser dans le schéma électrique la commande SA1, brancher le signal de fonctionnement chaud provenant de l'unité intérieure.
- Vérifier qu'il y a bien demande de l'ambiance.
- Dans le cas où il serait nécessaire d'ajouter du gaz réfrigérant, utiliser la prise de service du robinet d'arrêt de la ligne d'aspiration, et faire aspirer du fréon à l'état gazeux.
Faire particulièrement attention pendant cette phase, car au démarrage le pressostat BP est bypassé pendant 70 secondes.
- La charge peut être considérée comme complète quand:
- Le voyant du liquide (s'il est présent) ne signale pas de bulles.
- La surchauffe du gaz aspiré est de 4-8°K.
- Le sous-refroidissement du liquide est de 3-5°K.

AJOUT D'HUILE

Il est nécessaire de connaître exactement la quantité de réfrigérant ajoutée dans l'installation par rapport à la charge d'usine pour pouvoir définir la quantité d'huile à ajouter. La quantité doit être égale à 10% environ du poids du réfrigérant ajouté (le type d'huile est spécifié dans le manuel général). L'ajout d'huile est indispensable pour des appoints de réfrigérant supérieurs à 1/2Kg.

VÉRIFICATIONS DE PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

APRÈS AVOIR FAIT DÉMARRER LE GROUPE, VÉRIFIER:

PARTIE ÉLECTRIQUE (pour groupes triphasés uniquement)

Déséquilibre des phases. Il doit être inférieur à une valeur maximale de 2% (cf. exemple de calcul).

Exemple de calcul:

$$L1 - L2 = 388 \text{ V}$$

$$L2 - L3 = 379 \text{ V}$$

$$L3 - L1 = 377 \text{ V}$$

La moyenne des valeurs mesurées est donnée par:

$$\frac{388 + 379 + 377}{3} = 381$$

L'écart maximum par rapport à la moyenne est alors:

$$388 - 381 = 7 \text{ V}$$

Le déséquilibre qui en résulte est de:

$$\frac{7}{381} \times 100 = 1,83\% (\text{acceptable})$$

Absorption compresseur. Doit être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau joint à la rubrique F.L.A.

PARTIE CIRCUIT FRIGORIFIQUE

- Sens correct de rotation du compresseur

ATTENTION! UN NIVEAU SONORE ACCENTUÉ EST RÉVÉLATEUR D'UN SENS DE ROTATION INCORRECT

- Raccorder un manomètre adapté pour haute pression à la prise manométrique schrader prévue à cet effet sur le côté de haute pression du circuit au niveau du pressostat HP.
- Vérifier que le fonctionnement du compresseur entraîne une augmentation de la pression sur le côté haute pression. L'absence de variation de la valeur est révélatrice d'un sens de rotation incorrect.
- Arrêter le fonctionnement du compresseur en désarmant le sectionneur.
- Inverser le raccordement d'une paire de conducteurs de phase.
- Armer le sectionneur, vérifier la variation de la valeur de la pression sur le côté de haute pression, retirer le manomètre.
- Faire une dernière vérification des fuites sur les raccords des robinets et des prises de pression présents dans l'installation. Attention, tous les capuchons des prises manométriques et des robinets doivent être remis en place.
- Contrôler le voyant du liquide (s'il est présent).
- Vérifier, avec les manomètres raccordés, les pressions de travail (basse pression de 400 kPa à 560 kPa correspondant à 0°C +8°C SST) et température de condensation d'environ 15-20°C supérieure à la température de l'air extérieur (valeurs indicatives).
- Contrôler la surchauffe en faisant la différence entre la température lue sur le manomètre de basse pression et la température mesurée, avec un thermomètre à contact, directement sur la tuyauterie d'aspiration en amont du compresseur. Si les valeurs sont de 5 à 8 degrés, le fonctionnement peut être considéré comme correct; si elles se situent nettement hors de ces tolérances, en chercher la cause en s'aidant de la section DÉPANNAGE.
- Contrôle du sous-refroidissement en faisant la différence entre la température lue sur le manomètre de haute pression et la température mesurée, avec un thermomètre, directement sur la ligne de liquide en aval du condenseur. Si les valeurs sont de 3/5 degrés, tout va bien, sinon rechercher la cause comme ci-dessus.
- Pour une analyse correcte de l'installation, contrôler aussi la température à la sortie du compresseur qui, avec les données de surchauffe et de sous-refroidissement indiquées, doit être d'environ 30/40 degrés supérieure à la température de condensation.

- Ne pas oublier en outre que si le groupe est équipée d'une régulation de la vitesse des ventilateurs, il convient d'effectuer toutes ces vérifications de fonctionnement avec des conditions d'air extérieur - air ambiant très proches des conditions standard de projet. Nous rappelons également que toutes les données indiquées ci-dessus sont valables pour des groupes avec plage de travail pour conditionnement.

Pour des conditions de projet avec des températures d'évaporation (SST) inférieures à 0°C, vérifier à chaque fois aussi bien les paramètres de fonctionnement que le dimensionnement des tuyauteries du réfrigérant.

Pour des associations avec des unités terminales équipées de détendeurs thermostatiques fixes (par exemple, capillaires comme pour nos unités CED pour faux plafond ou CEI à encastrement vertical), les paramètres mesurables peuvent être substantiellement différents selon les conditions de travail.

- Cela est dû au fait que, tandis que le détendeur thermostatique règle le flux de réfrigérant, en fonction des variations climatiques intérieures/extérieures (en maintenant la surchauffe du gaz constante), avec la présence de détendeurs thermostatiques fixes, le système s'équilibre par des déplacements de réfrigérant, alternativement sur le côté haute pression (condenseur) ou sur le côté basse pression (évaporateur), à cause des variations des conditions climatiques intérieures / extérieures.

IMPORTANT:

TENIR COMPTE SURTOUT DE LA TEMPÉRATURE DE REFOULEMENT DU COMPRESSEUR.

Il en résulte que, même avec une charge de réfrigérant du système correcte, on peut avoir les conditions de fonctionnement décrites ci-dessous:

- CHARGE CORRECTE SI:

Valeurs plutôt élevées de surchauffe (6/8°C) et de sous-refroidissement (4/6°C) avec température de refoulement compresseur 30/40°C au-dessus de la température de condensation (valeurs qui indiquent une concentration de réfrigérant dans le condenseur, probablement à cause d'une température air extérieur particulièrement froide et/ou air intérieur plutôt chaud).

Valeurs plutôt basses de surchauffe (2/4°C) et de sous-refroidissement (0/3°C) avec température de refoulement compresseur 20/25°C au-dessus de la température de condensation (valeurs qui indiquent une température air intérieur plutôt froide et/ou une température extérieure chaude).

- CHARGE NON CORRECTE SI:

Valeurs de surchauffe élevées (6/8°C) et de sous-refroidissement basses (0/2°C) avec température de refoulement compresseur 40/50°C au-dessus de la température de condensation (valeurs qui indiquent une charge insuffisante de gaz réfrigérant).


Valeurs de surchauffe basses (0/2°C) et de sous-refroidissement de (4/6°C) avec température de refoulement compresseur 15/20°C au-dessus de la température de condensation (valeurs qui indiquent une surcharge de réfrigérant avec un probable retour de liquide au compresseur).

Ce qui est dit ci-dessus présente certaines des problématiques (avec les solutions correspondantes) pouvant se produire à la mise en marche d'une machine de condensation; le sérieux et la qualification du personnel sont de toute façon toujours indispensables.

RÉGLAGE

MODE DE FONCTIONNEMENT DU MODULE PRINCIPAL


Au premier démarrage, s'il n'y a aucune demande de fonctionnement provenant de l'unité intérieure, le module de contrôle principal affiche « OFF ». La demande de fonctionnement fait apparaître le mode de fonctionnement (froid) et le message « ON » si l'unité fonctionne comme groupe d'eau glacée, le message « ON » et le mode de fonctionnement (chaud) si l'unité fonctionne comme pompe à chaleur.

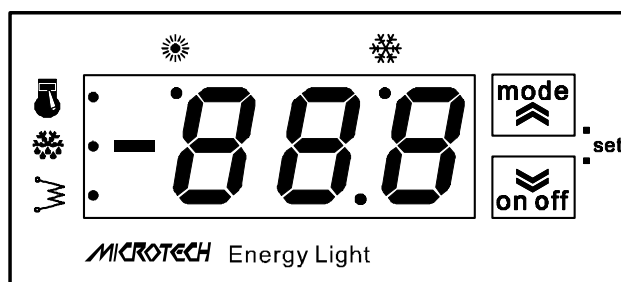

TEMPORISATIONS DU COMPRESSEUR

Afin d'éviter des mises en marche et des arrêts continus de l'unité, qui compromettraient l'intégrité du compresseur, on a introduit des temporisations facilement interprétables à l'aide de la figure qui suit.

Quand le compresseur est activé, son fonctionnement se poursuit comme indiqué précédemment pour s'arrêter une fois la température de CONSIGNE atteinte. Il pourra redémarrer lorsqu'on aura les conditions de demande de la part du thermostat et si le temps de sécurité arrêt-mise en marche et le temps de sécurité entre deux mises en marche successives se seront écoulés. Ces paramètres sont programmés par le constructeur.

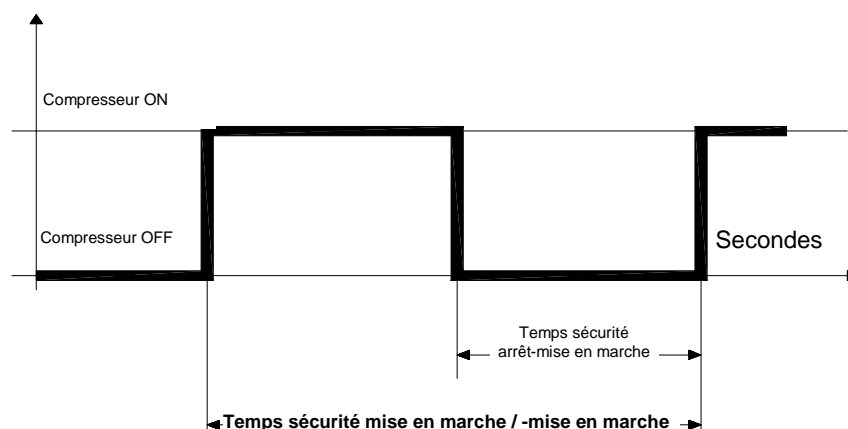


RÉGULATEUR VENTILATEURS BATTERIE

Le régulateur travaille de manière à maintenir la température de condensation /évaporation la plus constante possible lorsque les conditions de régime de l'unité varient, en modifiant de façon opportune le régime de rotation des ventilateurs.

- Contrôle ventilation en Froid

Pour comprendre le fonctionnement des ventilateurs avec unité fonctionnant en groupe d'eau glacée, faire référence au graphique qui suit.

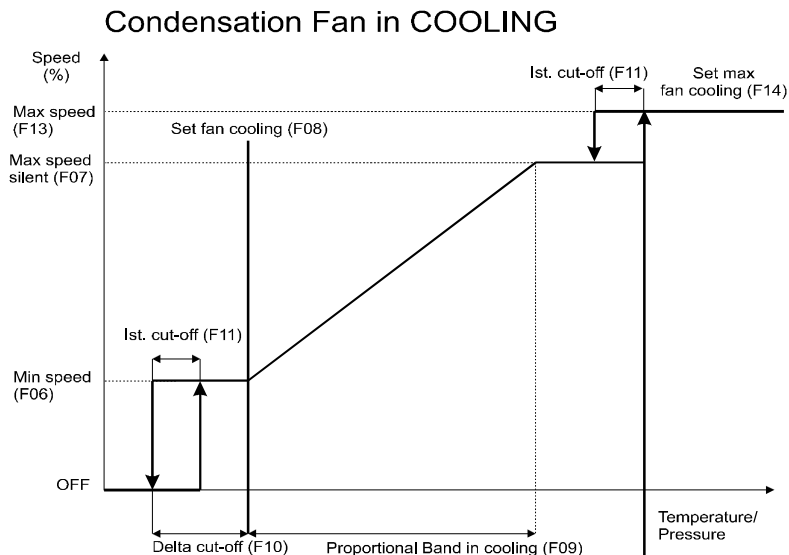


Le ventilateur commence à fonctionner à une vitesse constante quand on atteint la valeur du paramètre CONSIGNE VENTILATEURS EN FROID - DELTA COUPURE + HYSTÉRÉSIS COUPURE. Quand la température de condensation atteint la CONSIGNE VENTILATEURS EN FROID, la phase de réglage proportionnel commence; en d'autres termes, lorsque la température de condensation varie, la vitesse des ventilateurs varie proportionnellement. Il existe la possibilité de régler la vitesse jusqu'à une valeur dite VITESSE MAXI SILENCIEUSE; si la température de condensation continue à monter, les ventilateurs seront alimentés à la tension maximale dès que la valeur CONSIGNE MAXI VENTILATEURS EN FROID sera atteinte. En cas de baisse de la température de condensation, le domaine de réglage proportionnel sera atteint uniquement après avoir dépassé l'hystérésis de COUPURE pour reparcourir le processus précédemment décrit dans le sens inverse. Une fois la CONSIGNE VENTILATEURS EN FROID atteinte, les ventilateurs continuent à fonctionner de manière constante jusqu'à atteindre le point DELTA COUPURE et à s'arrêter.

Les unités CLIVET ne tiennent pas compte du paramètre VITESSE MAXI SILENCIEUSE. Le réglage proportionnel est étendu jusqu'à la valeur CONSIGNE MAXI VENTILATEURS EN FROID. Entre parenthèses, sur le graphique, est indiquée la valeur des paramètres programmés.

- Contrôle ventilation en chaud

Le fonctionnement de l'unité en chauffage implique le fonctionnement de la régulation de la ventilation de manière inverse. À grands traits, on aura la vitesse maximum de rotation pour basse température d'évaporation et la vitesse minimum de rotation pour haute température d'évaporation. L'interprétation du graphique suit la même logique de celle du précédent.

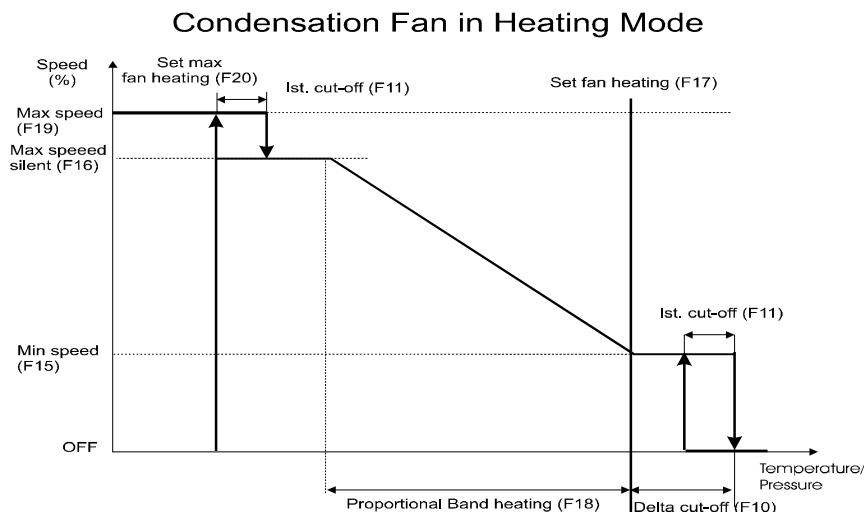

DÉGIVRAGE

Le cycle de dégivrage n'est actif que quand l'unité fonctionne en pompe à chaleur. Sa fonction est d'empêcher la formation de glace sur la surface de l'échangeur (batterie). Le dégivrage a lieu en fonction de la température d'évaporation mesurée par la sonde BT3 située sur la batterie à air. Divers paramètres fixés par le constructeur optimisent le fonctionnement de ce mode. Le fonctionnement du dégivrage est résumé par les figures A et B. Quand la température mesurée par la sonde BT3 descend au-dessous du paramètre CONSIGNE MARCHÉ DÉGIVRAGE, on a le début du comptage d'un temps (25 mn). Si, pendant ce temps, la température mesurée par la sonde ne dépasse pas la valeur de MARCHÉ DÉGIVRAGE, on a le début du dégivrage.

La figure A montre que le début de l'opération comporte l'arrêt du compresseur, l'inversion du cycle par l'intermédiaire de la vanne à 4 voies pendant une période définie par le paramètre d06 et la remise en marche du compresseur après un temps égal à celui fixé dans le paramètre d06. Les unités CLIVET sont produites avec le paramètre d06 fixé à 0, par conséquent le compresseur est toujours en marche. Pendant la phase de dégivrage, les ventilateurs sont à l'arrêt. Le dégivrage se termine quand la température mesurée par BT3 atteint la valeur fixée dans le paramètre d04 (18°C) ou quand le temps fixé dans le paramètre d05 est dépassé (temps maximum de dégivrage 5 mn).

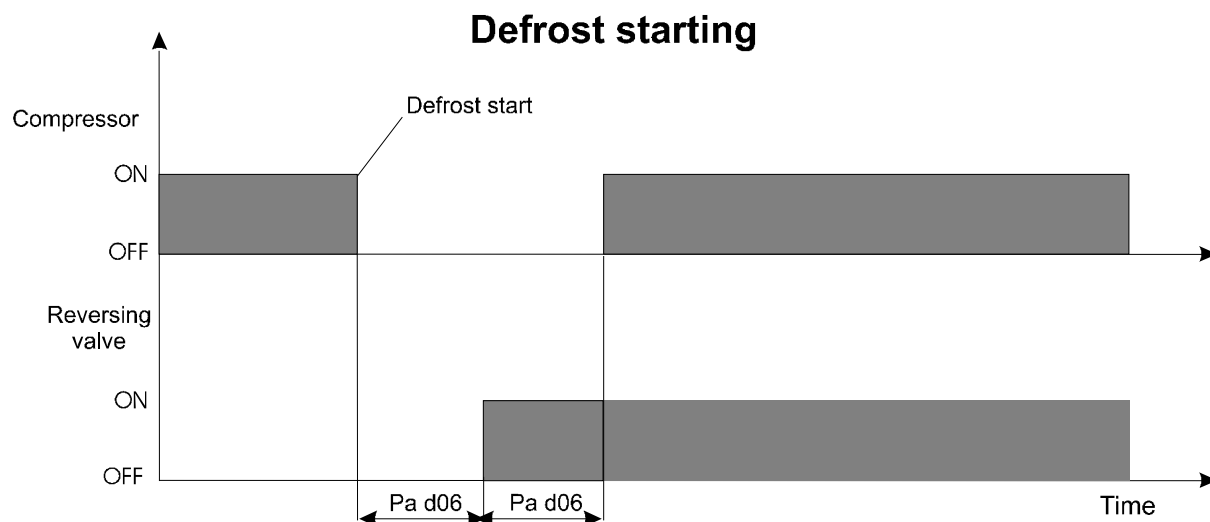


Figure A

En se référant à la figure B, on peut voir qu'à la fin du dégivrage, un paramètre d07 (temps d'égouttage) est introduit. Sa fonction est de laisser s'écouler un certain temps (15 s) avant que n'intervienne la vanne d'inversion et ce même temps est respecté avant la remise en marche du compresseur et le fonctionnement de l'unité en pompe à chaleur. Les ventilateurs recommencent à fonctionner. Pendant le cycle de dégivrage, les temps de sécurité des compresseurs sont ignorés. Au moment de la commutation de la vanne à 4 voies, l'alarme de basse pression est by-passée pendant le temps fixé dans le paramètre A01 (120s).


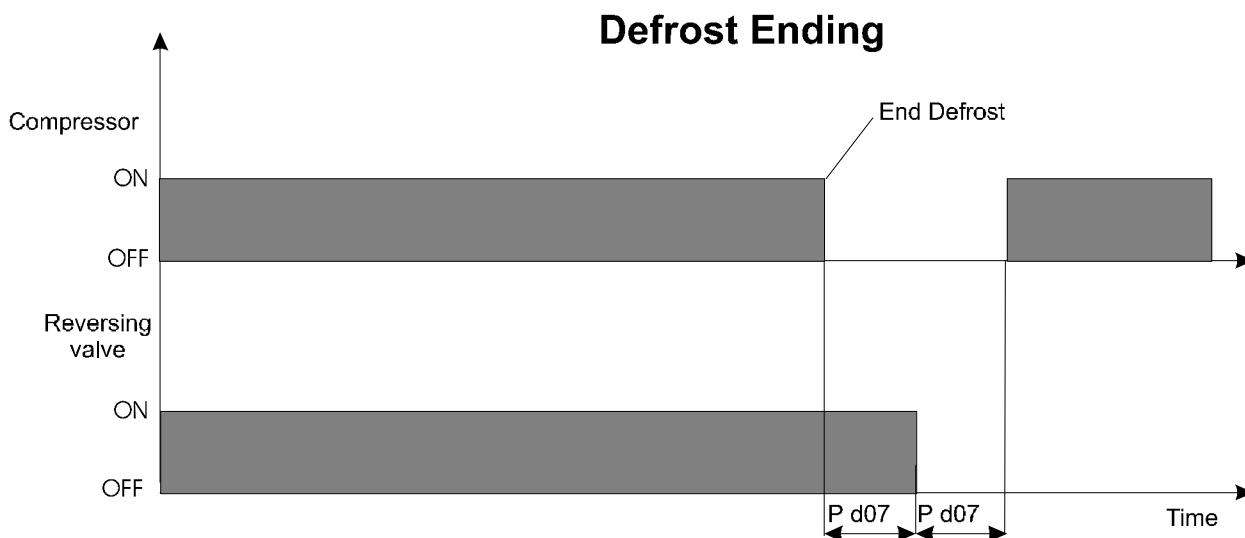


Figure B

TABLEAU DU MODULE DE COMMANDE PRINCIPAL

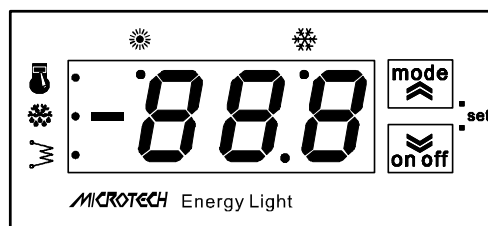

Voyant compresseur

- ALLUMÉ si le compresseur est en marche
- ÉTEINT si le compresseur est arrêté
- CLIGNOTANT si des temporisations sont en cours



LED dégivrage

- ALLUMÉE si le dégivrage est actif
- ÉTEINTE si le dégivrage est inhibé ou terminé
- CLIGNOTANTE si un comptage du temps d'intervalle de dégivrage est en cours



ALLUMÉ si le contrôleur est en mode Chaud. En mode affichage heures de fonctionnement compresseur ou pompe, si ce voyant est allumé, cela veut dire que la valeur affichée doit être multipliée par 100 (h*100).



ALLUMÉ si le contrôleur est en mode Froid.

Si le voyant FROID ou CHAUD n'est pas allumé, le contrôleur est en mode ATTENTE

I PROGRAMMATION DES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

Les unités MSAN n'ont aucun paramètre directement accessible, tous les paramètres ne peuvent être visualisés que par l'intermédiaire d'un mot de passe. Les paramètres protégés par un mot de passe sont du ressort du personnel des centres agréés.



SIGNIFICATION DES TOUCHES

- | | |
|---|--|
| Touche ON-OFF | a) Maintenue appuyée pendant plus de 2 s, le thermostat passe de l'état ON à OFF et vice versa.
b) Une seule pression sur cette touche réarme toutes les alarmes à réarmement manuel non actives. Sont également remis à zéro les compteurs du nombre d'interventions/heure, même si ceux-ci ne sont pas actifs.
c) Dans le mode menu, elle devient la touche de défilement vers le bas.
d) Permet de décrémenter la valeur du paramètre sélectionné. |
| Touche MODE

ON-OFF | a) En appuyant sur les deux touches et en les lâchant dans les 2s, on monte d'un niveau dans le menu de configuration. |
| Touche MODE

ON-OFF | a) En appuyant sur les deux touches et en les lâchant dans les 2 s, on descend d'un niveau dans le menu de configuration.
b) Si on est en train de visualiser le dernier niveau d'un menu, en appuyant dessus simultanément et en les lâchant dans les 2 secondes, on remonte d'un niveau. |
| Touche MODE | a) En mode menu, touche de défilement vers le haut.
b) Permet d'incrémenter la valeur du paramètre sélectionné. |

Le mode de fonctionnement est déterminé par l'unité interne. En effet le contact sec de l'unité interne correctement installé dans le circuit de la pompe à chaleur (cf. schéma électrique ci-joint) permet de sélectionner le mode de fonctionnement été ou hiver.

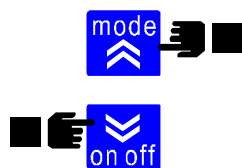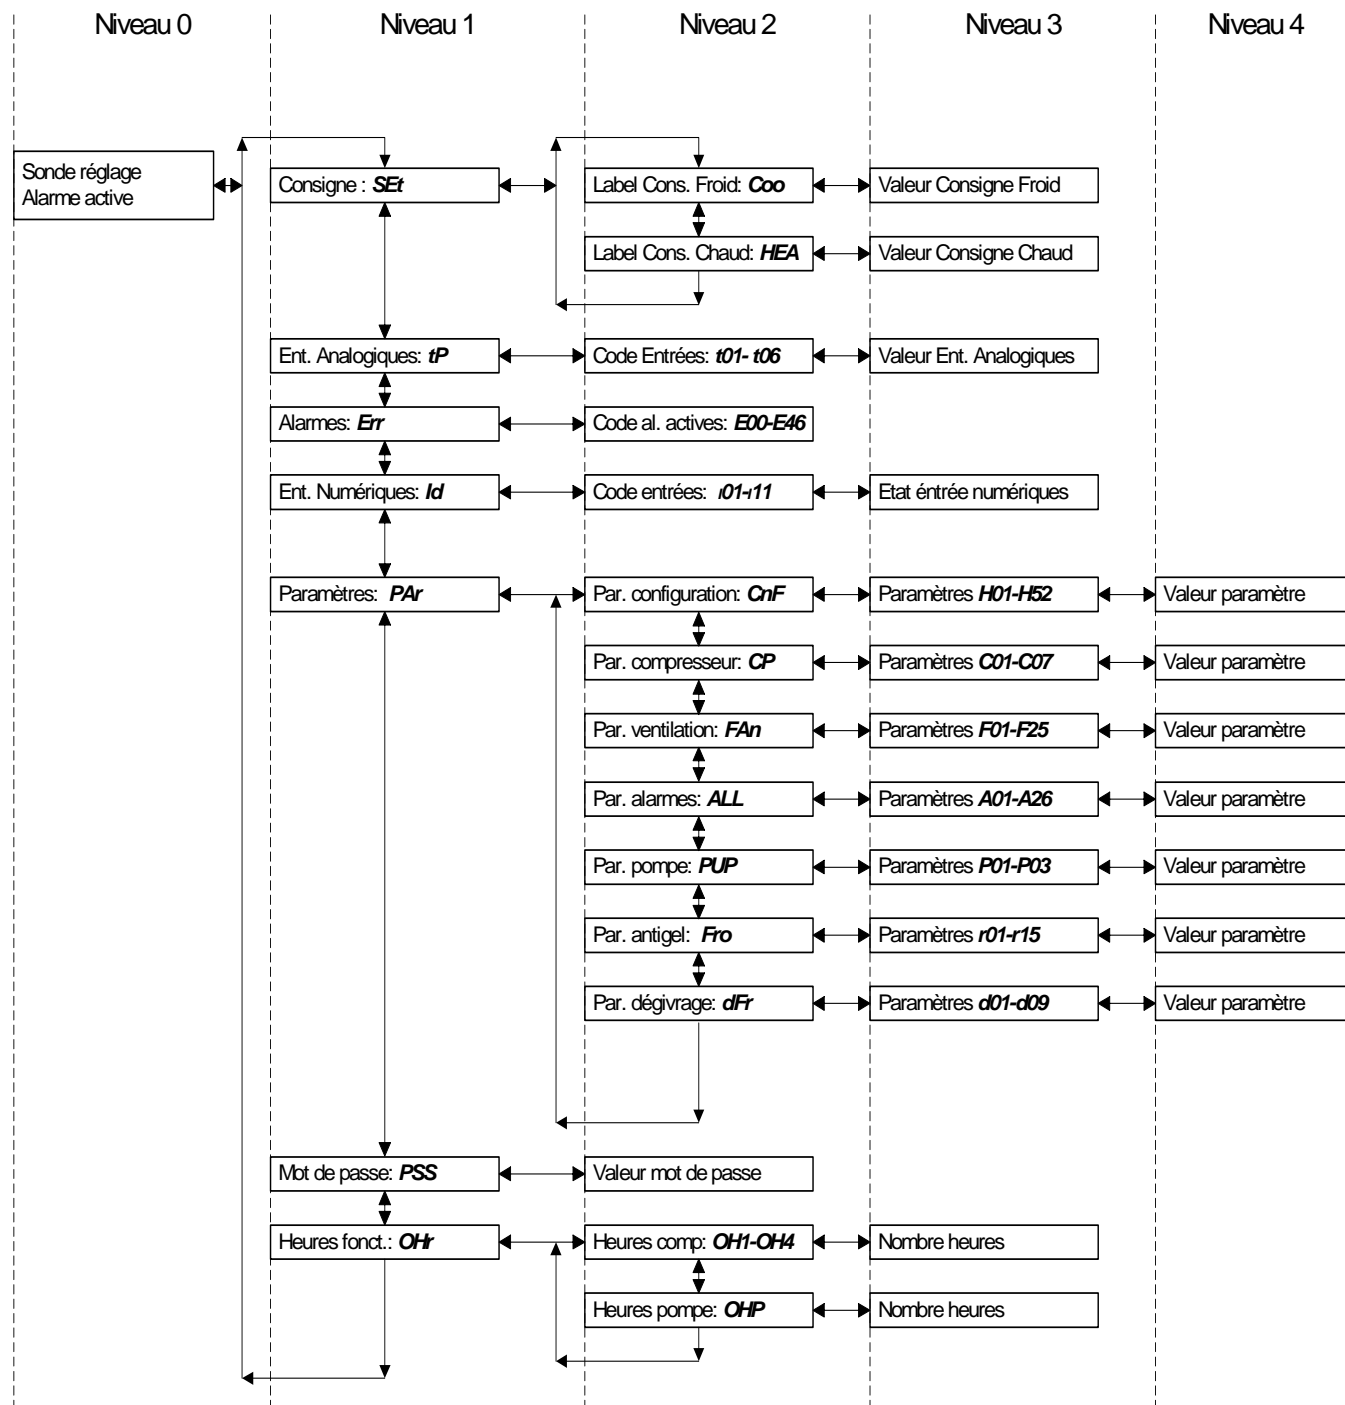

Pour se déplacer à l'intérieur des niveaux, appuyer en même temps sur les touches «Mode» et «on off».

- 1 - En appuyant et en lâchant les deux touches dans les 2 secondes, on descend d'un niveau dans le menu de configuration.
- 2 - En gardant les deux touches appuyées pendant plus de 2 secondes, on monte d'un niveau dans le menu de configuration.
- 3 - Si on est en train de visualiser le dernier niveau d'un menu, en appuyant dessus simultanément et en les lâchant dans les 2 secondes, on remonte d'un niveau.

SIGNIFICATION DES CODES ALARME

Pour chaque type d'anomalie pouvant se produire pendant le fonctionnement de l'unité, le module de contrôle signalera cette anomalie en identifiant, moyennant un code d'alarme, la cause du blocage. Le tableau qui suit indique les codes d'alarme significatifs pour la configuration de machine à laquelle se rapporte ce manuel.

Pour réarmer les alarmes à « réarmement manuel », après avoir éliminé la cause les ayant provoquées, il suffira d'une seule pression sur la touche ON-OFF pour réarmer toutes les alarmes manuelles non actives. Cette opération remet à zéro tous les compteurs des interventions/heure, même si les alarmes ne sont pas actives.

CODE	TYPE DE DÉFAUT	ARRÊTS	RÉARMEMENT
E01	HAUTE PRESSION (numérique)	Compresseur	Manuel
E02*	BASSE PRESSION (numérique)	Compresseur, ventilateur interne	Automatique
E03	THERMIQUE COMPRESSEUR	Compresseur, ventilateur interne	Manuel
E04	PROT. THERMIQUE VENTILATEURS CONDENSEURS	Compresseur, ventilateur interne	Manuel
E07	DÉFAUT SONDE BT3 / BP1	Compresseur, ventilateur interne	Automatique
E45	CONFIGURATION	Compresseur	Manuel

* Après 5 signalisations, elle devient à réarmement manuel. Chaque alarme signalée n'est comptée que si plus de 225s s'écoulent entre une signalisation et la suivante.

DÉPANNAGE

Ce qui suit entend indiquer quelques possibles anomalies et leur solution. La responsabilité des opérations qui en découlent revient toujours et entièrement à celui qui les effectue. Il est obligatoire de s'adresser à un technicien agréé satisfaisant aux conditions requises par la loi pour chaque opération nécessaire au rétablissement du fonctionnement.


Le déclenchement d'un dispositif de sécurité indique une anomalie de fonctionnement: avant de réarmer, vérifier et éliminer la cause de l'anomalie. On trouvera ci-après une liste de possibles problèmes avec leur cause et leurs solutions.

ATTENTION

LES OPÉRATIONS INDIQUÉES SONT ENTIÈREMENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE CELUI QUI LES EFFECTUE. IL EST OBLIGATOIRE DE S'ADRESSER À UN CENTRE D'ASSISTANCE AGRÉÉ SATISFAISANT AUX CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LES OPÉRATIONS DESTINÉES À RÉTABLIR LA FONCTIONNALITÉ.

Tous les défauts et toutes les conditions anormales de fonctionnement sont gérés par le module de contrôle principal. Pour chaque condition anormale ou de défaut, le module, non seulement met le groupe en sécurité, mais il peut aussi visualiser l'événement à distance.


BLOCAGE HAUTE PRESSION - CHAUFFAGE

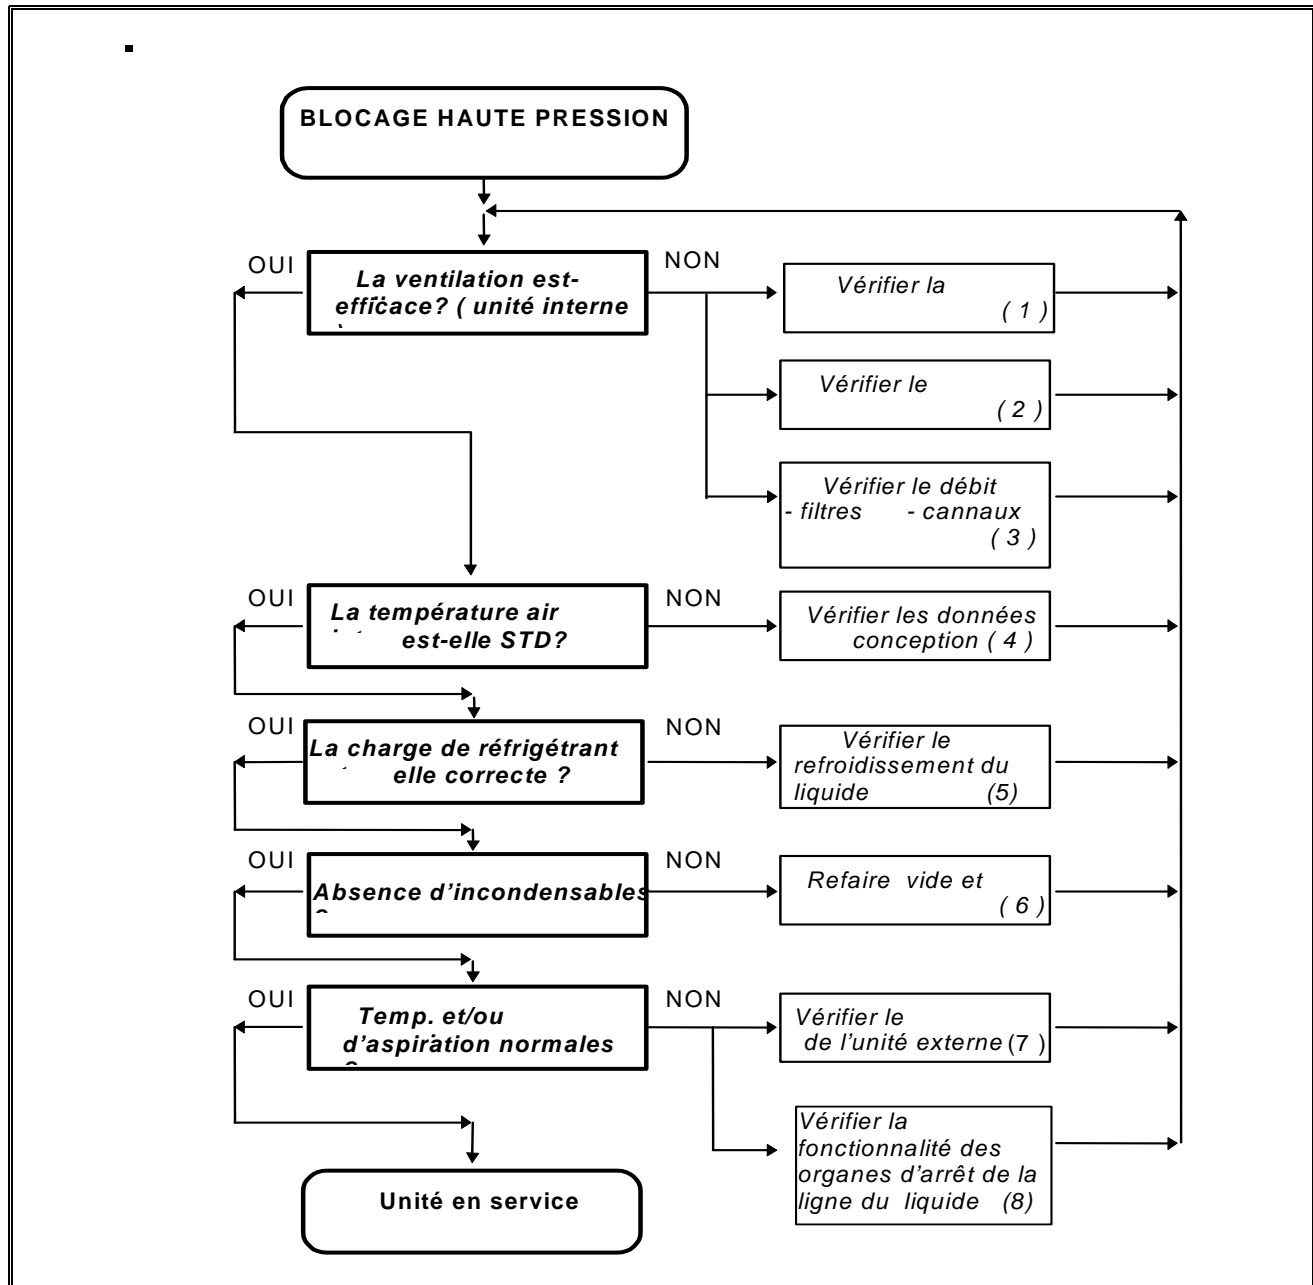

Remarques:

- 1) Il est très important qu'elle offre un échange thermique maximum, par conséquent elle doit être exempte de toute saleté incrustée ou obstacle au débit d'air.
- 2) Vérifier que le sens de rotation soit correct. Vérifier que le ventilateur soit intact, s'il est endommagé, le remplacer.
- 3) Vérifier que le débit d'air soit conforme à celui prévu lors de la conception. Vérifier que les filtres à air soient propres et qu'il n'y ait pas d'obstacles dans les canaux de distribution.
- 4) Les limites de chauffage font référence à des températures de condensation maximum et minimum. Vérifier que l'unité interne respecte ces limites.
- 5) Pour les modalités de contrôle, consulter le manuel MISE EN SERVICE.
- 6) Il peut arriver que la condition suivante se produise: une température de condensation très haute (25/30 degrés au-dessus de la température de l'air extérieur) associée à un mauvais rendement frigorifique. Les symptômes peuvent être les mêmes que lors d'une charge de réfrigérant excessive. Après avoir vérifié que la charge est correcte, examiner cette hypothèse et refaire toutes les opérations de vide et charge (voir manuel MISE EN SERVICE).
- 7) Vérifier que le débit d'air soit modulé de façon régulière en fonction de la température.
- 8) Vérifier que tous les organes d'arrêt qui se trouvent sur la ligne du liquide soient ouverts à fond. Le filtre déshydrateur est de type à double passage, vérifier avec la méthode de la différence de température entre amont et aval qu'il ne soit pas encrassé.


BLOCAGE BASSE PRESSION - CHAUFFAGE

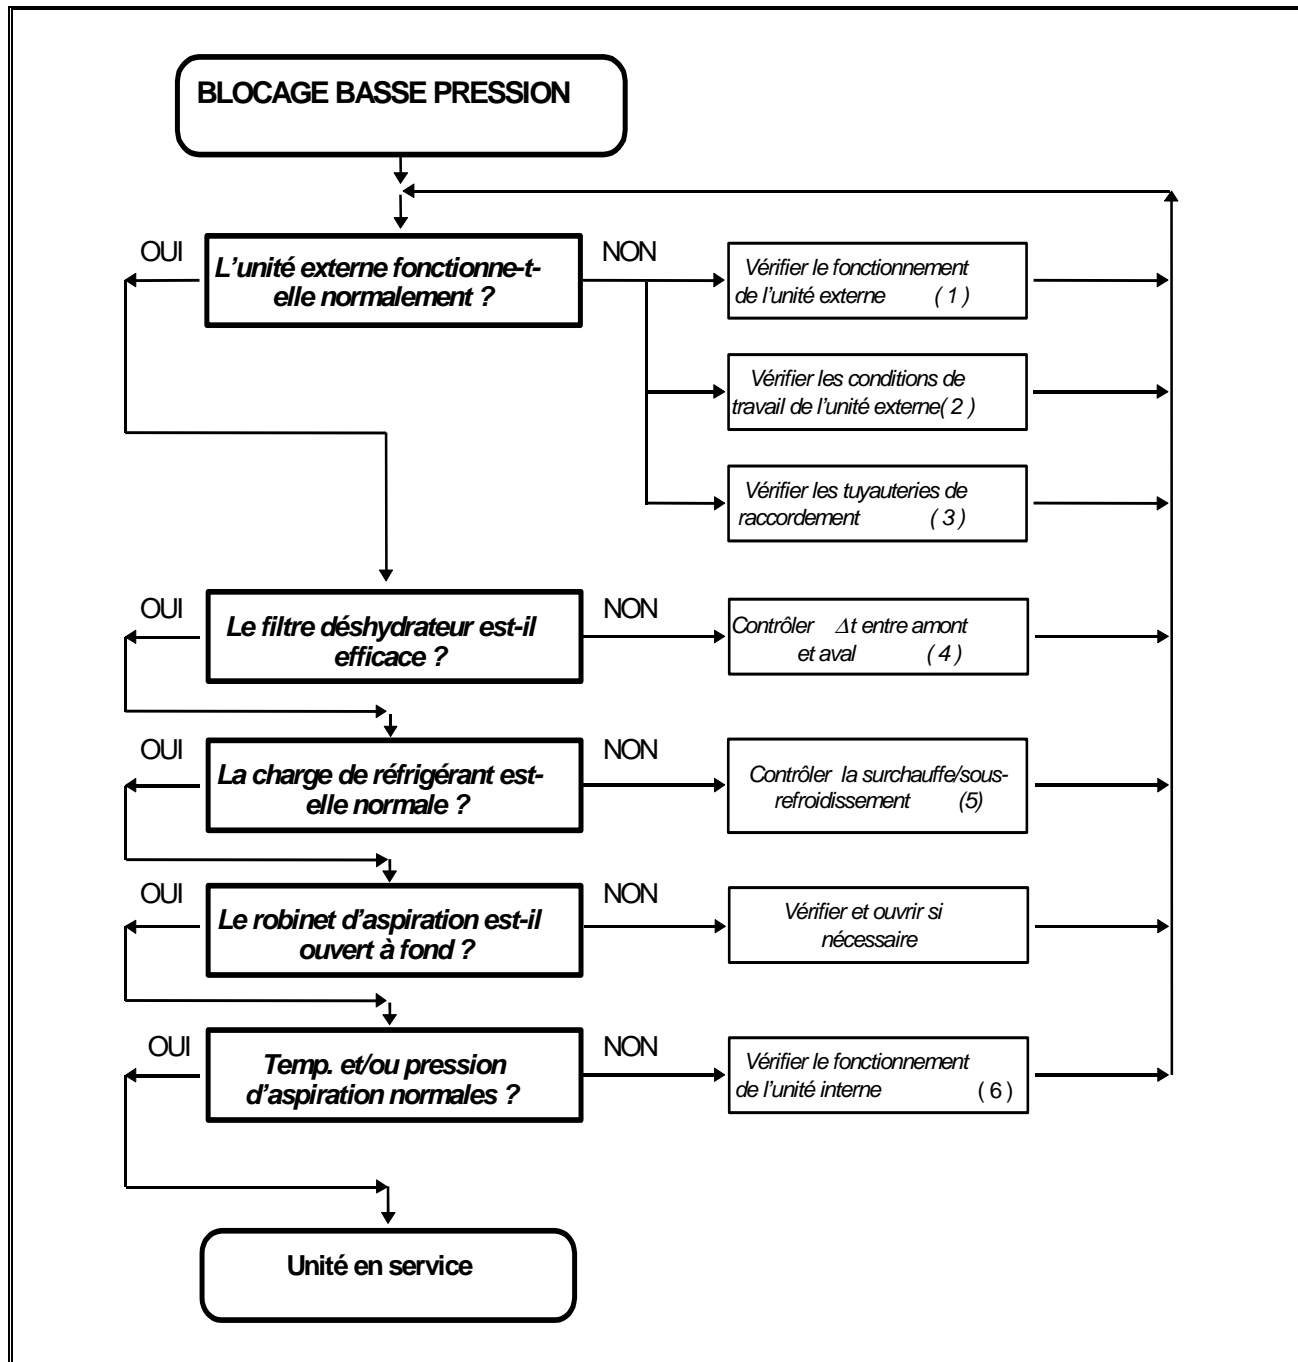

Remarques:

- 1) Vérifier que le débit d'air soit suffisant, avec une température de l'air extérieur inférieure à 10°C la vitesse des ventilateurs doit être au maximum (tension en sortie du module ventilateurs 220V).
Vérifier que le dégivrage réussisse à faire fondre toute la glace, sinon, l'accumulation de glace pourrait entraîner une réduction de l'échange thermique nécessaire au bon fonctionnement de l'unité. Vérifier, en outre, que l'écoulement de l'eau provenant du dégivrage se fasse dans de bonnes conditions.
- 2) Vérifier que les conditions de température/humidité de l'air extérieur rentrent dans les conditions prévues lors de la conception. Vérifier que le même air ne recircule pas et qu'il n'y ait pas de stratifications si l'unité est placée au-dessous du niveau du sol.
- 3) Vérifier que la longueur et le diamètre des tuyauteries soient bien dimensionnés (voir manuel des TUYAUTERIES REFRIGÉRANTES). Dans le cas contraire, des pertes de charge inacceptables pour le bon fonctionnement de l'unité pourraient se produire.
- 4) Contrôler à l'aide d'un thermomètre à contact la température en amont puis en aval du filtre déshydrateur (de type à double passage). Si la différence de température dépasse 1°C, cela indique soit que le filtre n'est pas efficace, soit qu'il est trop petit, dans les deux cas, il faut le remplacer.
- 5) Pour les modalités de contrôle, consulter le manuel de MISE EN SERVICE.
- 6) Si la pression de condensation est en-dessous de 1200kPa manométriques, une alimentation anormale de l'organe de laminage peut se produire et, par conséquent, une pression d'aspiration trop basse.
Vérifier que la ventilation de l'unité interne fonctionne parfaitement.


BLOCAGE HAUTE PRESSION - REFRIGERATION

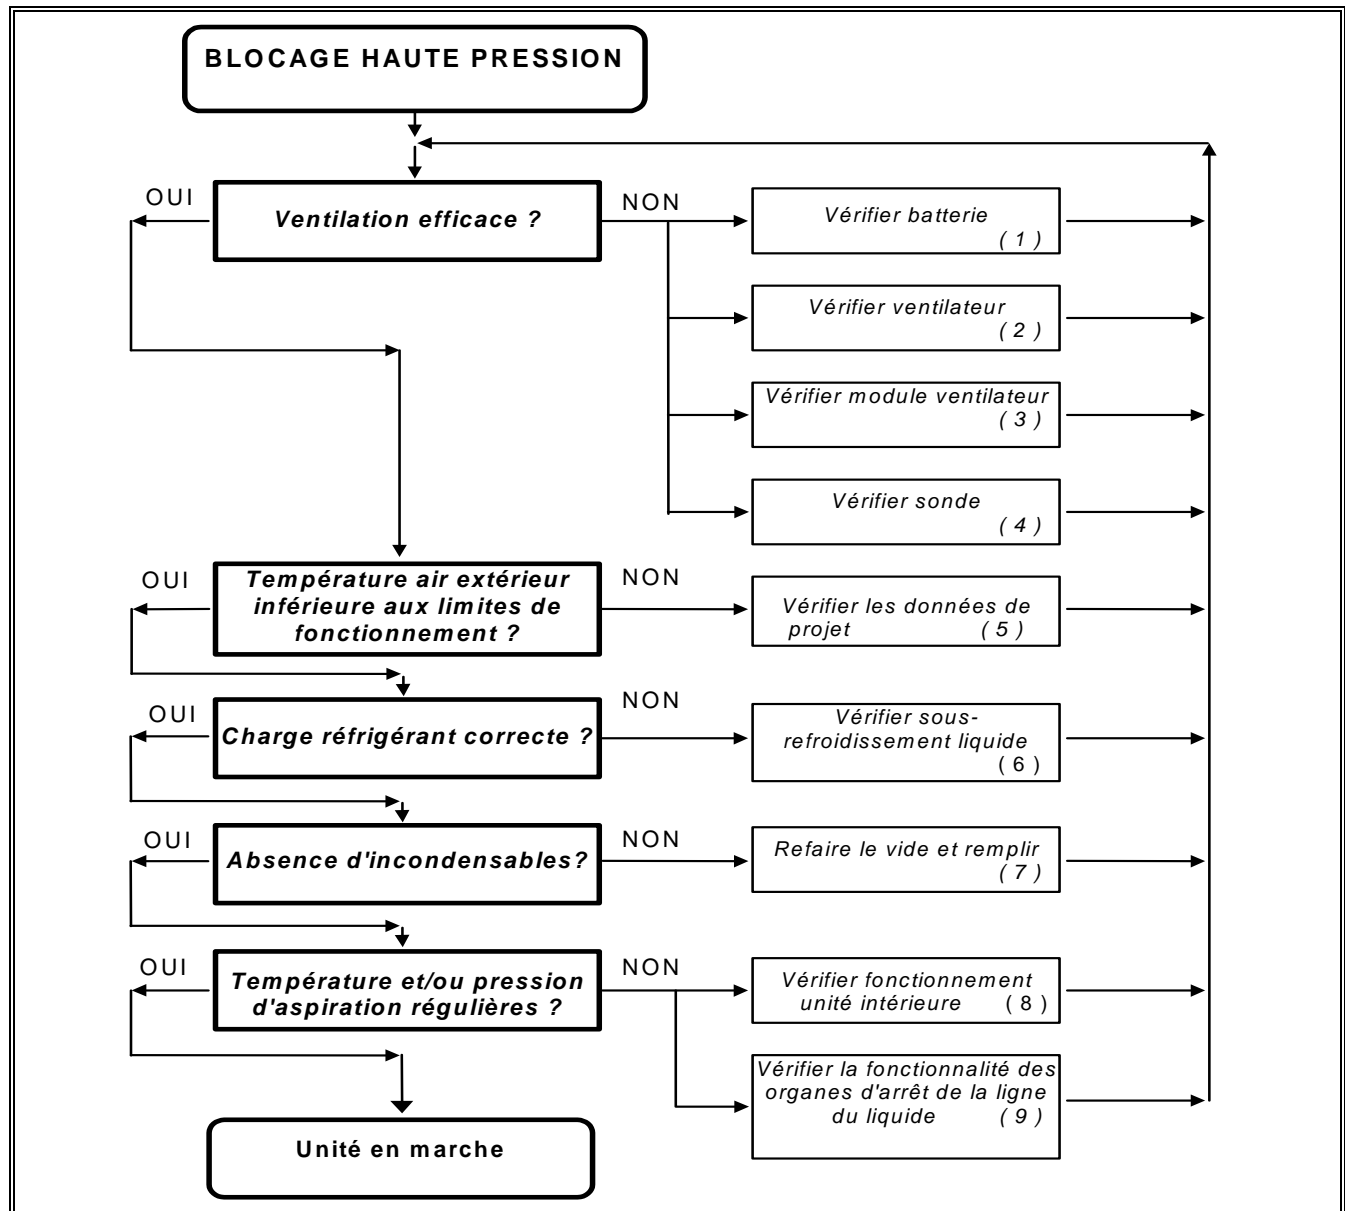

Remarques:

- 1) Il est très important qu'il offre un échange thermique maximal, ce qui implique qu'il doit être libre de toute saleté, d'entartrages ou d'obstacles au passage de l'air.
- 2) Vérifier l'intégrité du ventilateur; s'il est endommagé, le remplacer. Vérifier que la protection thermique du ventilateur (si elle est présente) ne s'est pas déclenchée.
- 3) Vérifier que la tension à la sortie de la carte module en mode proportionnel la vitesse des ventilateurs. Dans le cas contraire, remplacer le module.
- 4) Vérifier le positionnement: il doit être en contact étroit avec le tube profilé de la batterie d'échange. Il doit avoir une donnée de résistance parfaitement en accord avec la température, vérifier avec un ohmmètre cette valeur de résistance.
- 5) Vérifier:
 - Limites de fonctionnement. (cf. section générale).
 - Que la batterie n'est pas exposée à des rayons solaires directs et qu'elle ne se trouve pas près de surfaces réfléchissantes.
 - Qu'il n'y a aucun flux d'air chaud, d'aucun type, à proximité immédiate.
 - Qu'il n'y a pas de recyclage du même air.
- 6) Pour les modalités de contrôle, consulter le manuel de MISE EN MARCHÉ. N.B.: une éventuelle inondation des circuits de la batterie d'échange jusqu'au point de logement de la sonde provoque un fonctionnement anormal du système de régulation de la vitesse des ventilateurs.
- 7) Une condition pouvant se produire est que la température de condensation soit très élevée (25/30 degrés au-dessus de la température de l'air extérieur) associée à un mauvais rendement frigorifique. Cela peut provoquer les mêmes symptômes qu'une charge de réfrigérant abondante. Après avoir constaté que la charge est correcte, évaluer cette hypothèse et refaire toutes les opérations de vidange et de remplissage.
- 8) Contrôler que le débit d'air n'est pas excessif, et que la température de l'air ambiant n'est pas trop élevée. Ces conditions pourraient augmenter le rendement de la machine et par conséquent la chaleur à éliminer au condenseur.
- 9) Vérifier que tous les organes d'arrêt sur la ligne du liquide sont complètement ouverts.

BLOCAGE BASSE PRESSION - REFRIGERATION

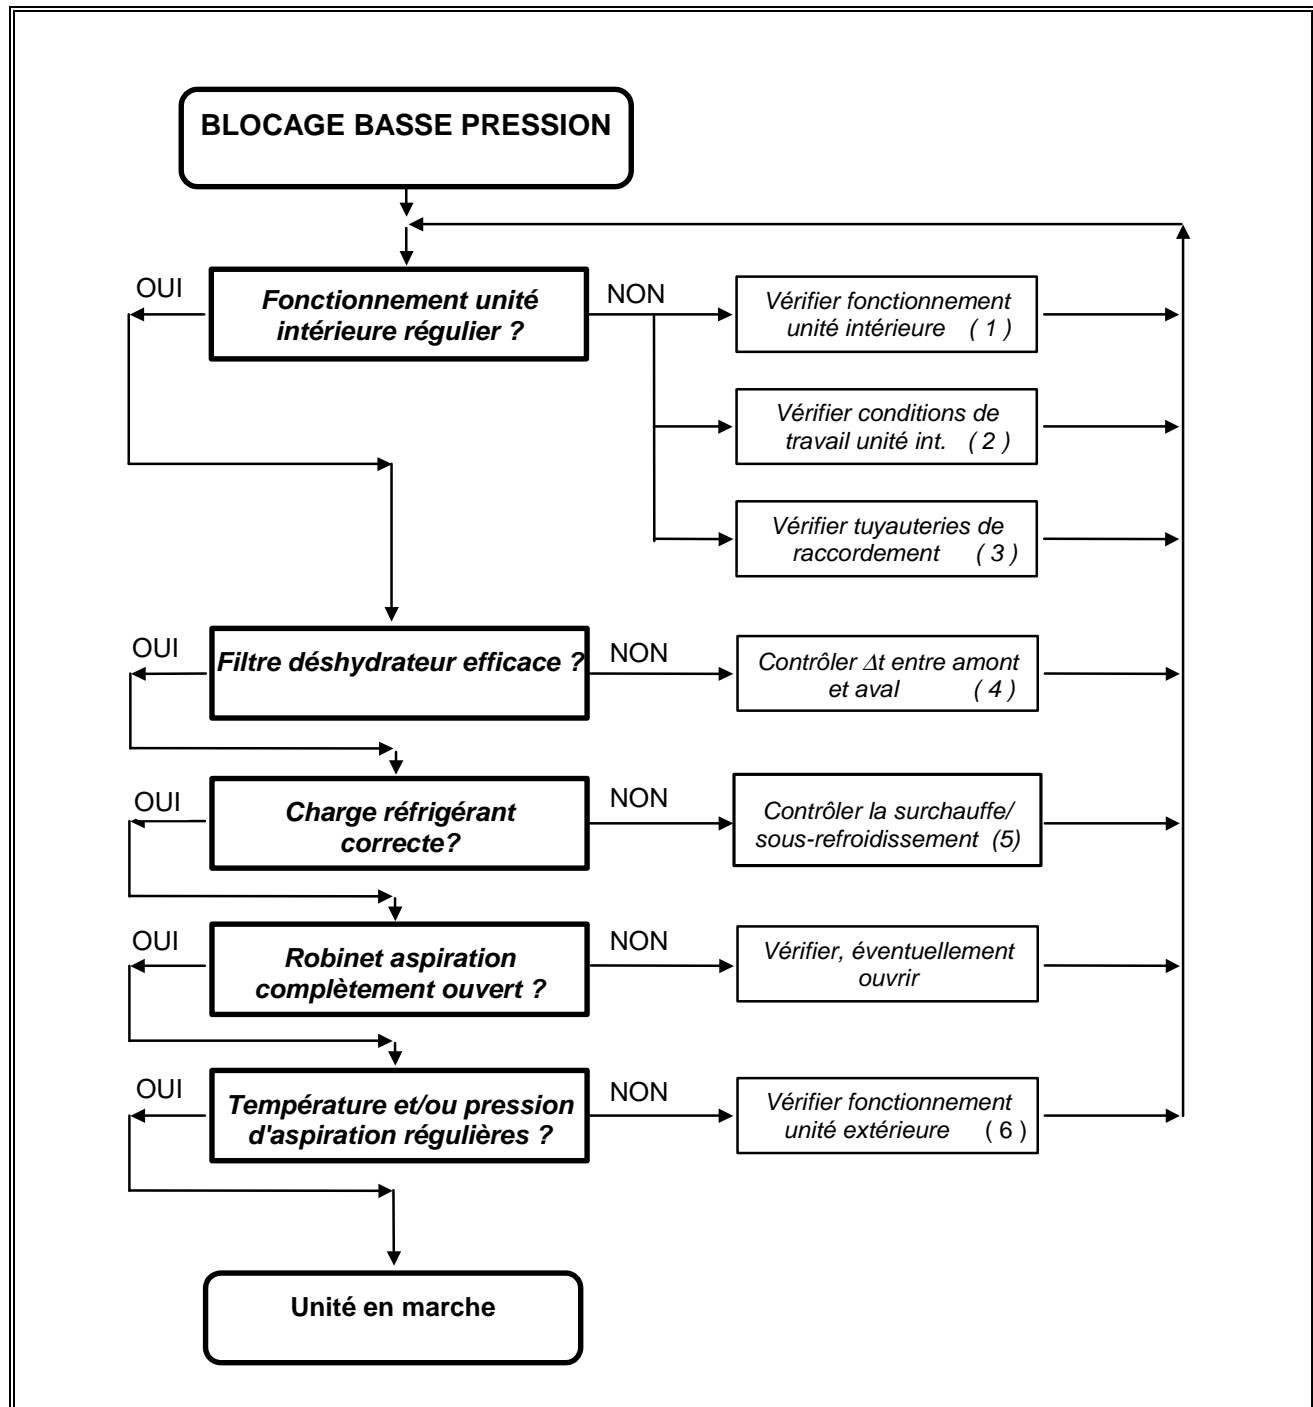

Remarques:

1) Vérifier:

- que le débit d'air est suffisant;
- que le sens de rotation des ventilateurs est correct;
- que l'échangeur n'est pas sale ou entartré afin qu'il puisse offrir un échange thermique maximal;
- que la vanne solénoïde fonctionne.
- que le détendeur thermostatique fonctionne.

2) Vérifier que les conditions de température/humidité de l'air traité se situent dans les conditions de projet.

3) Vérifier que la disposition et le diamètre des tuyauteries sont corrects (cf. section TUYAUTERIES FRIGORIFIQUES). Dans le cas contraire, on pourrait avoir des pertes de charge inacceptables pour le bon fonctionnement du groupe.


4) Contrôler avec un thermomètre à contact la température en amont, puis en aval du filtre déshydrateur. Si la différence de température est supérieure à un 1°C, cela veut dire que le filtre n'est pas en bon état de marche ou qu'il est sous-dimensionné; dans les deux cas, le remplacer.

5) Pour les modes de contrôle, consulter la section MISE EN MARCHE.

6) Si la pression de condensation est inférieure à 1200kPa manométriques, on peut avoir une alimentation anormale du détendeur et par conséquent une pression d'aspiration trop basse.

Vérifier que la ventilation de l'unité extérieure fonctionne parfaitement (c'est-à-dire module ou arrête les ventilateurs).


DÉCLENCHEMENT SÉCURITÉ COMPRESSEUR

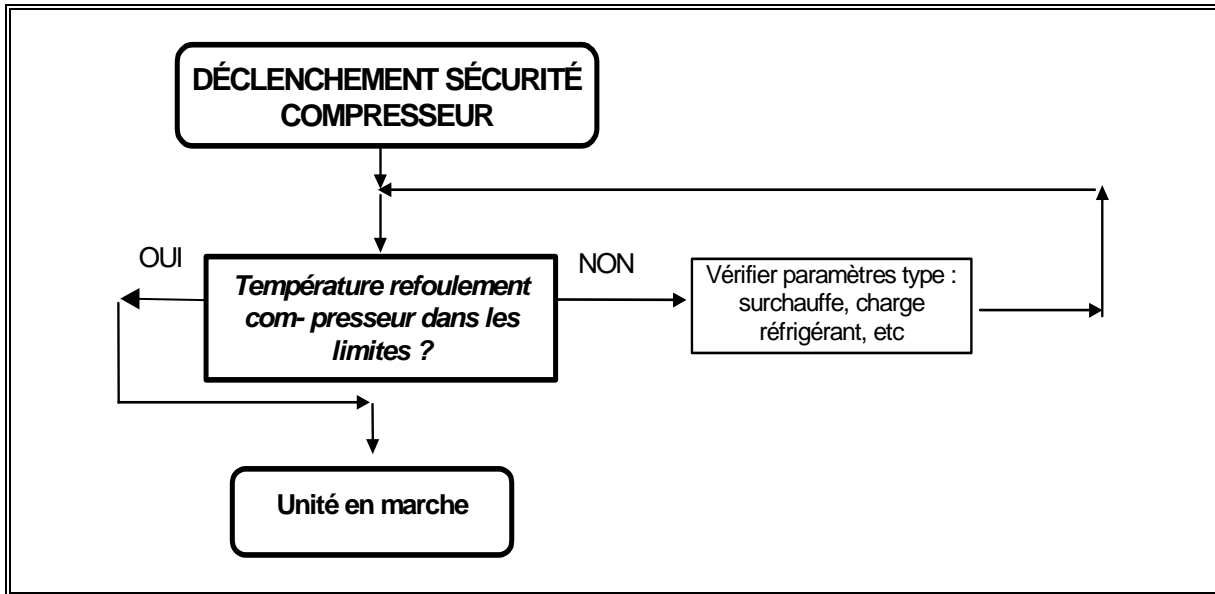


Remarques:

- 1) Mesurer, avec un thermomètre doté d'une sonde à contact, la température de la ligne de compression au niveau de la position du thermostat de sécurité du compresseur. Une charge de réfrigérant correcte doit donner une valeur mesurée maximale égale à 85°C/90°C. Des températures supérieures sont un signe de surchauffe excessive du gaz aspiré, vérifier le correct fonctionnement du détendeur.
- 2) Le thermostat à l'intérieur du compresseur intervient pour une température de 135°C environ. Des températures inférieures à 100°C doivent correspondre à un contact fermé et à la validation du fonctionnement du compresseur.


DÉCLENCHEMENT PROTECTION THERMIQUE VENTILATEURS

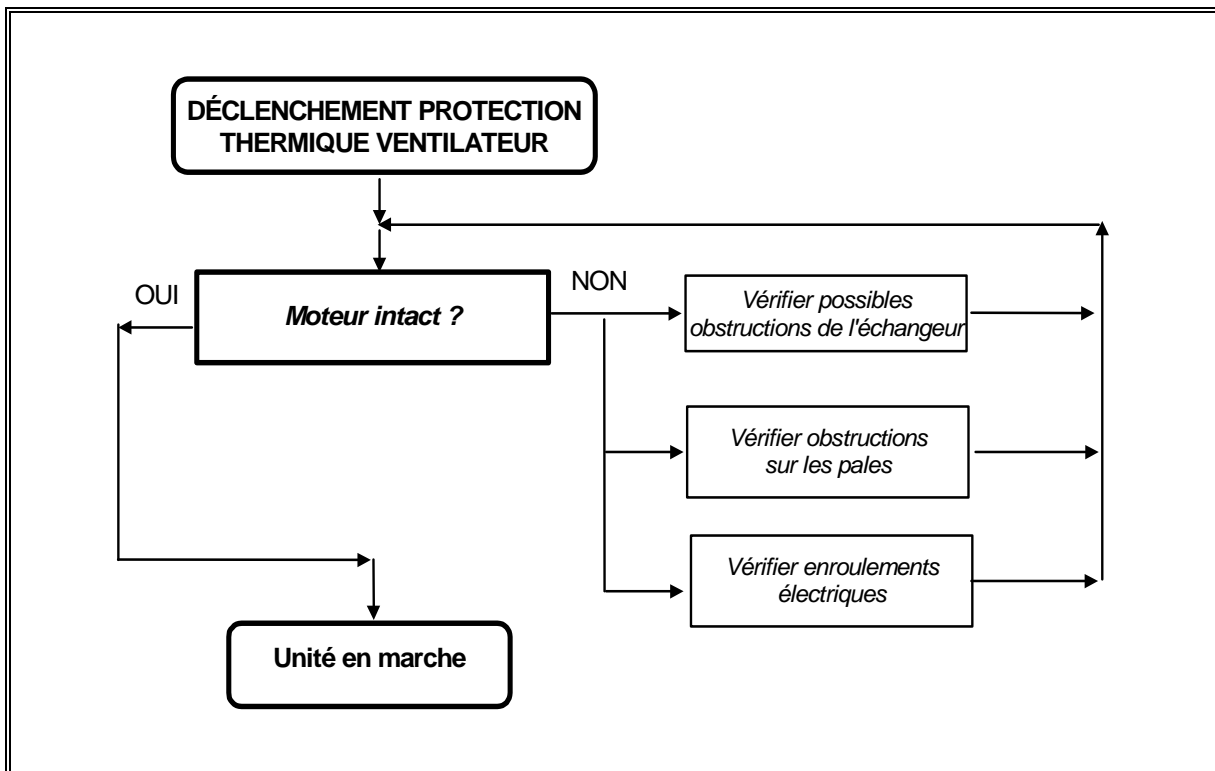

GROUPE BRUYANT

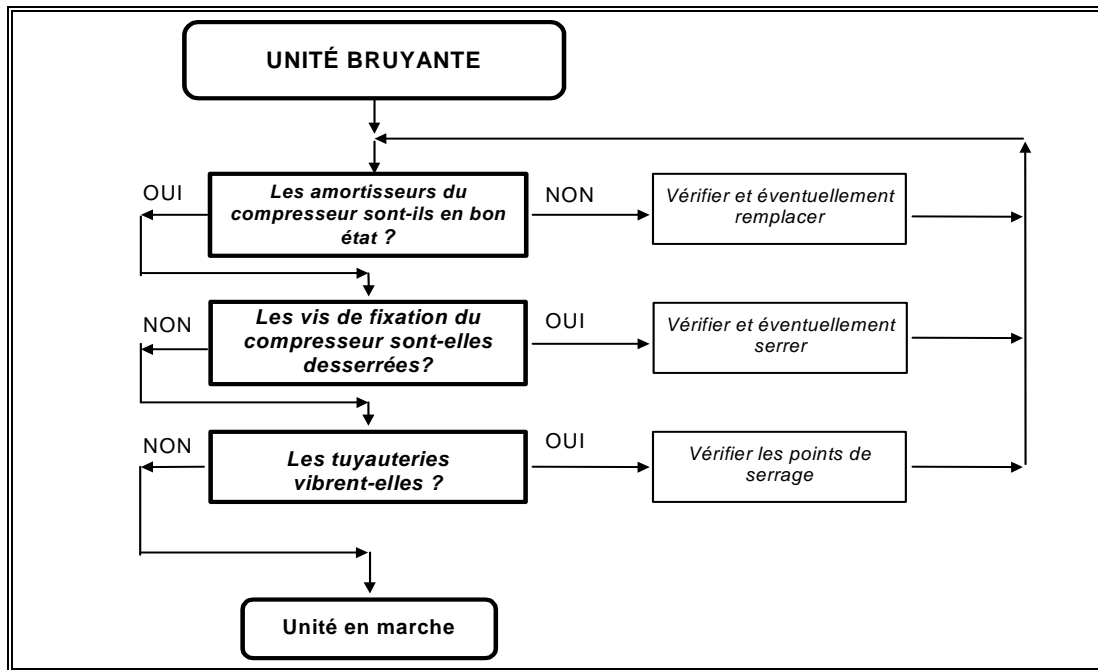

COMPRESSEUR NE DÉMARRANT PAS

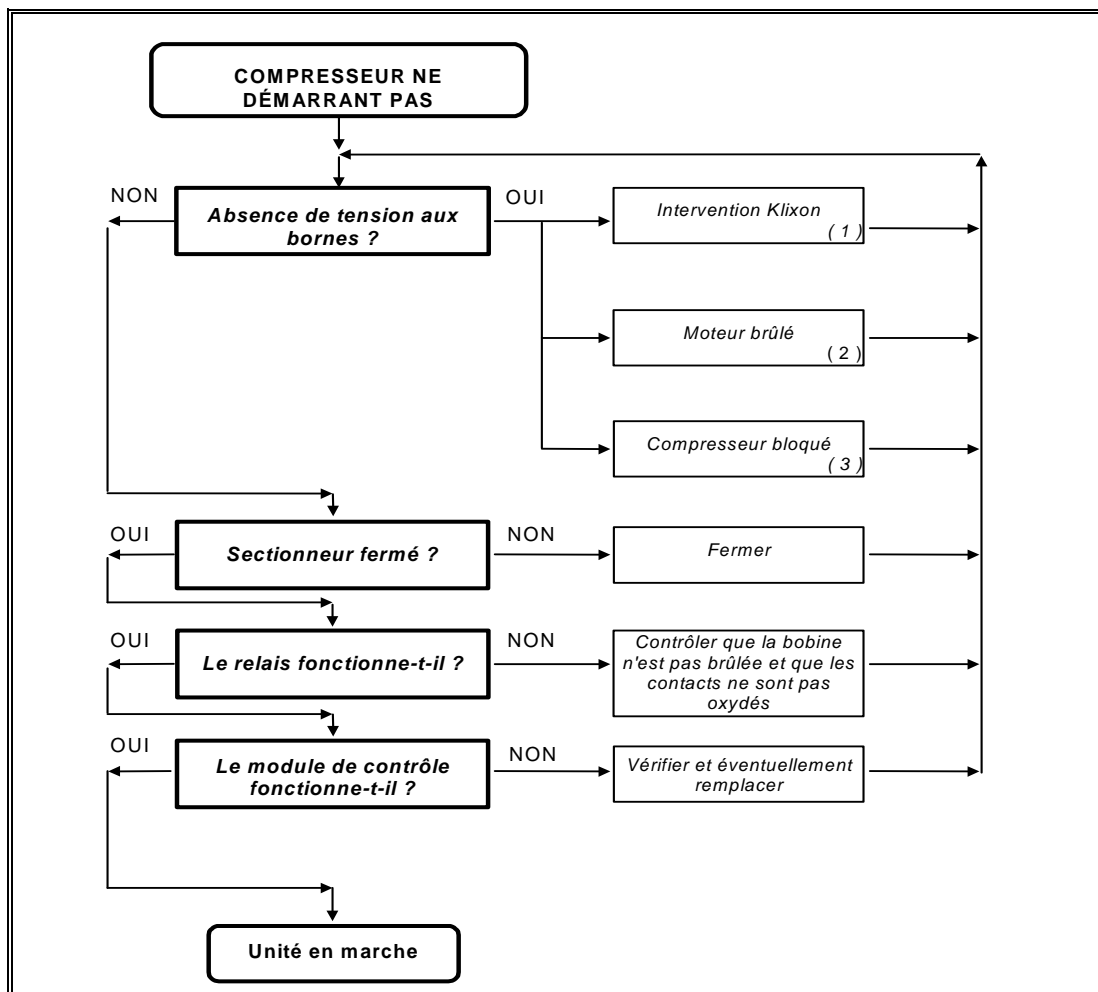

Remarques:

- 1) L'intervention du Klixon se produit en cas de température plutôt élevée de la carcasse du compresseur. Vérifier la cause avant de faire redémarrer le groupe.
- 2) Vérifier si les enroulements sont à la masse. Éventuellement remplacer le compresseur.
- 3) Le blocage mécanique du compresseur se manifeste par un bruit soutenu et typique. Si nécessaire, remplacer le compresseur.

ENTRETIEN ORDINAIRE

IMPORTANT

AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE DU GROUPE, S'ASSURER QUE CELUI-CI N'EST PAS SOUS TENSION.

Cette section est consacrée à l'utilisateur final et elle est extrêmement importante pour le fonctionnement régulier dans le temps du groupe.

Quelques opérations effectuées scrupuleusement et périodiquement permettent d'éviter de devoir recourir à des interventions de personnel spécialisé.

Les opérations à effectuer ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières et se résument à de simples contrôles des composants du groupe.

- batterie de condensation
- électroventilateurs
- structure

GROUPE

BATTERIE DE CONDENSATION

Il est important que l'échangeur soit en mesure d'offrir l'échange thermique maximal. Il est donc important que sa surface soit toujours exempte de saletés ou de poussières qui pourraient s'être déposées sous l'effet de l'action des électroventilateurs.

- Éliminer, à l'aide d'une brosse, toute les impuretés qui pourraient s'être déposées sur la surface de la batterie.
- À l'aide d'un jet d'air sous pression, nettoyer la surface en aluminium de la batterie en ayant soin d'orienter le jet parallèlement aux ailettes pour ne pas les endommager.
- Vérifier que les ailettes en aluminium n'ont pas été endommagées ou pliées; si on constate des situations de ce genre, « peigner » la batterie avec un outil approprié jusqu'à ce qu'on ait rétabli la situation initiale pour un passage optimal de l'air.

ÉLECTROVENTILATEURS

Avant chaque démarrage saisonnier, contrôler l'état des électroventilateurs.

- Vérifier l'état de fixation de l'électroventilateur à la grille de support.
- Vérifier l'état de fixation de la grille de support de l'électroventilateur à la structure du groupe.
- Vérifier, pour autant que faire se peut, les éventuels déséquilibres de l'électroventilateur, qui se manifestent par des conditions de bruit et de vibrations anormales.

STRUCTURE

- Vérifier l'état des parties constituant la structure.
- Attacher une attention particulière aux parties en acier.
- Traiter avec des peintures en mesure d'éliminer ou de réduire le phénomène d'oxydation les points du groupe qui présenteraient ce problème.
 - Vérifier la fixation du panneautage externe du groupe. De mauvaises fixations sont à l'origine de vibrations et de bruits anormaux.

CONTROLE DU FLUX DE L'EAU DU DEGIVRAGE

Lors du fonctionnement hiver, la phase de dégivrage de la batterie externe se produit suivant des cycles relativement réguliers.

Ceci entraîne une inversion du cycle frigorifique. Pendant cette phase, vérifier que l'égouttement de l'eau, du groupe à ailettes, se fasse suivant un débit régulier, vers le bas, sous le plan de l'appareil.

Si l'écoulement n'est pas correct, en cas de températures particulièrement dures, une couche de glace pourrait se former sous la base et compromettre le fonctionnement de l'ensemble du système.

PARTIE ÉLECTRIQUE

Vérifier que le câble d'alimentation qui raccorde le groupe au tableau de distribution ne présente pas de lacérations, de craquelures ou d'altérations de nature à compromettre l'isolement. Contacter un centre d'assistance agréé dans le cas où une intervention serait nécessaire.

IMPORTANT

LA PRÉSENCE DE PERSONNEL AUTORISÉ EST CONSEILLÉE À CHAQUE DÉMARRAGE SAISONNIER DU GROUPE DE MANIÈRE À COMMENCER, NON SEULEMENT LES VÉRIFICATIONS PRÉCITÉES, MAIS AUSSI LES VÉRIFICATIONS DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE.

TUYAUTERIES FRIGORIFIQUES

Le dimensionnement des lignes frigorifiques de raccordement entre groupes de condensation et unités d'évaporation intérieures est d'une importance fondamentale. Pour les raccordements à nos groupes, consulter le tableau ci-dessous où, pour des longueurs spécifiées, le diamètre des raccords correspond au diamètre à utiliser pour les tuyauteries de raccordement.

Pour des distances supérieures, le diamètre devra être calculé (cf. bibliographies appropriées ou notre Catalogue DIMENSIONNEMENT DES LIGNES FRIGORIFIQUES DANS LES INSTALLATIONS À DEUX SECTIONS). Le tableau ci-dessous indique en outre la dénivellation maximum conseillée, avec des tuyauteries standard aussi bien dans le cas où le groupe de condensation est plus bas que l'unité terminale que dans le cas contraire.

Utiliser uniquement du tube de cuivre pour réfrigération.

Taille	Ø Aspir	Ø Liquide	Maxi Longueur m	Maxi Nbre courbes	Dénivellation maxi	
					Fig. 4	Fig. 6 (1)
81	28	18	28	6	20	20
91	28	18	27	6	20	20
101	35	22	28	9	20	20
121	35	22	27	9	20	20

1) Pendant le fonctionnement hiver, la remontée du liquide provoque une hausse de la pression de condensation.

TUYAUTERIE D'ASPIRATION /REFOULEMENT

Cette tuyauterie est alternativement d'ASPIRATION (fonctionnement été) ou de REFOULEMENT (fonctionnement hiver).

Pour toutes les tailles, les raccords sont à souder; le raccord spécial ROTALOCK est fourni de série avec le groupe.

Raccorder la ligne d'aspiration en s'aidant de deux clés comme indiqué figure 1.

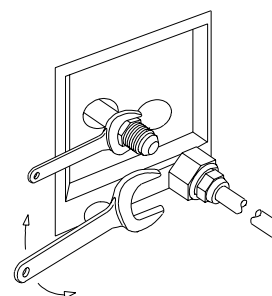


Figure 1

TUYAUTERIE LIQUIDE

Comme pour la ligne d'aspiration, tous les raccords sont à souder; le raccord spécial ROTALOCK est fourni de série.

Pour le raccordement, utiliser toujours deux clés (fig. 2).

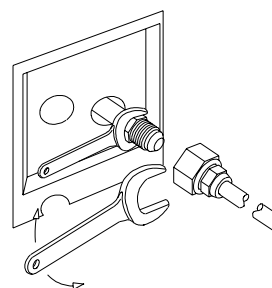


Figure 2


REMARQUE:

Si on dispose d'un équipement approprié bride tubes, on peut obtenir la bride d'accouplement directement sur la ligne sans utiliser le bout de tube fourni de série, cela pour économiser une soudure et par conséquent limiter les impuretés à l'intérieur des tubes.

Toutes les tuyauteries doivent être parfaitement propres (effectuer un nettoyage avec de l'azote ou de l'air sec avant de brancher les tuyauteries sur les deux unités) et exemptes d'humidité afin de permettre une opération de vide optimale.

CONTRÔLE DES FUITES

- Contrôler soigneusement que les robinets du groupe de condensation sont fermés.
 - Brancher le groupe manométrique sur les raccords de service des robinets.
 - Effectuer la mise sous pression avec le réfrigérant jusqu'à 250kPa.
 - Fermer les robinets du groupe manométrique pour débrancher la bouteille du réfrigérant puis brancher la bouteille d'azote.
 - Ouvrir les robinets du groupe manométrique.
 - Mettre l'installation sous pression avec de l'azote jusqu'à 1200kPa.
 - Contrôler soigneusement toute la tuyauterie avec une lampe de détection des fuites ou un autre instrument électronique, en faisant particulièrement attention aux soudures et aux jonctions en général.
- Si on ne dispose pas de l'équipement nécessaire, laisser toutes les parties qui pourraient donner lieu à des fuites de réfrigérant (soudures, jonctions, etc.) en mesure d'être inspectées.

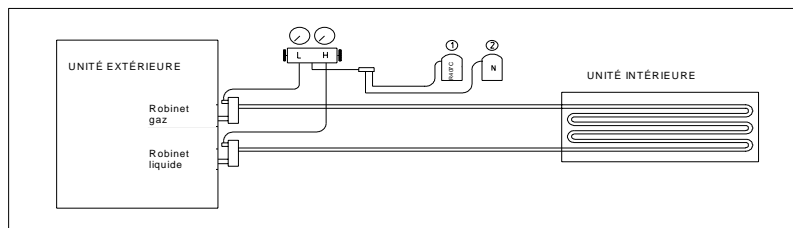

MODALITÉS - INDICATIONS POUR UN RACCORDEMENT CORRECT

TUYAUTERIE ASPIRATION/REFOULEMENT

- Isoler soigneusement la tuyauterie avec du polyéthylène anti-condensation à cellules fermées d'une épaisseur minimale de 9 mm.
- Si le groupe de condensation est placé plus bas que l'unité d'évaporation (cf. figure 4), prévoir un siphon d'une hauteur égale à la batterie afin de prévenir, pendant l'arrêt machine, tout retour de liquide au compresseur.
- Si l'unité terminale est équipée d'un détendeur thermostatique, en plus du siphon, prévoir un siphon (cf. Figure 4) le plus près possible du groupe. Cela afin d'éviter que, lorsque la machine est à l'arrêt, le bulbe du détendeur thermostatique ne reste en contact avec du liquide (cf. figure 4).
En cas de raccordement à notre unité terminale CED-V,CN-V, le siphon est déjà prévu à l'intérieur du groupe.
- Si le groupe de condensation est positionné plus haut que l'unité d'évaporation, prévoir un seul siphon (cf. Fig. 6).
- Pour les remontées verticales, prévoir outre le siphon vers le bas à la base un siphon de récupération de l'huile tous les 6 mètres (cf. Figure 7).
- Faire des courbes à rayon ample (et non pas des coudes).
- Éviter soigneusement tout écrasement de la tuyauterie.

TUYAUTERIE LIQUIDE

- Cette tuyauterie est parcourue dans les deux sens en fonction du fonctionnement Été/Hiver. Pour la même raison, faire très attention aux organes d'arrêt utilisés.
- Si elle est exposée au soleil ou qu'elle traverse des zones à des températures supérieures à la température extérieure, elle doit être isolée, sinon elle peut être libre.
- Éviter les diamètres excessifs pour ne pas provoquer un excès de charge de réfrigérant.

IMPORTANT

L'unité terminale interne étant équipée d'une soupape thermostatique, si les tuyauteries de raccordement sont d'une longueur supérieure à environ 15/20 mètres ou si l'installation a été prévue pour fonctionner dans des conditions climatiques variables (par exemple air extérieur variant beaucoup entre jour/nuit, été/hiver) il est conseillé d'installer un collecteur de liquide de capacité adéquate près de l'unité interne (1).

Le réservoir de liquide peut remplir les fonctions suivantes:

- Éviter que du fréon à l'état gazeux arrive au détendeur thermostatique.
- Remédier aux variations de charge qui se produisent dans l'installation lorsque les conditions de fonctionnement varient.
- Remédier en partie et pour un certain temps à d'éventuelles micro-fuites non détectables, qui dans le temps tendent à décharger l'installation.
- Éviter une inondation excessive du condenseur et l'élévation de la température/pression de condensation qui en résulterait si l'installation a été chargée avec une quantité supérieure de réfrigérant, ou si la charge est faite dans des conditions climatiques anormales. Ceci dit, l'installation du réservoir de liquide est toujours conseillée quand les distances de raccordement sont élevées.

1) Puisque le débit du liquide va dans les deux sens, faire très attention à ce que les points d'entrée/sortie soient situés en bas.

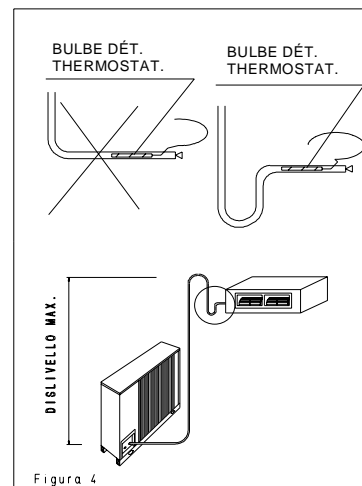


Figura 4

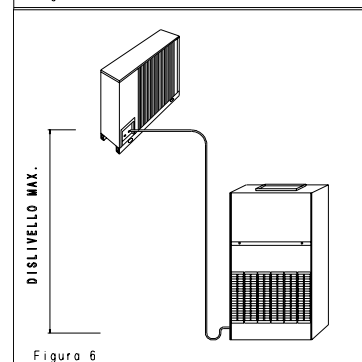


Figura 6

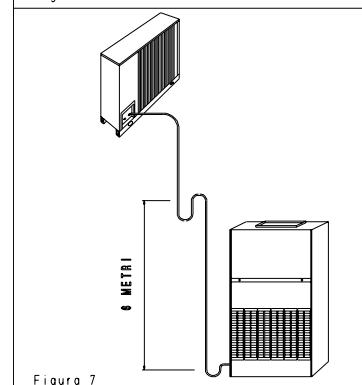


Figura 7

RISQUES RESIDUELS


ATTENTION

ON INDIQUE DANS CE FASCICULE TOUTES LES OPERATIONS POUVANT ETRE A L'ORIGINE DE SITUATIONS DE RISQUE, AINSI QUE LES MESURES DE PRECAUTION A PRENDRE AU CAS PAR CAS

DEFINITION ZONE DANGEREUSE

La figure ci-dessous met en évidence la zone dans laquelle ne peut agir qu'un seul opérateur autorisé.

- Par zone dangereuse extérieure, on entend une surface précise autour du groupe et la projection à la verticale sur le sol de cette même surface en cas de groupe suspendu.
- Par zone dangereuse intérieure, on entend la zone à laquelle on ne peut accéder qu'en enlevant délibérément les carrosseries ou des parties de celles-ci.

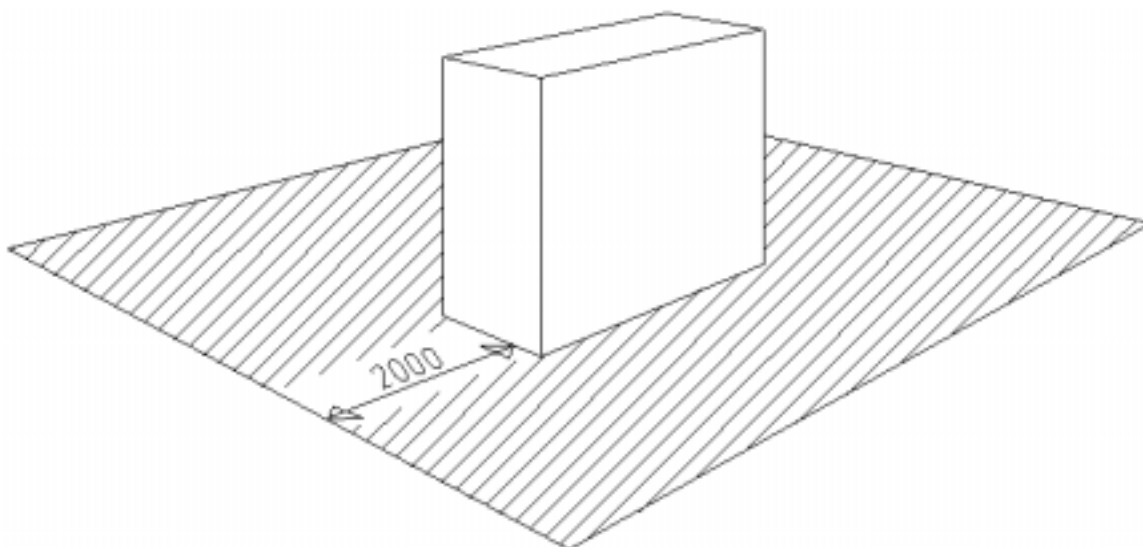

RISQUES GENERAUX

Zone considérée	Risque résiduel	Modalités	Avertissements
Batteries d'échange	Blessures légères	Contact	Eviter tout contact accidentel Utiliser des gants de protection Appliquer des grilles de protection batteries d'échange (en option)
Soupapes de sûreté	Intoxications Blessures	Expulsion du gaz réfrigérant par intervention de la protection en question.	Eviter d'entrer dans la zone dangereuse Collecter correctement les décharges de la soupape de sûreté Utiliser des vêtements et des lunettes appropriés
Zone autour de l'unité	Intoxications Blessures Brûlures graves Mort	Explosion due à une augmentation de la température ambiante (incendie).	Ne jamais laisser les robinets de refolement et d'aspiration des compresseurs fermés lorsque le groupe est à l'arrêt
Zone autour de l'unité	Mort par: Brûlures graves Foudroiement	Incendie dû à un court-circuit ou une surchauffe des câbles d'alimentation électrique en amont des sectionneurs du groupe.	Dimensionnement correct des câbles et des dispositifs de protection de la ligne de raccordement au réseau électrique
Intérieur unité	Brûlures	Contact avec les compresseurs et tuyauterie de refolement	Eviter tout contact accidentel Utiliser des gants de protection
Intérieur unité	Blessures	Contact avec arête vive	Utiliser des gants de protection
Intérieur unité	Mort due à une électrocution grave	Défaut d'isolation sur les câbles d'alimentation électrique en amont des sectionneurs de machine	Ne glisser les mains à l'intérieur de l'unité qu'après avoir ouvert le sectionneur situé sur la ligne de raccordement électrique de l'unité (à la charge du client)
Zone dangereuse intérieure	Mort par: Foudroiement	Masses métalliques sous tension.	Soigner de façon particulièrement attentive la réalisation du raccordement à l'installation de terre des masses métalliques du groupe.
Zone dangereuse intérieure	Mort par: Brûlures graves Foudroiement	Contact avec des parties sous tension accessibles après enlèvement des protections.	Ouvrir et cadenasser le sectionneur général avant de retirer les protections

FICHES DE SECURITE REFRIGERANT

01	Eléments identificateurs de la substance	Nom du produit: forane 407C N°SDS 01965/1 Fournisseur: ELF ATOCHEM ITALIA Via G.Murat 17, 20159 Milano tel. 02/668111	Nom du produit: forane 22 N° SDS 0005/7 Fournisseur: ELF ATOCHEM ITALIA 4 Cours Michelet Cedex 42 92091 Paris France Tél. 00331 49008080
02	Composition information sur les composants	Nature chimique de la préparation Mélange à base de: Forane 32(difluoromethane) (N° CAS: 75-10-5) Forane 125 (pentafluoroethane) (N° CAS: 354-33-6) Forane 134a (1.1.1.2 tetrafluoroethane) (N° CAS: 811-97-2)	Nature chimique de la préparation Mélange à base de: Chlorodifluoromethane hydrocarbure halogéné N° CAS 75-45-6 EINECS 200-871-9
03	Identification du risque	Risques physiques et chimiques principaux: Décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs	Effets sur la santé: pratiquement non nocif Risques physiques et chimiques principaux: Décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs Risques spécifiques / CEE: dangereux pour la couche d'ozone
04	Premiers soins	Informations générales: Inhalation: transporter la victime à l'air frais. Si nécessaire, donner de l'oxygène ou appliquer la respiration artificielle. Contact avec la peau: les engelures doivent être soignées comme des brûlures thermiques. Contact avec les yeux: lavage immédiat et abondant à l'eau. Si l'irritation persiste, contacter un ophtalmologue. Instructions pour le médecin: ne pas administrer catecholamine (vu la sensibilisation cardiaque provoqué par le produit)	Informations générales: Inhalation: transporter la victime à l'air frais. Si nécessaire, donner de l'oxygène ou appliquer la respiration artificielle. Contact avec la peau: les engelures doivent être soignées comme des brûlures thermiques. Contact avec les yeux: lavage immédiat et abondant à l'eau. Si l'irritation persiste, contacter un ophtalmologue.
05	Mesures anti-incendie	Risques spécifiques: décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs. Acide fluorhydrique. Oxydes de carbone. Méthodes spécifiques d'intervention: refroidir les contenants/citernes avec des jets d'eau. Interdire toute source d'étincelles et d'ignition. NE PAS FUMER. Systèmes spéciaux de protection pour les équipes de secours: porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.	Risques spécifiques: décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs. Acide fluorhydrique. Acide Chlorhydrique gaz. Phosgène, Oxydes de carbone CO. Méthodes spécifiques d'intervention: refroidir les contenants/citernes avec des jets d'eau. Interdire toute source d'étincelles et d'ignition. NE PAS FUMER. Systèmes spéciaux de protection pour les équipes de secours: porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection.

06	Mesures en cas de fuite accidentelle	<p>Précautions individuelles: éviter tout contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser moyens de protection personnels.</p> <p>Dans une pièce close: aérer ou utiliser un appareil respiratoire autonome (risque d'anoxie). INTERDICTION DE FUMER.</p> <p>Précautions pour la protection de l'ambiance : Limiter au maximum les déchets dans l'ambiance.</p>	<p>Précautions individuelles: éviter tout contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs.</p> <p>Dans une pièce close: aérer ou utiliser un appareil respiratoire autonome (risque d'asphyxie). INTERDICTION DE FUMER.</p> <p>Eloigner toutes les sources d'ignition.</p>
07	Manipulation et stockage	<p>Mesures/précautions techniques Dispositions de stockage et de manipulation applicables aux produits: GAZ PRESSURISÉS. Prévoir une aération et une évacuation appropriées au niveau des appareils.</p> <p>Conseils pour l'utilisation: interdire les points d'ignition et le contact avec les surfaces chaudes. NE PAS FUMER.</p> <p>Mesures techniques/Modalités de stockage: emmagasiner à température ambiante dans le contenant d'origine. Tenir loin de flammes libres, surfaces chaudes et sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien aéré. Protéger les contenants pleins contre les sources de chaleur pour éviter toute surpression.</p> <p>Recommandés: acier ordinaire</p> <p>A éviter: alliage contenant plus de 2% de magnésium, matières plastiques</p>	<p>Mesures/précautions techniques Dispositions de stockage et de manipulation applicables aux produits: GAZ PRESSURISÉS. Prévoir une aération et une évacuation appropriées au niveau des appareils.</p> <p>Conseils pour l'utilisation: interdire les points d'ignition et le contact avec les surfaces chaudes. NE PAS FUMER.</p> <p>Mesures techniques/Modalités de stockage: emmagasiner à température ambiante dans le contenant d'origine. Tenir loin de flammes libres, surfaces chaudes et sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais et bien aéré. Protéger les contenants pleins contre les sources de chaleur pour éviter toute surpression.</p> <p>Recommandés: acier ordinaire</p> <p>A éviter: alliage contenant plus de 2% de magnésium Matières plastiques</p>
08	Contrôle de l'exposition/protection individuelle	<p>Mesures de précaution à prendre: assurer un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisants dans les ambiances de travail.</p> <p>Paramètres de contrôle Valeurs limite d'exposition: valeur limite non existante F-USA Forane 134a valeur limite recommandée par Elf: VME = 1000ppm Forane 32 valeur limite recommandée par Elf: VME = 1000ppm Forane 125 valeur limite recommandée par Elf: VME = 1000ppm</p> <p>Équipement de protection individuelle: Protection Respiratoire: en cas d'aération insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. Protection des mains: gants. Protection des yeux: lunettes de protection.</p>	<p>Mesures de précaution à prendre: assurer un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisants dans les ambiances de travail.</p> <p>Paramètres de contrôle Valeurs limite d'exposition: France 1989: VME = 1000 ppm USA 1992: TWA = 1000 ppm = 3500 mg/m³</p> <p>Équipement de protection individuelle: Protection Respiratoire: en cas d'aération insuffisante, porter un équipement respiratoire approprié. Protection des mains: gants. Protection des yeux: lunettes de protection. Mesures d'hygiène spécifiques: éviter tout contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs.</p>
09	Propriétés physiques et chimiques	<p>État physique (20°C): gaz liquéfié Couleur: Incolore. Odeur: légèrement semblable à l'éther. pH: non applicable Point/intervalle d'ébullition: -42,4 °C Point de inflammabilité: Ne s'enflamme pas aux conditions de test Pression de vapeur: (25°C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50°C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70°C): 3.26 Mpa (32,6 bar) Densité de vapeur: Au point d'ébullition 4,54 kg/m³ Densité: (25°C) 1133 kg/m³ à (50°C) 1004 kg/m³ à (70°C) 861 kg/m³</p>	<p>État physique (20°C): gaz liquéfié Couleur: Incolore. Odeur: légèrement semblable à l'éther. pH: non applicable Point/intervalle d'ébullition: -40,8°C Température/intervalle de fusion: -160°C Température de décomposition: 480°C Pression de vapeur: (20°C): 0,91 Mpa (9,1 bars) à (50°C): 1,91 Mpa (19,4 bars) Densité de vapeur: (20°C) 3,57 kg/m³ Densité: (20°C) 1213 kg/m³ à (50°C) 1085 kg/m³ Solubilité: eau (25°C) 3 g/l - Solvant soluble dans les hydrocarbures et solvants chlorurés, Alcools, Cétones, Esters Solubilité de l'eau dans le produit à 30°C: 0,15% en poids.</p>
10	Stabilité et réactivité	<p>Conditions à éviter: éviter tout contact avec des flammes et des surfaces métalliques brûlantes.</p> <p>Produits de décomposition dangereux: décomposition thermique en produits fluorés toxiques (acide fluorhydrique)</p> <p>Autres informations : Produit stable aux conditions normales de stockage et manipulation</p>	<p>Conditions à éviter: éviter tout contact avec des flammes et des surfaces métalliques brûlantes.</p> <p>Produits de décomposition dangereux: décomposition thermique en produits toxiques et corrosifs: acide fluorhydrique, acide chlorhydrique gaz, phosgènes, oxyde de carbone (CO).</p>
11	Informations toxicologiques	<p>Inhalation: expérimentale pour l'animal Forane 134a, 32, 125 pratiquement non nocif par inhalation. Aucune mortalité relevé sur le rat à a 500000 ppm/4h. Comme pour les autres composants halogénés aliphatiques volatils, par accumulation de vapeurs et/ou par inhalation de quantités importantes, ce produit peut causer: perte de connaissances et troubles cardiaques aggravés par le stress et le manque d'oxygène: risque mortel.</p> <p>Contact avec la peau: engelures possibles par projection de gaz liquéfié.</p> <p>Toxicité chronique : Etudes sur l'inhalation prolongé sur l'animal n'ont pas mis en évidence aucun effet toxique sub-chronique (rat / 3 mois / inhalation: 50000ppm).</p> <p>Effets spécifiques : Génotoxicité selon les données expérimentales disponibles : Forane 134a, 32, 125 PAS Génotoxique</p> <p>Cancérogenèse : Forane 134a les expériences n'ont pas mis en évidence aucun effet cancérogène démontré clairement (rat / inhalation – via orale)</p> <p>Toxicité pour la reproduction : Développement fœtal Forane 134a, 32, 125 : selon les données disponibles, absence d'effets toxiques pour le développement du fœtus. Fertilité : selon les données limitées disponibles sur l'animal : Forane 134a absence d'effets sur la fertilité (rats / inhalation)</p>	<p>Inhalation: expérimentale pour l'animal pratiquement non nocif par inhalation. Aucun effet sous 50000 ppm.</p> <p>Comme pour les autres composants halogénés aliphatiques volatils, par accumulation de vapeurs et/ou par inhalation de quantités importantes, ce produit peut causer: perte de connaissances et troubles cardiaques aggravés par le stress et le manque d'oxygène: risque mortel.</p> <p>Contact avec la peau: engelures possibles par projection de gaz liquéfié.</p> <p>Contact avec les yeux: irritations passagères</p>

12	Informations écologiques	<p>Forane 32 Persistence/dégradabilité: dans l'eau, non facilement biodégradable 5% après 28j Bio-accumulable: pratiquement non bio-accumulable log pow 0,21 Forane 125 Mobilité: évaporation rapide t ½ vie 3,2 h (estimation) Persistence/dégradabilité: dans l'eau, non facilement biodégradable 5% dopo 28d. Dans l'air, dégradation dans la troposphère t ½ vie 28,3 y (estimation). Potentiel de destruction de l'ozone ODP (R-11 = 1)=0. Effet de serre potentiel (GWP): (HGWP) = 0,58. Dans le sol et dans les sédiments basse absorption log Koc= 1,3-1,7 Bio-accumulable: pratiquement non bio-accumulable log pow 1,48 Forane 134a Mobilité: évaporation rapide t ½ vie 3 h (estimation) Persistence/dégradabilité: dans l'eau, non facilement biodégradable 3% dopo 28j. Dans l'air, dégradation dans l'atmosphère 3% après 28j. Potentiel de destruction de l'ozone ODP (R-11 = 1)=0. Effet de serre potentiel (GWP) 0,26. Bio-accumulable: pratiquement non bio-accumulable log pow 1,06</p>	<p>Mobilité: évaporation rapide t ½ vie 2,7 h Persistence/dégradabilité: dans l'eau, non facilement biodégradable 0% après 28d. Dans l'air, dégradation dans l'atmosphère ½ vie 14 ans. Potentiel de destruction de l'ozone ODP (R-11 = 1) = 0,055. Effet de serre potentiel (HGWP) = 0,36. Dans le sol et dans les sédiments basse absorption log Koc = 1,8. Bio-accumulable: pratiquement non bio-accumulable log pow 1,08. Toxicité aquatique: toxicité aiguë, poissons seuil de toxicité, 24/h = 180 mg/l, Bactéries anaérobies seuil de toxicité 24h > 400 mg/l.</p>
13	Considérations sur l'élimination	Elimination du produit: recycler ou incinérer	Elimination du produit: recycler ou incinérer
14	Informations sur le transport	<p>Consulter les services de sécurité de ELF ATOCHEM pour informations complémentaires et mises à jour Numéro ONU 3163. RIDADR classe 2 chiffre (et lettre) 4°a Prescriptions: Etiquettes 2 N° risque /N° matière 20/3163 IMDG classe 2.2 N° ONU (IMDG) 3163 Prescriptions: Etiquettes 2.2 IATA classe 2.2 N° ONU (IATA) o N° ID3163 Prescriptions: Etiquettes 2.2</p>	<p>Numéro ONU 1018. RIDADR classe 2 chiffre (et lettre) 3°a Prescriptions: Etiquettes 2 N° risque /N° matière 20/1018 IMDG classe 2.2 N° ONU (IMDG) 1018 Prescriptions: Etiquettes NON INFLAMMABLE GAZ/2 IATA classe 2.2 N° ONU (IATA) ou N° ID1018 Prescriptions: Etiquettes NON INFLAMMABLE GAZ/2 Code produit: 00055/7</p>
15	Information sur la réglementation	<p>Directive CEE Fiches de sécurité: D. 91/155/CEE modifié par la D. 93/112/CEE: Substances dangereuses Classification / étiquette CEE Préparations dangereuses: Pas classifiés comme dangereux Inventaire: EINECS conforme</p>	<p>Directive CEE Fiches de sécurité: D. 91/155/CEE modifié par la D. 93/112/CEE: Substances et préparations dangereuses. Préparations dangereuses: D. 67/548/CEE modifiée par la D. 93/21/CEE: Guide à l'étiquetage (18a APT) R59 Nuisible pour la couche d'ozone S59. Consulter le producteur /fournisseur pour informations relatives à la récupération et au recyclage S 61 Eviter de jeter dans la nature. Consulter les instructions spéciales/la fiche des données de sécurité</p>
16	Autres informations	<p>Utilisations recommandées: Réfrigérant Références bibliographiques: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM)</p>	<p>Utilisations recommandées: Réfrigérant à basse température, Agent congelant, Climatization de l'air Références bibliographiques: Encyclopédie des gaz (Air Liquide - ed. 1976 - ELSEVIER AMSTERDAM). Fiche toxicologique INRS: N° 142 CHLORODIFLUOROMETHANE</p>

Ce document se réfère au produit tel quel, conforme aux spécifications fournies par ELF ATOCHEM.

En cas de combinaisons ou de mélanges, s'assurer qu'aucun risque nouveau ne puisse survenir. Les informations contenues dans cette fiche sont fournies de bonne foi et se basent sur nos dernières connaissances relatives au produit en question, à la date d'édition de ladite fiche. On attire l'attention des utilisateurs sur les éventuels risques qu'ils peuvent courir si ce produit est employé pour des utilisations différentes de celles auxquelles il est destiné. Cette fiche ne doit être utilisée et reproduite qu'à des fins de prévention et de sécurité. La liste des textes de loi, réglementaires ou administratifs ne doit pas être considérée comme exhaustive. L'utilisateur du produit a le devoir de se référer à l'ensemble des textes officiels concernant l'utilisation, la conservation et la manipulation du produit, pour lesquels il est le seul responsable. L'utilisateur du produit doit en outre fournir aux personnes pouvant entrer en contact avec ledit produit toutes les informations nécessaires à la sécurité du travail et à la protection de la santé et de l'environnement, en leur transmettant cette fiche de données de sécurité.



SUMARIO

GENERAL.....	132
ADVERTENCIAS ADVERTENCIAS GENERALES	132
PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PARA LA INTEGRIDAD	132
ACCESORIOS.....	132
DATOS TECNICOS GENERALES.....	133
UBICACION.....	134
ESPACIOS FUNCIONALES.....	134
DIMENSIONES Y DISTRIBUCION PESOS	135
REGULACIONES DE PROTECCION Y CONTROLES.....	135
NIVELES SONOROS	135
RECEPCION	136
CONTROL EN LA RECEPCION	136
TRASLADO	136
ALMACENAJE.....	137
DESEMBALAJE	137
CONEXIONES ELECTRICAS	138
CONEXIONES FUNCIONALES	138
CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN	138
CONEXIONES OPCIONALES	139
CONEXIÓN CON P.C. O B.M.S.	139
PUESTA EN MARCHA.....	140
CONTROLES PRELIMINARES.....	140
PUESTA EN MARCHA.....	141
REGULACION	143
MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO PRINCIPAL	143
TEMPORIZACIONES DEL COMPRESOR	143
CONTROL VENTILADORES BATERÍA	144
DESESCARCHE	145
PANEL DEL MÓDULO DE CONTROL PRINCIPAL.....	146
PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	146
SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO	147
SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS DE ALARMA.....	148
BUSQUEDA DE AVERIAS	149
BLOQUEO ALTA PRESION - CALEFACCION	150
BLOQUEO BAJA PRESION - CALEFACCION	151
BLOQUEO ALTA PRESION - REFRIGERACION.....	152
BLOQUEO BAJA PRESION - REFRIGERACION.....	153
INTERVENCIÓN SEGURIDAD COMPRESOR.....	154
INTERVENCIÓN TERMICA VENTILADOR.....	154
UNIDAD RUIDOSA	155
COMPRESOR QUE NO SE PONE EN MARCHA.....	155
MANTENIMIENTO ORDINARIO	156
UNIDAD.....	156
PARTE ELECTRICA	156
CIRCUITOS FRIGORÍFICOS.....	157
TUBERIA DE ASPIRACION/IMPULSION	157
CIRCUITO LIQUIDO	157
PRUEBA DE FUGAS	158
MODALIDAD - INDICACIONES PARA UNA CORRECTA CONEXION.....	158
RIESGOS RESIDUALES	159
DEFINICION DE ZONA PELIGROSA	159
RIESGOS GENERICOS.....	160
FICHA DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE.....	160

Todos los datos contenidos en este manual no son vinculantes y pueden ser cambiados por el fabricante sin preaviso.

Cualquier reproducción total o parcial queda terminantemente prohibida.

GENERAL

ADVERTENCIAS ADVERTENCIAS GENERALES

Este manual ha sido concebido para ayudar a realizar una correcta instalación, puesta a punto y mantenimiento de la unidad; por lo que es de fundamental importancia:

- leer atentamente estas instrucciones;
- la instalación, puesta en servicio y asistencia de la unidad sea realizada por personal competente (ley n.46 del 5/3/1990) bajo requisitos legales.
- Será rechazada cualquier responsabilidad con vencimiento de la garantía en caso de modificaciones eléctricas y/o eléctricas. En general intervenciones que no sean expresamente autorizadas y no respetan el manual, invalidan la garantía.
- al instalar la unidad hay que tener presente las normas vigentes de seguridad locales.
- Verificar que las características de la red eléctrica sean conforme a los datos recogidos en la placa de la unidad, que aparece en el interior del cuadro eléctrico.
- Este manual y el esquema eléctrico deben ser bien conservados y puestos a disposición del operador para futuras consultas.
- Todo el material de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, clavos, etc.) al ser potenciales fuentes de peligro deben mantenerse fuera del alcance de los niños y reciclarlo según la normativa local en vigor.
- La unidad motocondensante esta destinada al acondicionamiento combinada a una unidad interna por expansión del refrigerante.
- En caso de avería o mal funcionamiento hay que desactivar el aparato.
- En caso de posibles reparaciones hay que dirigirse única y exclusivamente a un centro técnico de asistencia autorizado por el fabricante, y solicitar piezas de recambio originales. El no respetar las anteriores advertencias puede poner en riesgo la seguridad del aparato.

La empresa constructora declina cualquier responsabilidad en caso de eventuales daños que directa o indirectamente puedan derivar a personas o cosas como consecuencia de la falta de atención de estas instrucciones.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD PARA LA INTEGRIDAD

La unidad esta protegida y construida para no poner en riesgo la salud y seguridad de las personas.

Por ese motivo se han adoptado soluciones aptas para eliminar, dentro de lo posible, las posibles causas de riesgo o reducir sensiblemente la probabilidad del mismo. En caso de que no se hubiese podido prever o eliminar tal riesgo en fase de proyecto, véase la **sección riesgos residuales**.

ACCESORIOS

Las unidades pueden ir dotadas de los siguientes accesorios (bajo pedido):

- tensiones diferentes de la estándar
- reja de protección batería
- Amortiguadores
- válvula solenoide
 - válvula termostática,
 - válvula antirretorno,
 - visor de liquido
- conexión a modulo de control a distancia
- conexión con PC o BMS
- amortiguadores en base de goma
- set de conexión compuesto de:

DATOS TECNICOS GENERALES

Modelo MSAN R-407C	81	91	101	121	Datos referidos a:
Tension estandar	400 / 3 / 50+N				Temperatura aire externo +35°C
Potencia frigorifica (1) kW	21.8	25.8	30.9	37.6	1) Temperatura de aspiración de saturación (SST) 9.5°C (punto de rocío) R-407C
Potencia en calefacción (2) kW	22.6	26.7	31.7	38.9	2) Temperatura condensación = +40°C Aire entrada evaporador = 6,1°C BU

Compresor Tipo	Scroll				Tipo aceite:
RPM	2900				- MOBIL EAL ARTIC 22 CC
Carga de aceite l	4.1	4.1	4.1	4.1	- 32MMMAPOE
Etapas de capacidad n°	0 –100%				
Protección de motor	kriwan				

Condensador				
Material	Tubi di rame/alette in alluminio			
Cantidad	1			
n° rangos	3	3	2	3
Ø tubo mm	9.52			
Presion prueba kPa	3000			

Electroventilador axial						Nota: – Motor a rotor externo. – Rejilla antilesiones
n° e diametro	n°xØ	2 x 450		4 x 450		
n° vueltas por minuto	rpm	880				
Caudal de aire	L/s	2286	2286	3622	3425	
Potencia electrica instalada	n°xkW	2x0.145	2x0.145	4x0.145	4x0.145	

Conexiones Freon					Nota:
Rubinetto liquido Ø	18		22		- Attacchi a saldare
Rubinetto aspirazione Ø	28		35		

Refrigerante R-407C					Nota:
Carga kg	6.4	6.5	9.6	9.8	Carga para completar en fase de puesta en marcha.

Pesos y Volúmenes				
Peso transp. Aproxim. kg	151	163	185	195
Volumen embalaje aprox. m³	1		1.1	

Límites del funcionamiento en enfriamiento R-407C						Nota: 1) Temperatura de aspiración de saturación (SST) 7°C (punto de rocío) R-407C 2) Valores referidos a una unidad estándar con dispositivo on/off ventiladores
Tamaño		81	91	101	121	
Max. Temp. aire entrada condensador	°C 1	47	46	46	46	
Min. Temp. aire entrada condensador	°C 2	-10	-10	-10	-10	
Max. temp. Aspiración gas saturación	°C	14.5				

Limites del funcionamiento en calefacción R-407C						Nota: 3) Condiciones referidas a una condensación de 45°C 4) Aire 10°C BH / 8,3°C BS
Tamaño		81	91	101	121	
Temp. máx. aire entrada evaporador	BU / WB °C	3	18	18	18	
Temp. mín. aire entrada evaporador	BU / WB °C	3	-6	-6	-6	
Temp. máx. condensación	°C	4	64			
Temp. mín. condensación	°C		30			

UBICACION

Las unidades están proyectadas para ser instaladas al exterior.

- Verificar que el plano de apoyo sea plano e idóneo para soportar el peso de la unidad (véase peso y distribución pesos en la pag. 135).

Poner un estrato de goma entre la base de apoyo de la unidad y el plano (para evitar ruidos y vibraciones).


- Respetar los espacios funcionales.
- Si la unidad es instalada en una terraza o sobre tejado es aconsejable que se monte sobre soporte antivibraciones, en este caso las tuberías de conexión tendrán que ir dotadas de juntas elásticas.
- Colocar la unidad de modo que quede protegida en sus lados principales de posibles vientos.
- Fijar la unidad al suelo.

ESPACIOS FUNCIONALES



La elección de la colocación de la unidad reviste una importancia fundamental para el buen funcionamiento de ésta. Obstáculos al flujo de aire, dificultades de intercambio del aire, hojas u otros cuerpos que pueden obstruir las tuberías de intercambio, vientos en contra o en favor excesivamente del flujo del aire, fenómenos de estratificación o de recirculación del aire, fuentes de calor en las proximidades, son la causa de anomalías de funcionamiento o bloqueos de la máquina.

- En funcionamiento Verano aumento de la presión de condensación con decaimiento de las prestaciones y posibles bloqueos por alta presión.


- En funcionamiento Invierno disminución de la presión de evaporación con aumento del número de desescarches y consiguiente disminución de las prestaciones y posibles bloqueos por baja presión. Por esta razón es necesario evaluar detenidamente la oportunidad de colocar el equipo por debajo del nivel del suelo o cerca de paredes muy altas. En caso de que el equipo funcione durante mucho tiempo con bomba de calor con temperaturas negativas, es importante favorecer la eliminación del agua producida por los desescarches para evitar la acumulación de hielo cerca del fondo de la máquina. Durante el funcionamiento Invierno, la bomba de calor produce una cantidad considerable de agua de condensación; es necesario evitar que esta circunstancia ocasione problemas a cosas o a personas. Las unidades requieren espacios mínimos para el funcionamiento y para el mantenimiento.

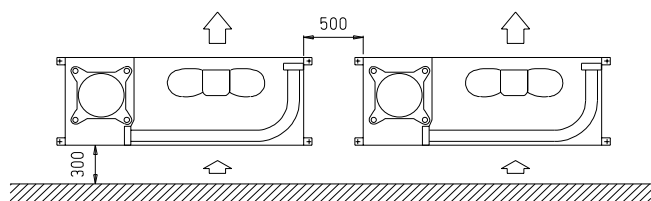


Nota: Las medidas están en milímetros.

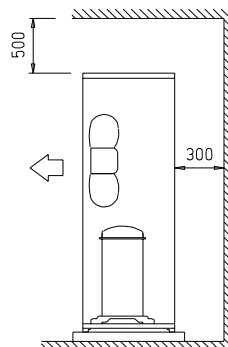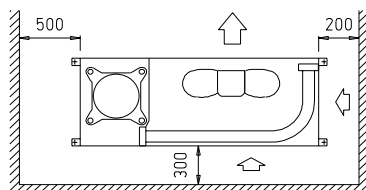




COMBINACION CON UNIDADES EVAPORADORAS CLIVET

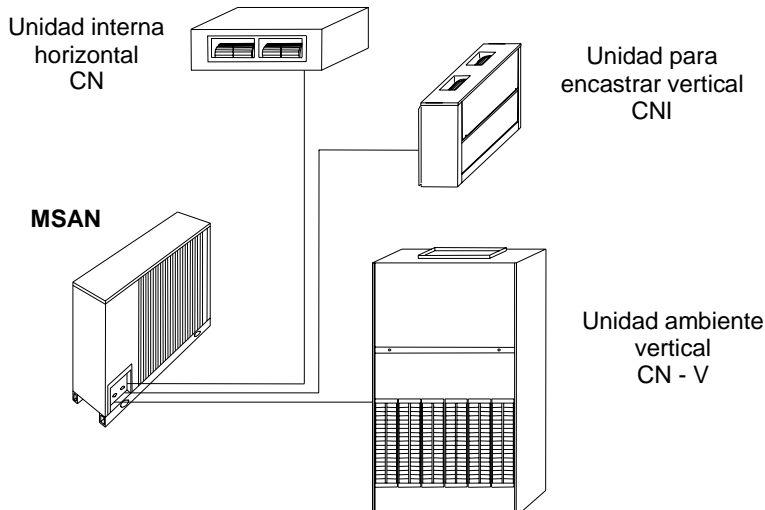

AMORTIGUADORES DE BASE (accesorio)

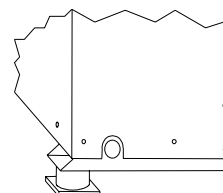

DIMENSIONES Y DISTRIBUCION PESOS

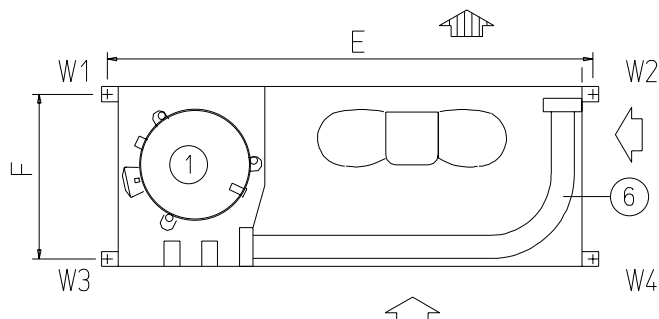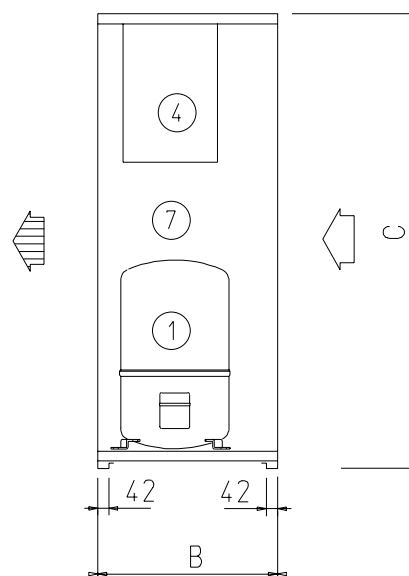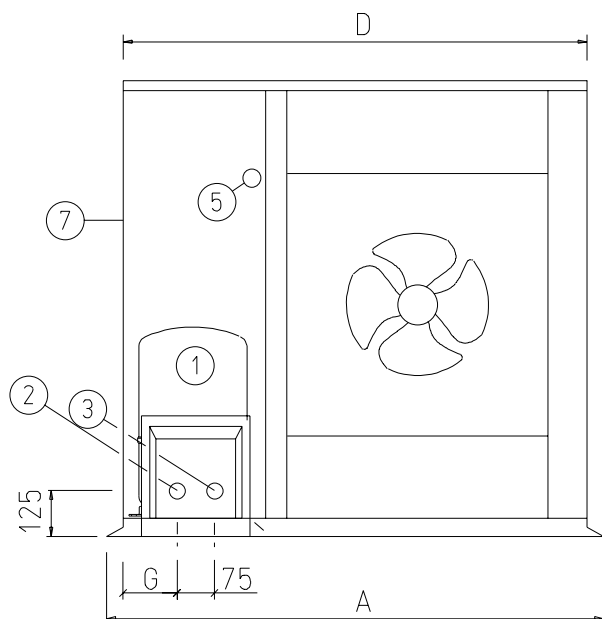

Leyenda:

- 1 - Compresor
- 2 - Toma línea líquido
- 3 - Toma línea gas
- 4 - Cuadro eléctrico
- 5 - Entrada línea eléctrica
- 6 - Batería condensadora
- 7 - Acceso cuadro eléctrico y compresor

DIMENSIONES								PESOS				
Tamaño	A	B	C	D	E	F	G	W1	W2	W3	W4	Tot.
81	1373	557	1225	1326	1343	508	80	48	27	49	27	151
91	1373	557	1225	1326	1343	508	80	51	30	52	30	163
101	1573	557	1225	1526	1543	508	80	56	36	57	36	185
121	1573	557	1225	1526	1543	508	80	59	38	60	38	195

Nota: Las dimensiones son en mm, los pesos en kg.

REGULACIONES DE PROTECCION Y CONTROLES

	Abre	Cierra		
Presostato alta presión (kPa)	2700	2000	Tapón fusible de seguridad (°C)	120
Presostato baja presión (kPa)	70	170	N° máximo de arranques horarios del compresor (n°)	10
			Termostato seguridad descarga (°C)	120

Nota:

Los ajustes de seguridad de "presostato alta presión" y "termostato seguridad descarga" se pueden rearmar manualmente en la unidad de control. La seguridad "presostato baja presión" es por de rearme automático.

NIVELES SONOROS

Tama.	Nivel de potencia sonora (dB)								Nivel de presion sonora	Nivel Poten. sonora
	Banda de octava (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
81	84	80	76	72	69	67	63	60	60	75
91	83	78	78	74	69	69	60	55	61	76
101	78	84	77	76	70	64	59	52	60	76
121	77	80	80	73	67	71	60	63	61	77

Nota:

- Los niveles sonoros se refieren a unidad en función a máxima potencia con máxima velocidad de rotación de los ventiladores, aire entrante en el condensador de 35°C, temperatura saturada de aspiración + 5°C.
- Nivel de presión sonora referido a 1 metro de distancia de la superficie externa de la unidad funcionando a campo abierto.
- Nivel de potencia sonora ref. : 1×10^{-12} w.
- Nivel de presión sonora ref. : 2×10^{-5} Pa.

RECEPCION

CONTROL EN LA RECEPCION

Las unidades se envían en embalajes de protección. Controlar que la unidad a su llegada no haya sufrido ningún daño durante el transporte y que la misma llegue completa como en el pedido. **En el caso de visibles daños anote inmediatamente en el documento de transporte el tipo de daño que se ha encontrado, con la indicación: “RETIRO CON RESERVA POR EVIDENTES DAÑOS EN EL EMBALAJE”** en cuanto a la entrega directa en fabrica conlleva un resarcimiento por daños a cargo de la compañía aseguradora según ley **N° 450 del 22.08.85 “límite de resarcimiento”**.

IMPORTANTE

TODAS LAS OPERACIONES CITADAS HAN DE EFECTUARSE SEGUN LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES, SEA EN LO RELATIVO AL MATERIAL UTILIZADO COMO AL MODO DE OPERAR.

ATENCION


ANTES DE EMPEZAR LA OPERACION DE MOVIMIENTO DE LA UNIDAD ASEGURARSE QUE LA CAPACIDAD DE ELEVACION SEA ADECUADA AL PESO DE LA UNIDAD EN CUESTION.

Tamaño	81	91	101	121
Peso Kg	151	163	185	195

TRASLADO


TRANSPORTE con CARRETILLA ELEVADORA o SIMILAR

- Introducir las pinzas por la parte más larga del pallet que forma parte del embalaje.
- Asegurarse antes de empezar la elevación que la unidad este en equilibrio estable. Hay que tener en cuenta que la parte mas pesada es donde va instalado el compresor.

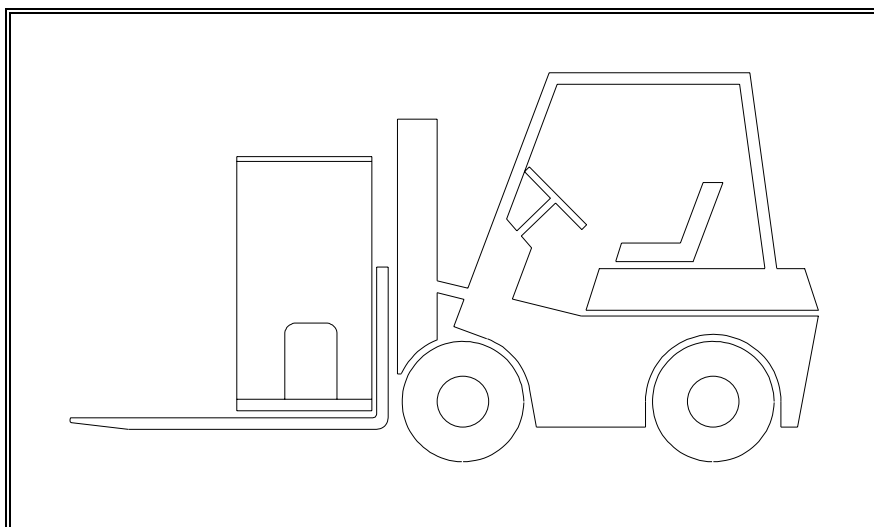

ELEVAR con GRUA o SIMILAR.

- Poner los tubos de elevación en los huecos situados en la base de la unidad.
- Los extremos de los tubos deben sobresalir en modo tal que permitan introducir las seguridades y sus respectivos enganches.
- Situar las cintas de elevación en los tubos entre las seguridades y la base de la unidad (véase el diseño).
- Situar en los bordes superiores de la unidad estructuras rígidas para proteger la unidad (solo si se ha previsto un único punto de elevación).
- Poner gradualmente en tensión la cintas de elevación y asegurarse de su correcto montaje.
- Iniciar la elevación.

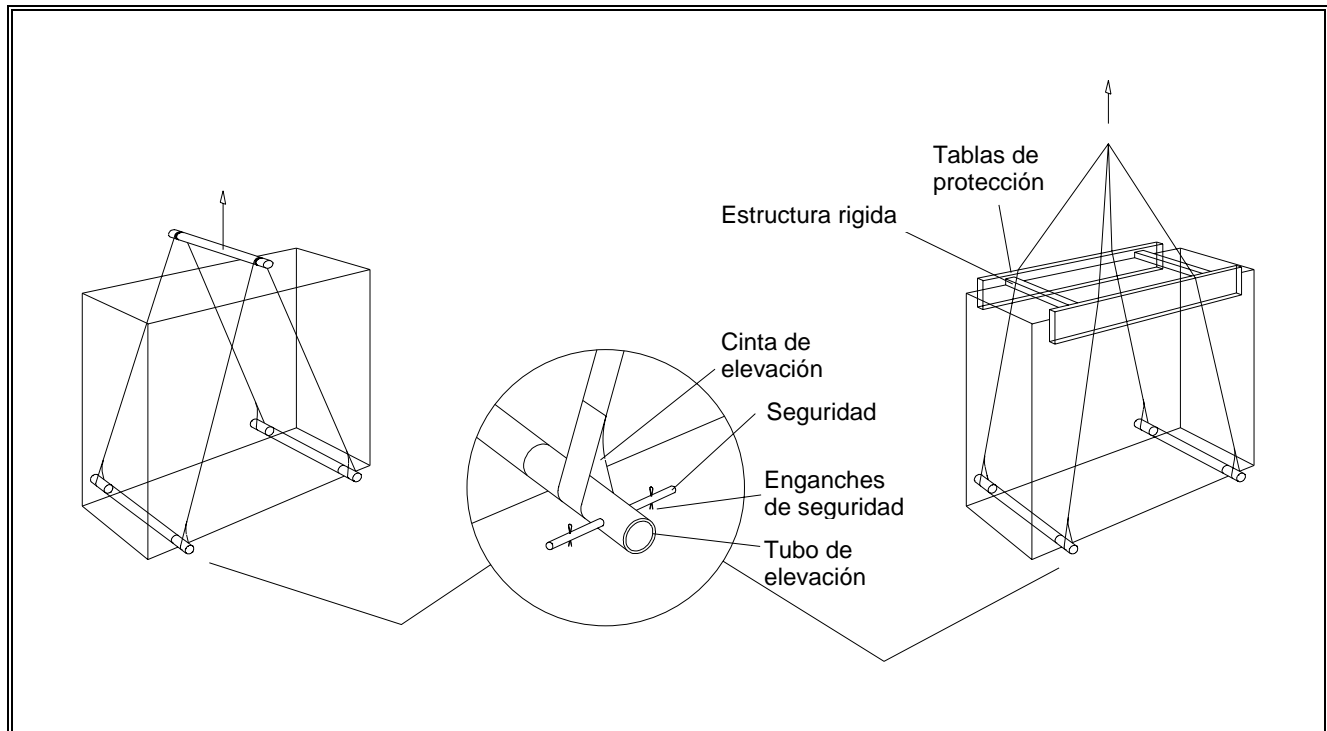

ADVERTENCIAS

EL RESPETO DE LAS INSTRUCCIONES SITUADAS AL LADO EXTERNO DEL CARTON (SI PRESENTE) DE EMBALAJE ES PARA EL USUARIO FINAL GARANTIA DE INTEGRIDAD FISICA Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD. SE ACONSEJA:

- TRASLADAR CON PRECAUCION
- MANTENER EN LUGAR SECO
- SE ACONSEJA NUNCA APOYAR OBJETOS SOBRE LA UNIDAD, SOLO DENTRO DE LOS LIMITES DE LOS PLANOS DE CARGA INDICADOS (EL NUMERO INDICADO ESPECIFICA LA CANTIDAD DE PLANOS QUE PUEDEN SOBREPONERSE. Es. 1 = 1 PLANO SOBREPUESTO EN LA UNIDAD).

ALMACENAJE

- Mantener la unidad reparada de: rayos solares, lluvia, arena y viento
- Temperatura: máxima 60°C mínima -10°C
- Máxima humedad: 90%

DESEMBALAJE

- Cortar con tijeras las cintas de embalaje.
- Elevar el cartón de embalaje (también se extraen al mismo tiempo los angulares de protección).
- Quitar las abrazaderas que fijan la unidad al pallet con la ayuda de llave de 10mm.
- Elevar la unidad para que quede separada del pallet.
- Apoyar la unidad en el punto donde ira destinada.
- Verificar la presencia de daños visibles.
- Deshacerse del material de embalaje en centros de reciclaje especializados (respetar la normativa vigente).

CONEXIONES ELECTRICAS

IMPORTANTE

COMPROBAR QUE LA UNIDAD ANTES DE EMPEZAR OPERACIONES EN LA PARTE ELÉCTRICA NO ESTÉ CONECTADA ELÉCTRICAMENTE.

CONEXIONES FUNCIONALES

Estas conexiones tienen que realizarse antes de poner en marcha la unidad.

DATOS ELECTRICOS

TAMAÑO			MSAN			
			81	91	101	121
F.L.A. (1)	Compresor (A)	230 / 3 / 50	24.1	31.2	35.8	45.2
		400 / 3 / 50	14.65	17.45	20.04	24.28
	Total (A)	230 / 3 / 50	25.38	32.48	38.36	47.76
		400 / 3 / 50	15.93	18.73	22.60	26.84
L.R.A. (2)	Compresor (A)	230 / 3 / 50	166	210.5	224	279.5
		400 / 3 / 50	94	116.5	127.5	159
F.L.I. (3)	Compresor (KW)		8.4	10.35	11.89	14.61
	Total (KW)		8.7	10.65	12.49	15.21
M.I.C. (4)	(A)	230 / 3 / 50	167.28	211.78	226.56	282.06
		400 / 3 / 50	95.28	117.78	130.06	161.56

F.L.A. Corriente absorbida en condiciones máximas permitidas.

L.R.A. Corriente en la puesta en marcha del compresor.

F.L.I. Potencia absorbida a plena carga (en condiciones máximas permitidas).

M.I.C. Máxima corriente en la puesta en marcha de la unidad.

Tensión nominal: 400/3/50+N ± 6%

Desequilibrio tensión: máx 2%

CONEXIÓN A LA RED DE ALIMENTACIÓN

Conexión unidad trifásica 400/3/50

Conectar los cables de fase al seccionador de la unidad respetando la secuencia de las fases L1 L2 L3; el conductor neutro tiene que ir conectado a su respectivo borne. El cable de tierra tiene que ir conectado al borne específico situado en el cuadro eléctrico.

ATENCIÓN

Los cables de conexión tienen que tener una sección adecuada a la potencia de la unidad (véase ficha de datos eléctricos de la unidad) respetando la normativa vigente. Prestar especial atención al realizar la conexión con instalación de tierra con él específico borne situado al interior del cuadro eléctrico. Es importante prever al inicio de la línea una protección contra los efectos del cortocircuito en esa zona de la instalación.

CONEXIONES OPCIONALES

CONEXIÓN AL DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIONES DE ANOMALÍAS

Siempre en la misma sección del esquema eléctrico se puede observar el circuito de alarma acumulativa. Con este circuito se puede introducir un dispositivo acústico o visual de señalización de anomalías en la unidad.

El dispositivo de señalización tiene una alimentación de 12V 300mA en baja tensión según esquema eléctrico.

CONEXIÓN AL MÓDULO DE CONTROL A DISTANCIA


El módulo de control a distancia es un duplicado perfecto del teclado del módulo de control ENERGY LIGHT que permite efectuar a distancia todas las operaciones que se realizan desde la unidad. El kit de conexión incluye:

MÓDULO DE CONTROL A DISTANCIA formado por dos tipos de teclado, uno con display y otro con LED. El teclado con display es una perfecta copia de las visualizaciones de las informaciones en el aparato. En el teclado con LED no hay display y por tanto se pueden modificar los parámetros. El reset de alarmas es la única función disponible.

- Instalación


Antes de realizar la conexión del módulo de control a distancia hay que abrir el seleccionador para eliminar la tensión de la unidad.

Conectar el teclado a distancia como se indica a continuación.

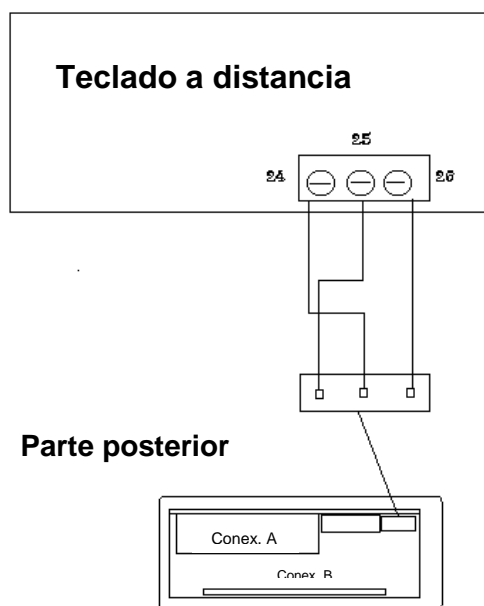

La longitud máxima del cable de conexión ENERGY LIGHT para teclado es de 80m.

CONEXIÓN CON P.C. O B.M.S.

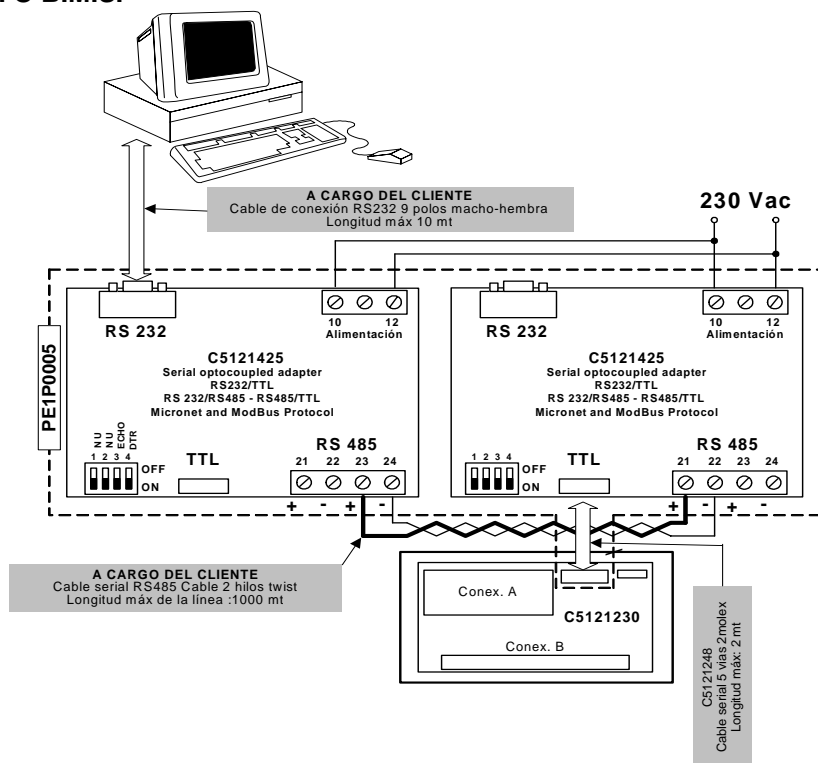

PUESTA EN MARCHA

TODAS LAS UNIDADES HAN DE SER PUESTAS EN MARCHA POR CENTROS DE ASISTENCIA AUTORIZADOS. SOLO DE ESTE MODO SE HACE EFECTIVA LA GARANTIA. LA ASISTENCIA SE LIMITA UNICAMENTE A LA PUESTA EN MARCHA Y NO INCLUYE CONEXIONES U TAREAS PROPIAS DE INSTALACION.¡

CONTROLES PRELIMINARES

- Controlar que la unidad este ubicada correctamente y que las conexiones con la unidad terminal estén perfectamente efectuadas sea en el lado frigorífico como en el eléctrico.
- Controlar el valor de la tensión y de la frecuencia de alimentación:

DEBEN CORRESPONDER A LOS VALORES

230 ± 6% 400 ± 6%

- Controlar que los tornillos que fijan los cables a los componentes eléctricos presentes en el cuadro estén bien ancorados (durante el traslado y transporte las vibraciones podrían haberlos aflojado).

OPERACION DE VACIO

Una vez comprobado, con la instalación en presión, que no haya perdidas (véase sección "circuitos refrigerantes") tanto en los circuitos de conexión como en la unidad terminal, hay que proceder como se indica a continuación.

- Descargar la instalación con llaves MSAN cerradas.
- Ayudándose de un grupo manométrico, conectar la bomba de vacío en las dos conexiones auxiliares de las llaves, comprobar que eventuales elementos de interceptación, como válvula solenoide o llaves intermedias, estén abiertas y realizar el vacío.
- Parar la bomba de vacío cuando la presión es de cerca de 100Pa y dejar la instalación durante algunas horas en vacío; una pequeña subida inicial de la presión es normal para luego estabilizarse definitivamente. Si la presión continua a subir es porque hay pequeñas fugas o humedad. En el primer caso hay que repetir la operación descrita en la sección PRUEBA DE FUGAS del manual "circuitos refrigerantes". En el segundo caso recargar la instalación con nitrógeno/refrigerante hasta 100KPa y volver a efectuar el vacío como anteriormente descrito. Una vez que la presión se estabiliza definitivamente pasar a la fase sucesiva de carga.


CARGA REFRIGERANTE

Los tamaños referidos son enviados con carga suficiente para su conexión a UNIDADES CLIVET de igual tamaño para un desarrollo de conductos de cerca de 7 metros con un diámetro igual al de las conexiones de la unidad. (verificar en todo caso la puesta en marcha, para casos eventuales consultar la tabla adjunta).

Estas unidades son entregadas con una carga a completar en la fase de puesta en marcha, en base al tipo de unidad terminal interna y a las dimensiones de los circuitos.


- Con la instalación en vacío cerrar las llaves del grupo manométrico y desconectar la bomba de vacío.
- Conectar la bombona de gas refrigerante, haciendo salir el aire del tubo de conexión con el grupo manométrico.
- Abrir las llaves del grupo manométrico y dejar entrar refrigerante en estado gaseoso hasta que la presión de la instalación y bombona estén equilibradas, y en cualquier modo con una presión superior a la atmosférica.
- Abrir las llaves de la unidad motocondensadora (antes la del líquido) para que la unidad este preparada para ser puesta en marcha.

Se recomienda utilizar una llave adecuada, con sección cuadrada, correspondiente a la dimensión del vástago de la válvula y con un brazo elevador del longitud suficiente para ejercitar una fuerza de elevación. (* VER FIGURA)

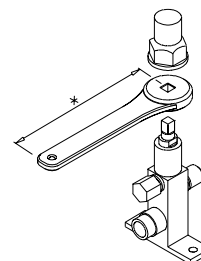

Cantidad de refrigerante en las líneas frigoríficas durante el funcionamiento (KG / 10 m)

Ø Exterior tubería	Líquido a 38°C	Aspiración SST+4,5°C
10	0,60	--
12	1,06	--
14	1,41	0,025
16	1,71	0,030
18	2,36	0,043
22	3,62	0,070
28	6,61	0,120
35	9,47	0,195

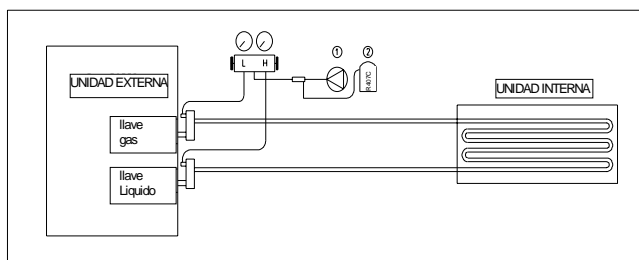

IMPORTANTE (sólo con resistencia de carter)

En la primera puesta en marcha de la unidad y después de cada periodo de prolongada parada es **IMPORTANTE** alimentar las resistencias (si las hay) de calentamiento de aceite del cárter del compresor mínimo 8 horas antes de la puesta en funcionamiento del compresor.

Las operaciones de activación se efectúan siguiendo las siguientes fases:

- Accionar el interruptor QS1 sobre la motocondensadora esperar que transcurran los tiempos de seguridad del compresor.

Atención: Para mover los manómetros de las conexiones auxiliares a las conexiones de presión del compresor hay que abrir las llaves de interceptación (en sentido antihorario) para cerrar estas conexiones con el fin de evitar que salga el refrigerante en el caso no sean tipo schrader.

PUESTA EN MARCHA

- Comprobar que el funcionamiento de la unidad interna sea correcto.
 - Controlar la conexión de la eventual válvula solenoide.
 - Localizar el comando SA2 internamente en el esquema eléctrico, activar la señal de funcionamiento frío procedente de la unidad interna.
 - Localizar el comando SA1 internamente en el esquema eléctrico, activar la señal de funcionamiento calor procedente de la unidad interna.
 - Verificar que la señal de puesta en marcha llegue de la unidad interna.
 - Para añadir gas refrigerante, hay que utilizar la conexión auxiliar en la llave de interceptación de la línea de aspiración, y hacer aspirar freon en estado gaseoso.
- Prestar mucha atención en esta fase porque durante la puesta en marcha el presostato de mínima es inactivo por 70 segundos.

ATENCION: Después de producirse una parada, el sistema calcula 6 minutos desde la anterior puesta en marcha antes de la sucesiva puesta en marcha (si este lapso de tiempo ha transcurrido solo se contarán 30 segundos de retraso).

- La carga es completa cuando:
 - No aparecen burbujas en el visor de líquido (si es presente).
 - El recalentamiento del gas aspirado es de 4-8°K.
 - El subenfriamiento del líquido es de 3-5°K.

AÑADIDO DE ACEITE

Es necesario saber con exactitud la cantidad de refrigerante añadido en la instalación a la carga de fabrica, para poder definir la cantidad de aceite a añadir. La cantidad ha de ser mas o menos igual al 10% del peso del refrigerante añadido (el tipo de aceite se especifica en el manual general). El añadido de aceite es indispensable para añadidos de refrigerante superiores a 3Kg. En cualquier caso verificar el nivel de aceite del compresor con la conexión schrader, donde este presente.

CONTROL DE PRIMERA PUESTA EN MARCHA

UNA VEZ PUESTA EN MARCHA LA UNIDAD VERIFICAR:

SECCION ELECTRICA

Desequilibrio de las fases. Debe ser inferior al 2% (véase ejemplo de calculo).

Ejemplo de calculo:

$$L1 - L2 = 388V$$

$$L2 - L3 = 379V$$

$$L3 - L1 = 377V$$

La media de los valores medidos se obtiene de:

$$\frac{388 + 379 + 377}{3} = 381$$

La máxima desviación de la media se obtiene de:

$$388 - 381 = 7 V$$

El desequilibrio se obtiene de:

$$\frac{7}{381} \times 100 = 1,83\% \text{ (aceptable)}$$

Corriente absorbida del compresor. Debe ser inferior al valor recogido en la tabla adenda en F.L.A.

SECCION CIRCUITO FRIGORÍFICO

- Correcto sentido de rotación de compresor.

ATENCIÓN A UN RUIDO ACENTUADO E INDICE DE SENTIDO DE ROTACION NO CORRECTO

- conectar un manómetro apto para alta presión a la toma manométrica schrader predispuesta para su uso sobre el lado de alta presión del circuito en concordancia con el pressostato de alta presión.

- averiguar que el funcionamiento del compresor conlleva a un aumento de la presión sobre el lado alta presión. La falta de variación de valor es el índice de sentido de rotación no correcto.

- parar el funcionamiento del compresor desarmando el interruptor.

- Invertir el enlace de una pareja de tomas de fase.

- armar el interruptor, averiguar la variación del valor de la presión sobre el lado de alta, retirar el manómetro.

- Verificar una vez mas que no haya fugas en las juntas de las llaves y conexión de presión de la instalación. Atención: todas las capuchas de las conexiones manométricas y de las llaves deben volverse a montar.

- Controlar el visor de líquido (si es presente).

- Verificar con los manómetros las presiones de funcionamiento (baja presión de 400KPa a 560KPa corresponden a 0°C-+8°C SST) y que la temperatura de condensación sea de 15-20°C superior a la temperatura del aire externa (valores indicativos).

- Controlar el recalentamiento, diferenciando la temperatura del manómetro de baja presión y la temperatura medida, con termómetro a contacto, directamente en el circuito de aspiración antes del compresor. Hay un correcto funcionamiento si los valores son entre 4 y 8 grados; si el recalentamiento esta fuera de estos valores hay que buscar la causa con la ayuda de la sección BUSQUEDA DE AVERIAS.

- Controlar el subenfriamiento, diferenciando la temperatura del manómetro de alta presión y la temperatura medida, con termómetro, directamente en la línea de líquido después del condensador. Hay un correcto funcionamiento si los valores son de 3/5 grados sino hay que buscar la causa.

- Para un correcto análisis de la instalación hay que controlar también la temperatura de descarga del compresor, que con los valores de recalentamiento y de subenfriamiento indicados debe ser de 30/40 grados superior a la temperatura de condensación.

- Se hace presente que, estando dotada la unidad de regulación de velocidad de los ventiladores, es oportuno efectuar todas estas verificaciones de funcionamiento con temperaturas de aire externa y aire ambiente muy cercanas a las condiciones estándar de proyecto. Se recuerda que todos los datos aquí recogidos son validos para unidades de acondicionamiento.

Para condiciones de la instalación con temperaturas de evaporación (SST) inferiores a 0°C hay que verificar tanto los parámetros de funcionamiento como la dimensión de los circuitos refrigerantes.

Para unir con unidades terminales dotadas con capilares de orificios fijos, (ejemplo capilar como nuestras unidades CED o bien CEI de mueble vertical) los parámetros detectables pueden ser sustancialmente diferentes según las condiciones de trabajo.

(Eso es debido al hecho de que mientras la termostática regula el flujo de refrigerante, en función de las variaciones climáticas interna/externa (manteniendo constante el sobrecalentamiento del gas), con la presencia de capilares de orificios fijos alternativamente el sistema se equilibra con desplazamientos de refrigerante sobre el lado de alta presión (condensador) o sobre el lado de baja presión (evaporador), como consecuencia del variar las condiciones climáticas internas/externas.

IMPORTANTE:

TENER SOBRE TODO EN CONSIDERACION LA TEMPERATURA DE DESCARGA DEL COMPRESOR.

Con ello se consigue que, aunque con carga de refrigerante corregida, puede tener las condiciones de funcionamiento abajo descritas:

- CARGA CORRECTA SI:

Valores bastante altos de sobrecalentamiento (6/8°C) y subenfriamiento (4/6°C) con temperatura de descarga del compresor 30/40°C por encima de la temperatura de condensación (valores que indica una concentración de refrigerante en el condensador, probablemente por una temperatura de aire externo particularmente frío y aire interior bastante caliente).

Valores bastante bajos de sobrecalentamiento (2/4°C) y subenfriamiento (0/3°C) con temperatura de descarga del compresor 20/25°C por encima de la temperatura de condensación (valores que indica bastante una temperatura aire interior frío y temperatura externa caliente).

- CARGA NO CORRECTA SI:

Valores de sobrecalentamiento alto (6/8°C) y subenfriamiento bajos (0/2°C) con temperatura de descarga del compresor 40/50°C por encima de la temperatura de condensación (valores que indican una carga insuficiente de gas refrigerante).

Valores de sobrecalentamiento bajos (0/2°C) y subenfriamiento de (4/6°C) con temperatura de descarga del compresor de 15/20°C por encima de la temperatura de condensación (valores que indican sobrecarga de refrigerante con un probable retorno de líquido al compresor).

En cuanto a lo descrito para alguno de los problemas presentes existen soluciones relativas que se pueden averiguar en la puesta en marcha de una máquina motocondensadora, siendo en todo caso indispensable, la seriedad y cualificación del personal empleado.

Valori di surriscaldamento alti (6/8°C) e sottoraffreddamento bassi (0/2°C) con temperatura di scarico compressore 40/50°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una carica insufficiente di gas refrigerante).


Valori di surriscaldamento bassi (0/2°C) e sottoraffreddamento di (4/6°C) con temperatura di scarico compressore 15/20°C al di sopra della temperatura di condensazione (valori che indicano una sovraccarica di refrigerante con un probabile ritorno di liquido al compressore).

Quanto sopra descritto presenta alcune delle problematiche con relative soluzioni che si possono verificare nella messa in funzione di una macchina motocondensante, resta comunque indispensabile, la serietà e qualifica del personale addetto.

REGULACION

MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO PRINCIPAL


Si la unidad interna no ha enviado la orden de funcionamiento de la unidad, con el primer arranque el módulo de control principal visualiza OFF. La solicitud de funcionamiento determina la aparición del modo de funcionamiento (frío) y el mensaje ON si la unidad funciona como enfriadora, el mensaje ON y el modo de funcionamiento (calor) si la unidad funciona como bomba de calor.

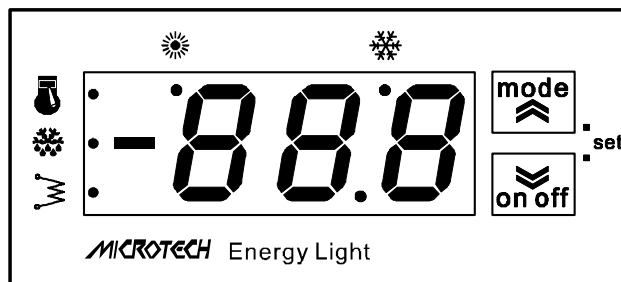

TEMPORIZACIONES DEL COMPRESOR

Para evitar continuos arranques y paradas de la unidad que pueden dañar al compresor se han incluido temporizaciones de fácil interpretación con la ayuda de la siguiente figura.

Cuando el compresor es activado prosigue su funcionamiento para pararse cuando se alcanza la temperatura de SET POINT determinada por el termostato ambiente. El compresor podrá arrancar otra vez cuando haya recibido la orden del termostato y si el tiempo de seguridad entre parada - arranque y el tiempo de seguridad entre los dos arranques sucesivos ya haya transcurrido. Estos parámetros son programados por el fabricante.

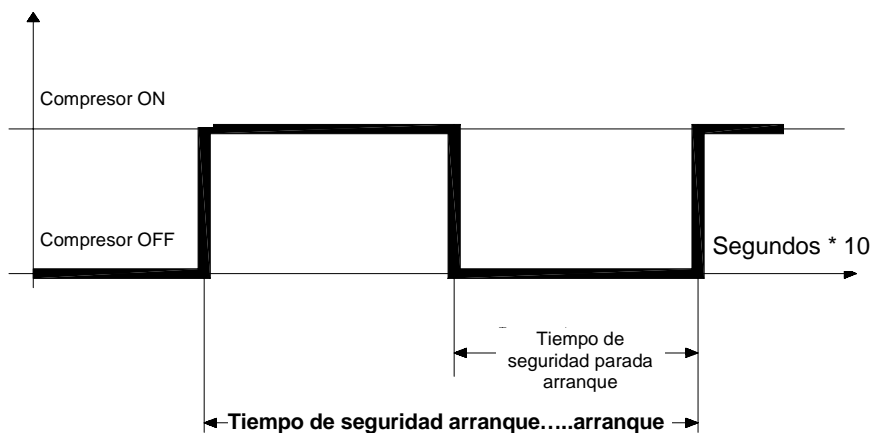


CONTROL VENTILADORES BATERÍA

El control opera para mantener lo más constante posible la temperatura de condensación/evaporación al variar las condiciones de funcionamiento de la unidad, variando oportunamente el número de giros de los ventiladores.

- Control ventilación en Cooling

Para entender el funcionamiento de los ventiladores con la unidad en función chiller, véase el siguiente gráfico.

Condensation Fan in COOLING

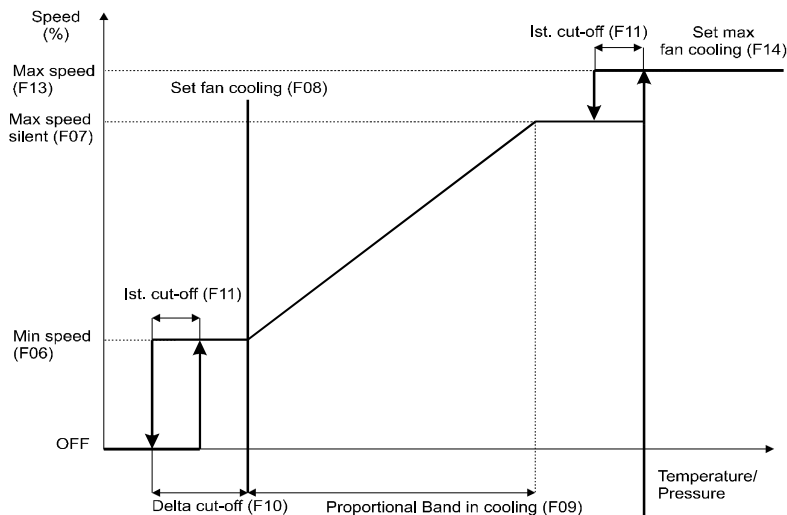


El ventilador empieza a funcionar a velocidad constante cuando se ha alcanzado el valor del parámetro SET FAN COOLING - DELTA CUT OFF + HISTERESIS CUT OFF. Cuando la temperatura de condensación alcanza el punto SET FAN COOLING empieza la fase de regulación proporcional, es decir al variar la temperatura de condensación varía proporcionalmente la velocidad de los ventiladores. Se puede regular la velocidad hasta el valor denominado MÁXIMA VELOCIDAD SILENCIADA. Cuando la temperatura de condensación continua a subir, los ventiladores tendrán una alimentación con máxima tensión cuando se haya alcanzado el valor SET MÁX FAN COOLING. Si la temperatura de condensación descendiera, el campo de regulación proporcional se alcanzará solo después de haber alcanzado la histéresis de CUT OFF para volver a recorrer en sentido contrario el proceso previamente descrito. Alcanzado el punto SET FAN COOLING los ventiladores siguen funcionando a velocidad constante hasta alcanzar el punto DELTA CUT-OFF y a continuación pararse.

Las unidades CLIVET no tiene en cuenta el parámetro MÁXIMA VELOCIDAD SILENCIADA. La regulación proporcional se extiende hasta el valor SET MÁX FAN COOLING. En el gráfico se indica entre paréntesis el valor de los parámetros programados.

- Control de la ventilación en heating

El funcionamiento de la unidad en calefacción comporta el funcionamiento de la regulación de la ventilación de forma invertida. Para grandes líneas tendremos la máxima velocidad de rotación para temperaturas bajas de evaporación y la mínima velocidad de rotación para temperaturas altas de evaporación. El gráfico se interpreta con la misma lógica que el precedente.

Condensation Fan in Heating Mode

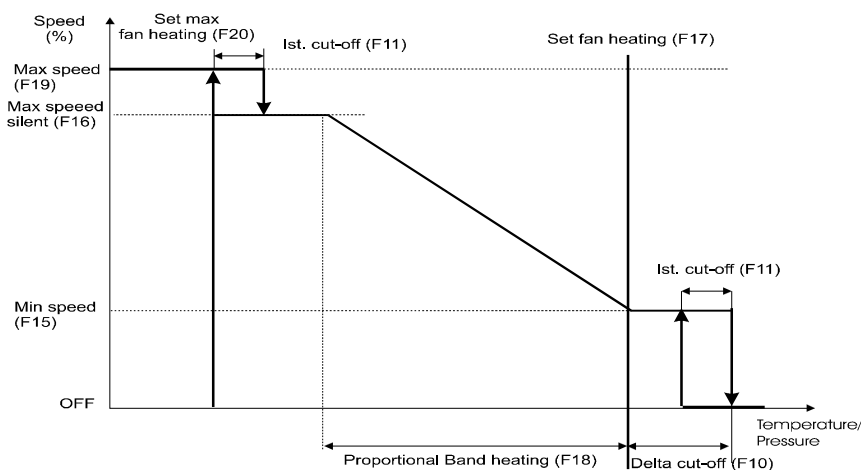

DESESCARCHE

El ciclo de desescarche se activa solamente cuando la unidad funciona como bomba de calor. Su función consiste en impedir formaciones de hielo en la superficie del cambiador (batería). El desescarche se produce en función de la temperatura de evaporación medida por la sonda BT3, situada en la batería de aire. Varios parámetros programados por el fabricante optimizan el funcionamiento de esta modalidad. En las figuras A y B se resume el funcionamiento del desescarche. Cuando la temperatura medida por la sonda BT3 desciende por debajo del parámetro SET START DESESCARCHE empieza el conteo de un periodo de tiempo (25 min). Si la temperatura, medida por la sonda, no supera durante este tiempo el valor de START DESESCARCHE, inicia el desescarche.

En la figura A, podemos ver que el inicio de la operación provoca la parada del compresor, la inversión del ciclo mediante la válvula de 4 vías para un periodo definido por el parámetro d06 y la reanudación del funcionamiento del compresor después de un tiempo equivalente al definido por el parámetro d06. Las unidades CLIVET se fabrican con el parámetro d06 situado en 0 y, por consiguiente, con el compresor siempre en marcha. Durante la fase de desescarche los ventiladores están parados. El desescarche finaliza cuando la temperatura medida por BT3 alcanza el valor programado con el parámetro d04 (18°C) o cuando se supera el parámetro d05 (máximo tiempo de desescarche 5 min).

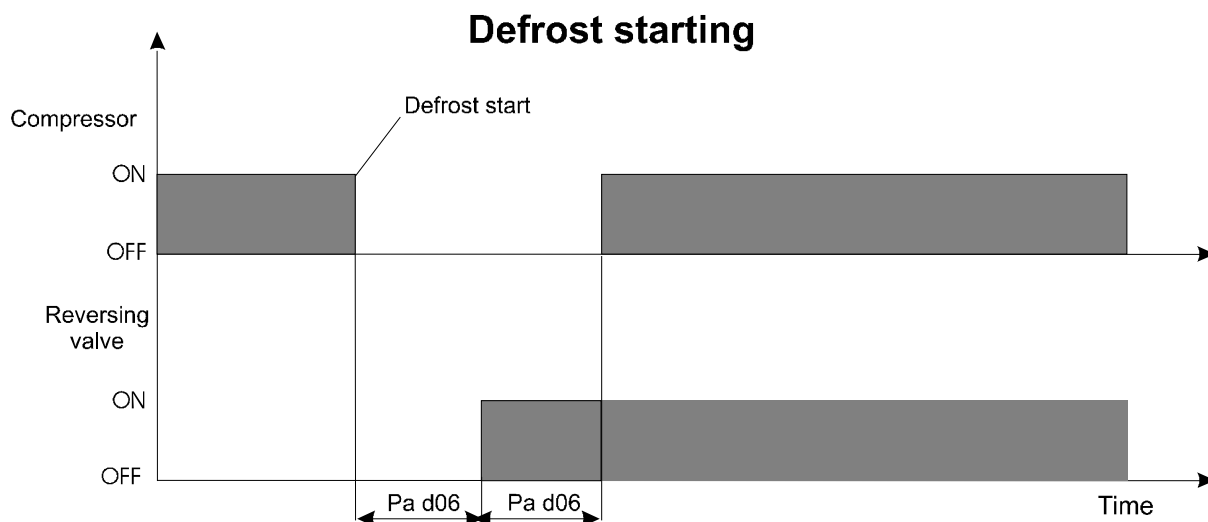


Figura A

Con referencia a la figura B, debemos destacar que, al final del desescarche se activa un parámetro d07 (tiempo de goteo). Su función es dejar transcurrir un cierto tiempo (15 seg) antes de la intervención de la válvula de inversión y se respetará el mismo tiempo para la reanudación del funcionamiento del compresor y el funcionamiento de la unidad como bomba de calor. Los ventiladores reanudan el funcionamiento. Durante el ciclo de desescarche se ignoran los tiempos de seguridad de los compresores. Durante la conmutación de la válvula de 4 vías la alarma de baja presión es desviada durante el tiempo determinado por el parámetro A01(120seg).


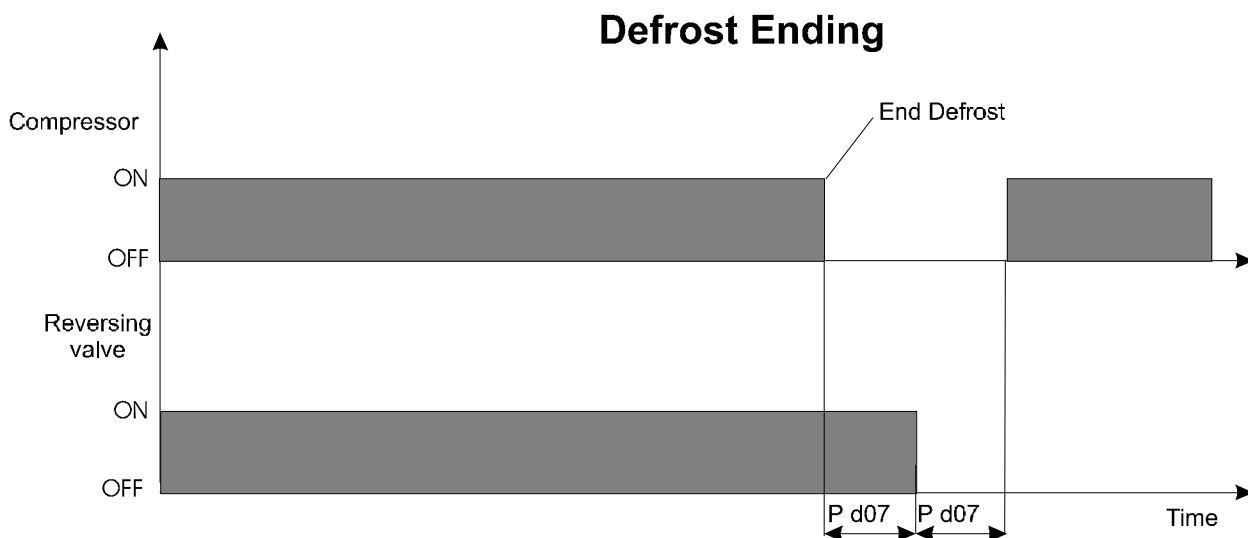


Figura B

PANEL DEL MÓDULO DE CONTROL PRINCIPAL

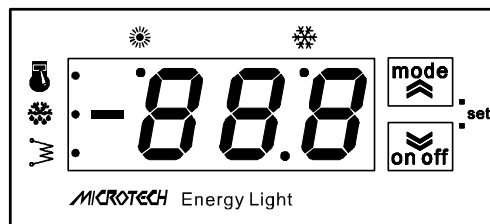

Led compresor

- ON si el compresor es activo
- OFF si el compresor está apagado
- BLINK si son activas las temporizaciones



Led defrost (indicador desescarche)

- ON con desescarche activado
- OFF con desescarche inhabilitado o acabado
- BLINK con conteo corriente del tiempo de intervalo de desescarche



ON con controlador en modalidad Heating. En modalidad de visualización de las horas de funcionamiento del compresor o de la bomba, si está encendido, indica que el valor visualizado debe multiplicarse por 100 (100 horas*).



ON si el control está en Cooling

Si no está encendido el led COOL y HEAT el control está en STAND-BY

PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO


Las unidades MSAN no poseen parámetros a los que se pueda acceder directamente, todos los parámetros pueden visualizarse mediante la inserción de una contraseña. Los parámetros protegidos con password solo pueden ser utilizados por personal de servicio técnico autorizado.

SIGNIFICADO DE LAS TECLAS

- | | |
|--------------------------|--|
| Tecla ON-OFF | a) Si se pulsa por más de 2seg. el termostato pasa de ON a OFF y viceversa.
b) Pulsando esta tecla solo una vez se obtiene el reset de todas las alarmas con rearme manual que no están activas.
También se ponen a cero los contadores del número de intervenciones por hora, aunque no estén activos.
c) En modalidad menú, la tecla funciona como flecha hacia abajo.
d) Permite disminuir el valor del parámetro seleccionado. |
| Tecla MODE ON-OFF | a) Pulsando y soltando ambas teclas antes de 2 seg. se baja en el menú de configuración de un nivel. |
| Tecla MODE ON-OFF | a) Teniendo pulsadas ambas teclas por más de 2 seg. se sube en el menú de configuración de 1 nivel.
b) Si se está visualizando el último nivel de un menú, pulsando simultáneamente y soltando antes de dos seg., se puede subir un nivel. |
| Tecla MODE | a) En modalidad menú, la tecla funciona como flecha hacia arriba.
b) Permite aumentar el valor del parámetro seleccionado. |

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO

La unidad interna determina el modo de funcionamiento. En efecto, el contacto limpio de la unidad interna, oportunamente activado en el circuito de la bomba de calor (véase el esquema eléctrico adjunto), permite seleccionar el modo de funcionamiento veraniego o invernal.

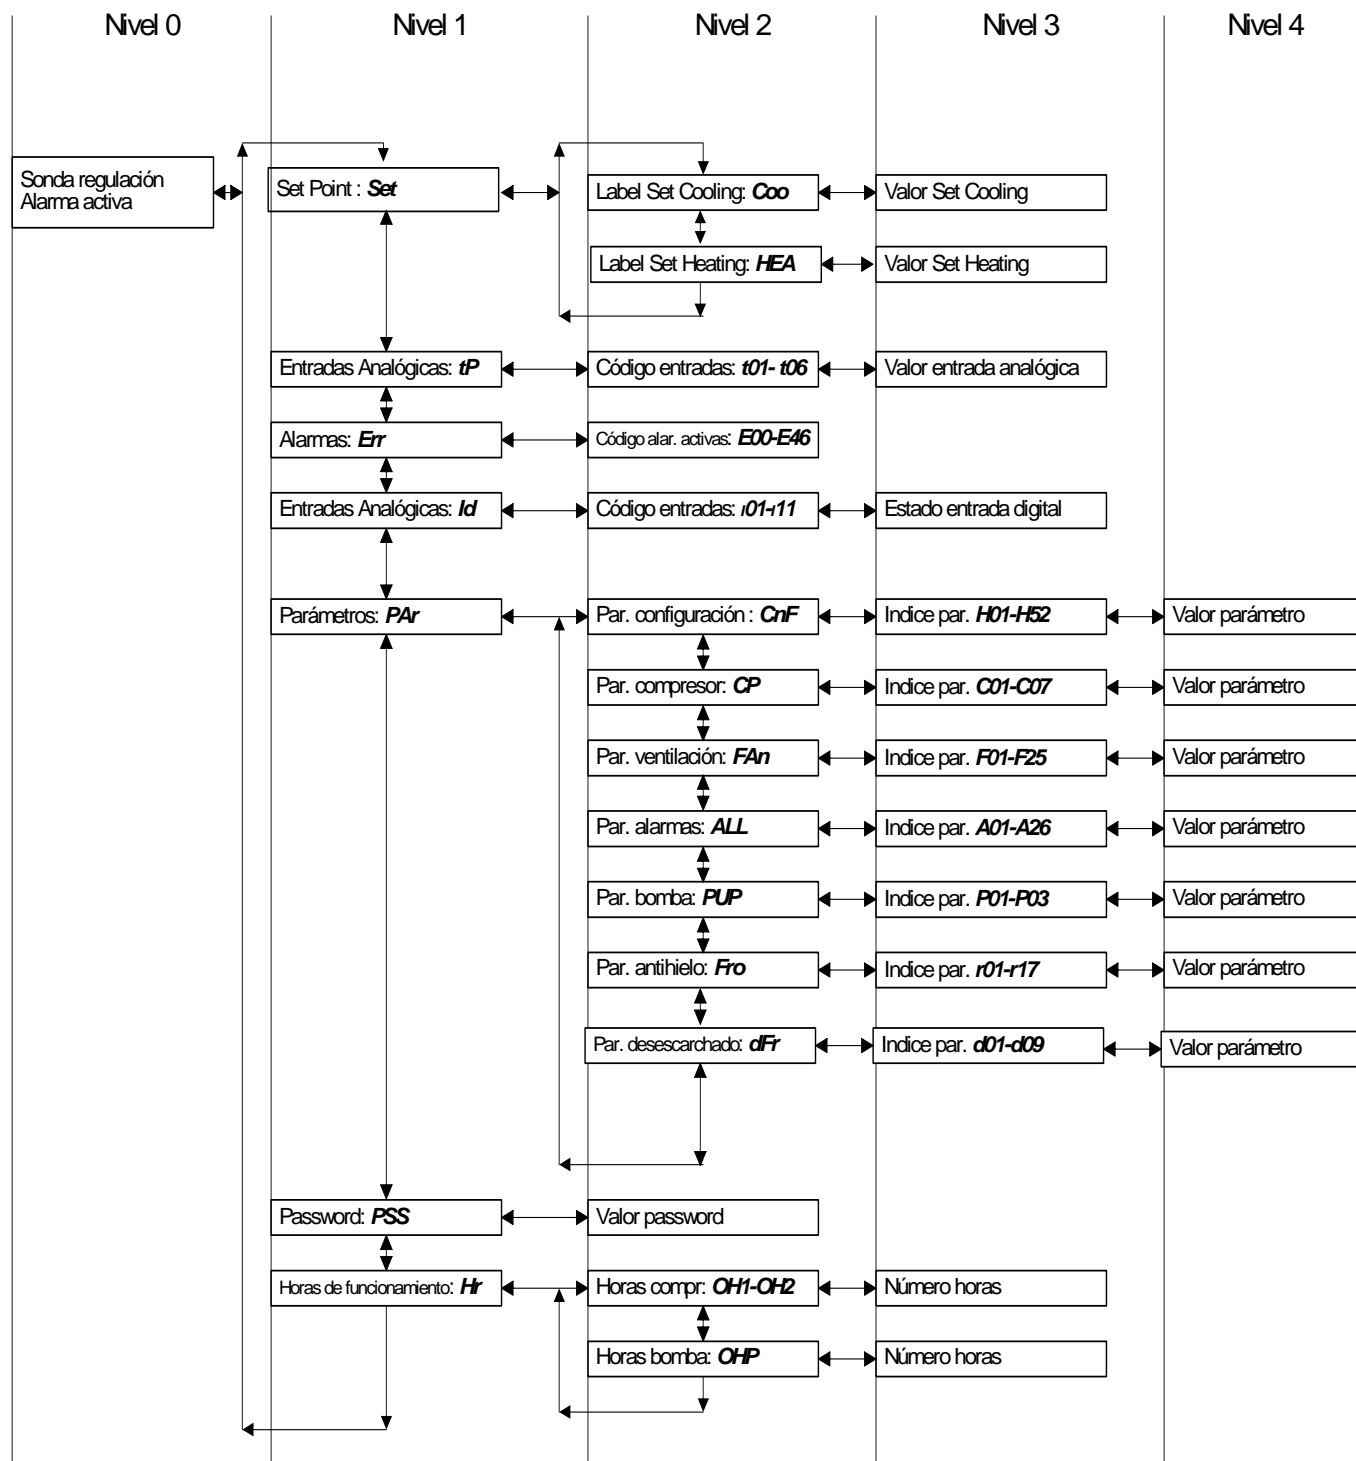

Hay que pulsar simultáneamente las teclas “**Mode**” y “**on off**” para ir de un nivel a otro.

- 1 – Pulsando y soltando ambas teclas antes de 2 segundos, en el menú de configuración se desciende de un nivel.
- 2 – Pulsando ambas teclas por más de dos segundos, en el menú de configuración se sube de un nivel.
- 3 – Si se está visualizando el último nivel de un menú, se puede subir de un nivel pulsando simultáneamente y soltando antes de 2 segundos.

SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS DE ALARMA

Para toda anomalía que se produzca durante el funcionamiento de la unidad, el módulo de control la señalará identificando, con un código de alarma, la causa del bloqueo. En la siguiente tabla se indican los códigos de alarma relevantes para la configuración de la unidad a la que va atribuido este manual.

Para rearmar las alarmas "con reset manual", una vez eliminada la causa que las han provocado, solo hay que pulsar una sola vez la tecla ON-OFF para rearmar todas las alarmas manuales no activas. Esta operación pone a cero todos los contadores del número de intervenciones por horas, aunque las alarmas no estén activas.

CODICE	TIPO DE AVERÍA	BLOQUEOS	REARME
E01	ALTA PRESIÓN (digital)	Compresor	Manual
E02*	BAJA PRESIÓN (digital)	Compresor, ventilador interno	Automático
E03	TÉRMICA COMPRESOR	Compresor, ventilador interno	Manual
E04	TÉRMICA VENTILADORES CONDENSADOR	Compresor, ventilador interno	Manual
E07	AVERIA Sonda BT3 / BP1	Compresor, ventilador interno	Automático
E45	CONFIGURACIÓN	Compresor	Manual

* Después de 5 señalizaciones se convierte en manual. Cada alarma señalada es registrada por el contador sólo cuando entre una señalización y la siguiente pasan más de 225 segundos.

BUSQUEDA DE AVERIAS

A continuación se hacen presentes algunas posibles anomalías con sus respectivas soluciones. Las operaciones que se deriven quedan bajo la responsabilidad de quien las efectúa. Es obligatorio dirigirse a personal técnico especializado que cumpla los requisitos legales para cualquier operación necesaria para volver a establecer el funcionamiento.


La intervención de un dispositivo de seguridad indica cualquier anomalía de funcionamiento: antes de volver a establecer el funcionamiento hay que verificar y eliminar la causa de la anomalía. A continuación se enumeran los posibles problemas con sus respectivas causas y soluciones.

ATENCION

LAS OPERACIONES INDICADAS SON RESPONSABILIDAD DE QUIEN LAS EFECTUA, ES OBLIGATORIO DIRIGIRSE A CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO QUE CUMPLA REQUISITOS NECESARIOS PARA EFECTUAR OPERACIONES CON EL FIN DE REACTIVAR EL FUNCIONAMIENTO.

Cualquier avería o condición anómala de funcionamiento es controlada por el módulo principal de control. Por cada condición anómala o de avería, el módulo, además de poner en seguridad la unidad, puede visualizarla a distancia.


BLOQUEO ALTA PRESION - CALEFACCION

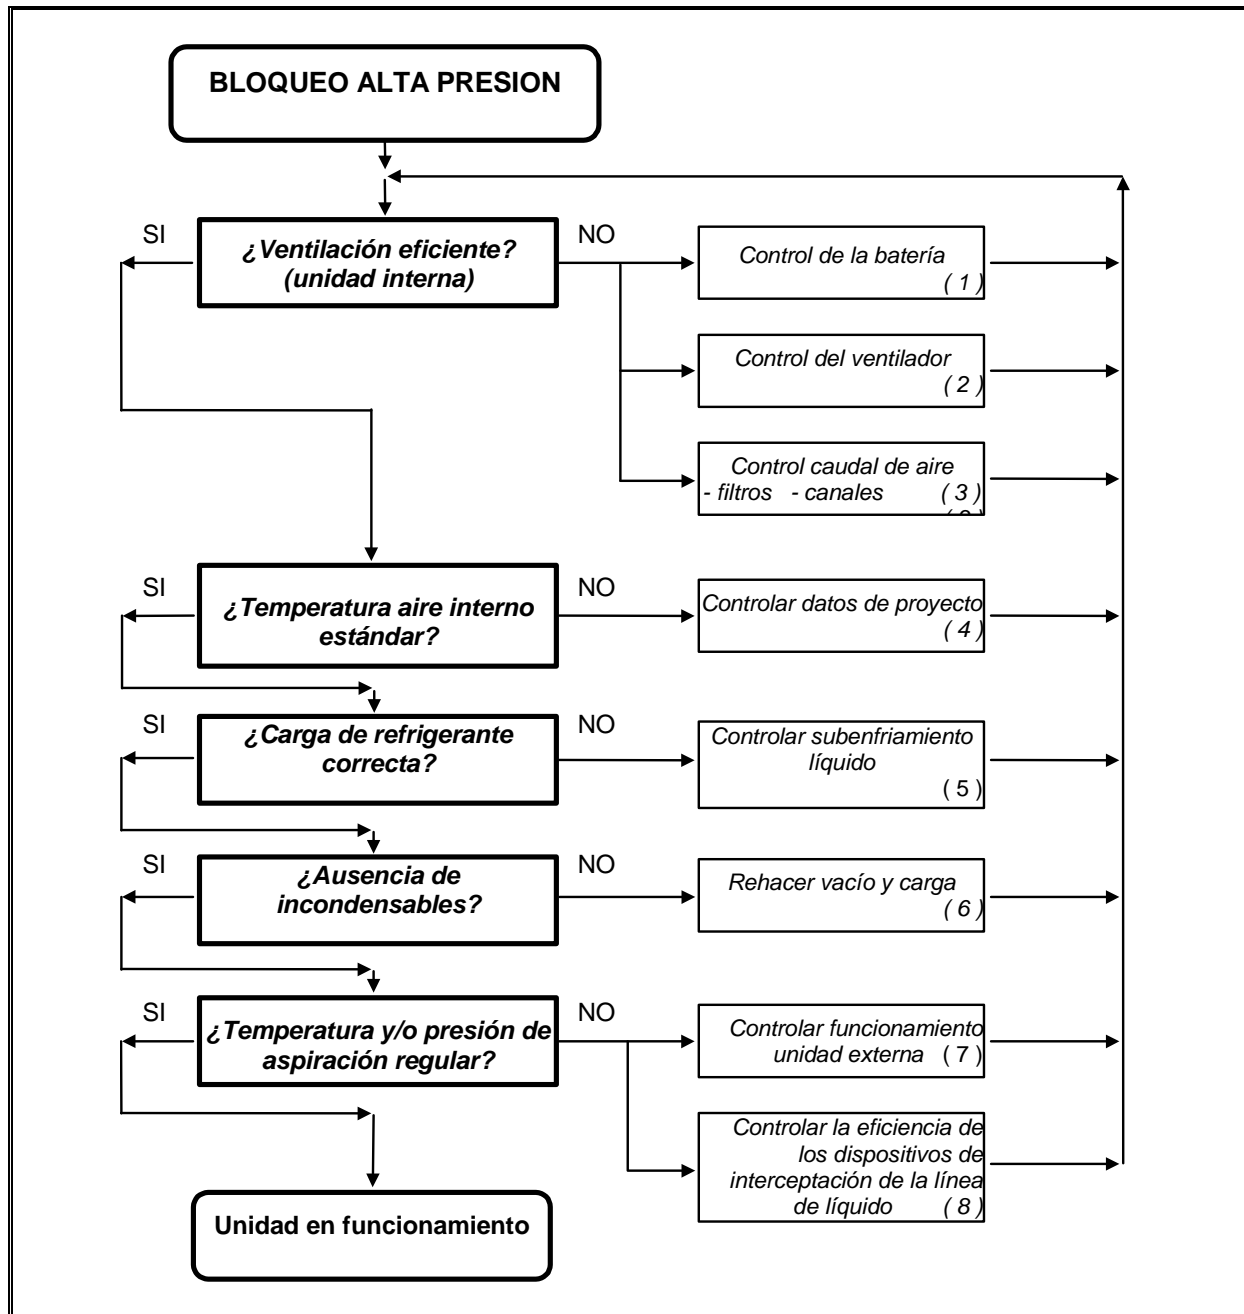

Notas:

- 1) Es muy importante que ofrezca el máximo intercambio térmico, por lo cual debe estar libre de suciedad y de obstáculos para el paso del aire.
- 2) Controlar que el sentido de rotación sea correcto. Comprobar que el ventilador esté sano; de no ser así, sustituirlo.
- 3) Observar que el caudal de aire tenga el valor de proyecto. Controlar que los filtros de aire no estén sucios, y que no haya obstrucciones en los canales de distribución.
- 4) Los límites de calefacción se refieren a una temperatura de condensación máxima y mínima. Observar que la unidad interna respete dichos límites.
- 5) Por las modalidades de control, consultar el manual de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
- 6) Una condición que se puede verificar es que la temperatura de condensación sea muy alta (25/30 grados por encima de la temperatura del aire externo), sumada a un rendimiento frigorífico escaso. Ello puede producir los mismos indicios que una carga de refrigerante abundante. Una vez constatado que la carga es correcta, considerar esta hipótesis y rehacer todas las operaciones de vacío y carga (ver manual de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).
- 7) Verificar que el caudal de aire se module regularmente en función de la temperatura.
- 8) Controlar que todos los dispositivos de intercepción de la línea de líquido estén completamente abiertos. El filtro deshidratador es de doble paso; controlar que no esté obstruido empleando el método de la diferencia de temperatura entre dos puntos, antes y después del mismo.


BLOQUEO BAJA PRESION - CALEFACCION

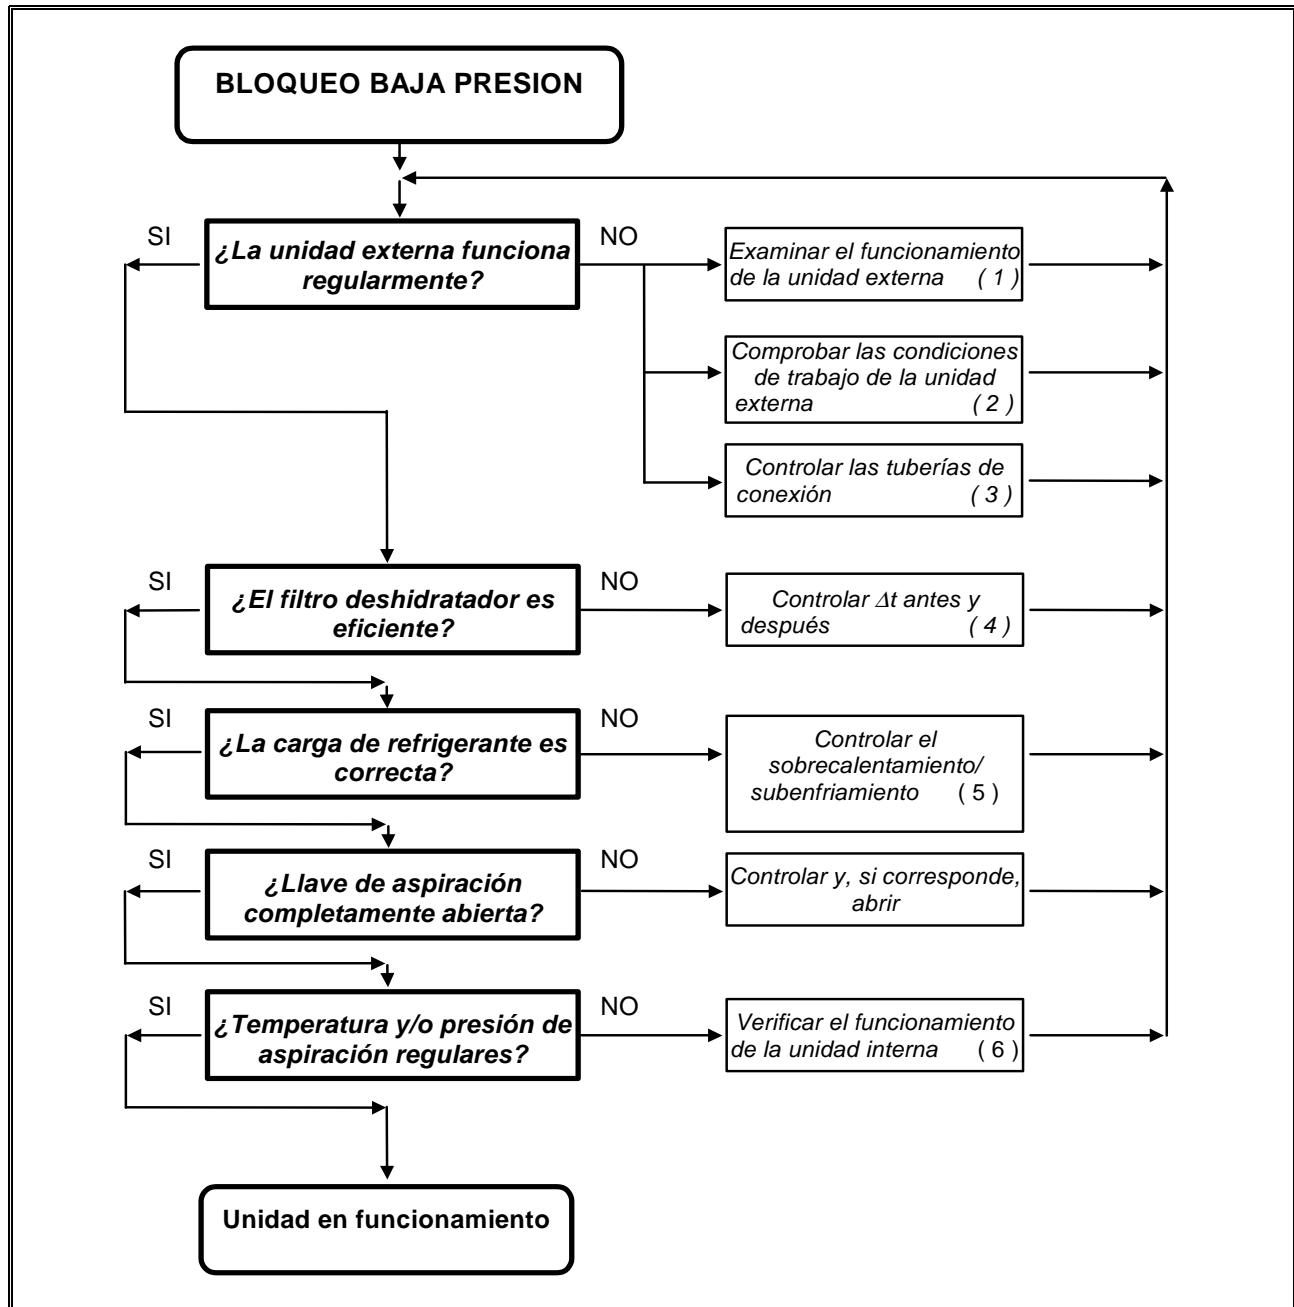

Notas:

- 1) Comprobar que haya suficiente caudal de aire. Con una temperatura del aire externo inferior a 10°C, la velocidad de los ventiladores tiene que estar al máximo (tensión a la salida del módulo de los ventiladores: 220V). Controlar que con el desescarche el hielo se funda completamente. De no ser así, el hielo acumulado puede reducir el intercambio térmico por debajo de los valores necesarios para el funcionamiento correcto de la unidad. Verificar también que el agua de desescarche fluya correctamente.
- 2) Comprobar que las condiciones de temperatura e humedad del aire externo estén dentro de los valores de proyecto. Observar que no haya recirculación del mismo aire ni estratificaciones en el caso en que la unidad esté colocada bajo el nivel del suelo.
- 3) Controlar que el desarrollo y el diámetro de las tuberías estén correctamente dimensionados (ver el manual de TUBERIAS DE REFRIGERACION). De no ser así, podría causar pérdidas de carga inaceptables para el funcionamiento correcto de la unidad.
- 4) Controlar con un termómetro de contacto la temperatura antes e inmediatamente después del filtro deshidratador (que es de doble paso). Si la diferencia de temperatura es superior a 1°C, es señal de que el filtro no es eficiente, o de que está subdimensionado. En ambos casos, sustituirlo.
- 5) Por las modalidades de control, consultar el manual de PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
- 6) Si la presión de condensación es inferior a 1200kPa manométricos, se puede verificar una alimentación incorrecta del elemento de laminación y, por lo tanto, una presión de aspiración demasiado baja. Controlar que la ventilación de la unidad interna funcione perfectamente.


BLOQUEO ALTA PRESION - REFRIGERACION

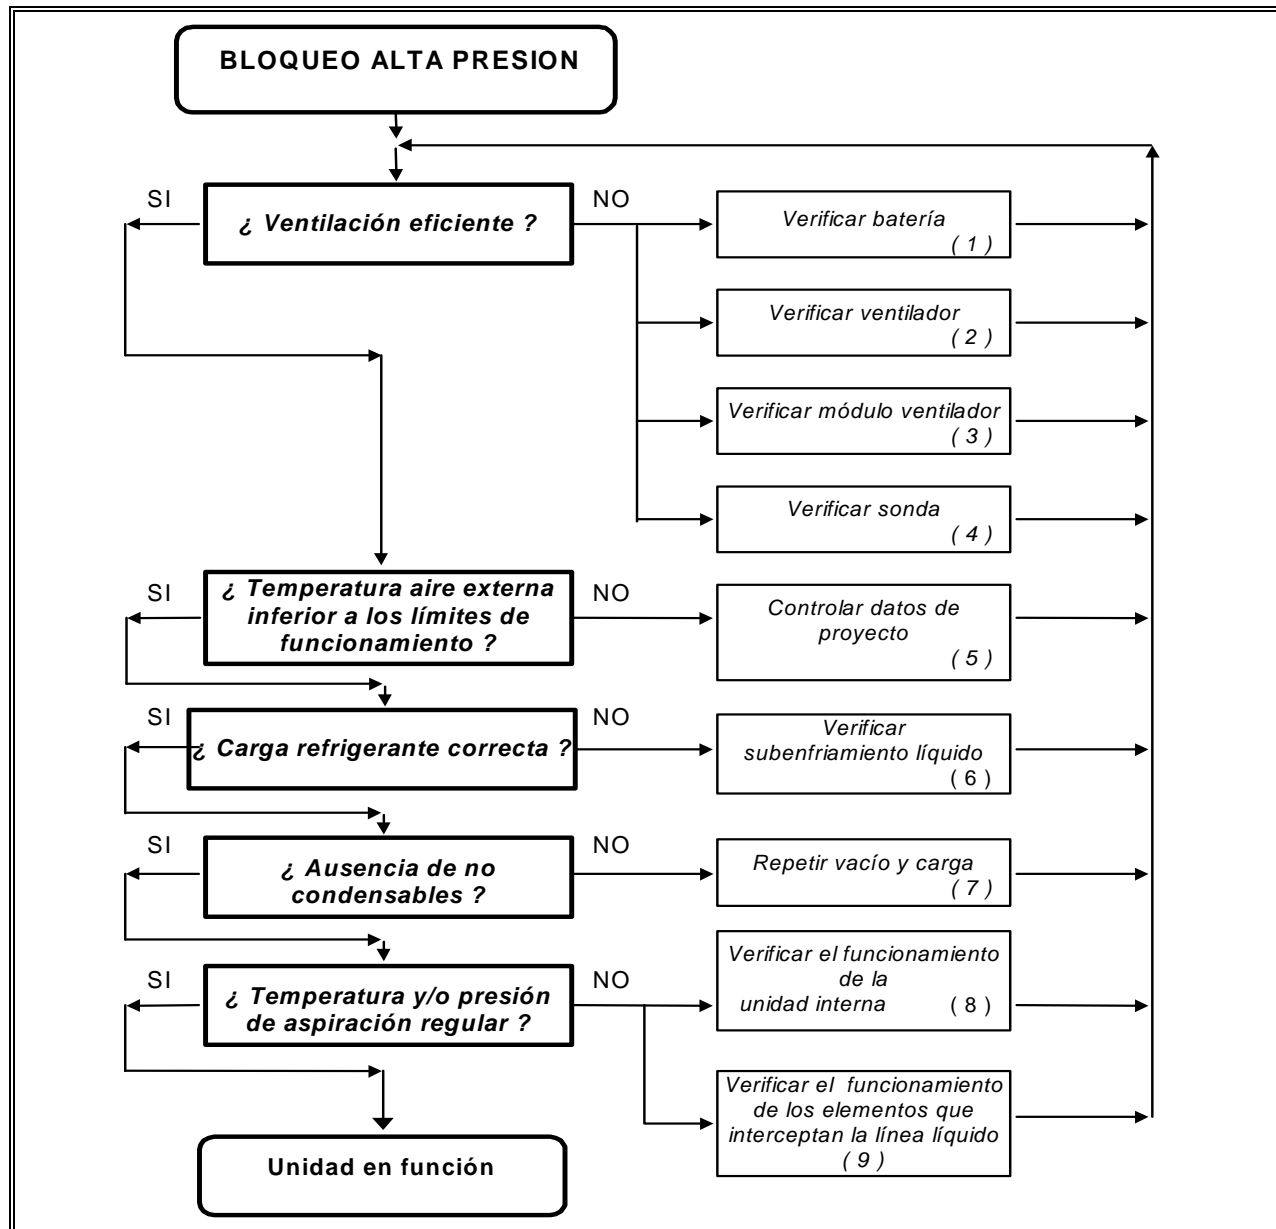

Notas:

- 1) Muy importante es que ofrezca el máximo intercambio térmico, por tanto tiene que estar libre de suciedad, incrustaciones u obstáculos que impidan el flujo de aire.
- 2) Verificar la integridad del ventilador, si estuviese dañado hay que sustituirlo. Controlar que la protección térmica del ventilador (si la tuviese) no haya actuado.
- 3) Verificar que la tensión de salida del módulo de control regule proporcionalmente la velocidad de los ventiladores. En caso contrario hay que sustituir el módulo.
- 4) Verificar la ubicación: debe estar en estrecho contacto con el tubo de la batería de condensación. Tiene que haber un dato de resistencia perfectamente en línea con la temperatura, controlar con el ohmímetro tal valor de resistencia.
- 5) Verificar:
 - Los límites de funcionamiento (véase sección general).
 - Que la batería no este expuesta directamente a los rayos solares o cerca de superficies que reflejen.
 - Que en las cercanías no haya ningún flujo de aire caliente.
 - Que no hayan corrientes de retorno del aire.
- 6) Para modalidad de control consultar el manual de PUESTA EN MARCHA. Nota: posibles inundaciones de los circuitos de la batería de condensación hasta donde esta ubicada la sonda pueden provocar un anómalo funcionamiento del sistema de regulación de la velocidad de los ventiladores.
- 7) Una condición que puede producirse es que la temperatura de condensación sea muy alta (25/30 grados por encima de la temperatura del aire externo) combinada con un rendimiento frigorífico insuficiente. Puede aportar los mismos resultados de una carga refrigerante abundante. Constatar que la carga es correcta, valorar esta hipótesis y volver a efectuar todas las operaciones de vaciado y carga.
- 8) Controlar que el aporte de aire no sea excesivo, y que la temperatura del aire ambiente no sea demasiado elevada. Estas condiciones podrían aumentar el rendimiento de la maquina y consecuentemente el calor a eliminar en el condensador.
- 9) Controlar que todos los órganos de interceptación de la línea de liquido estén completamente abiertos.

BLOQUEO BAJA PRESION - REFRIGERACION

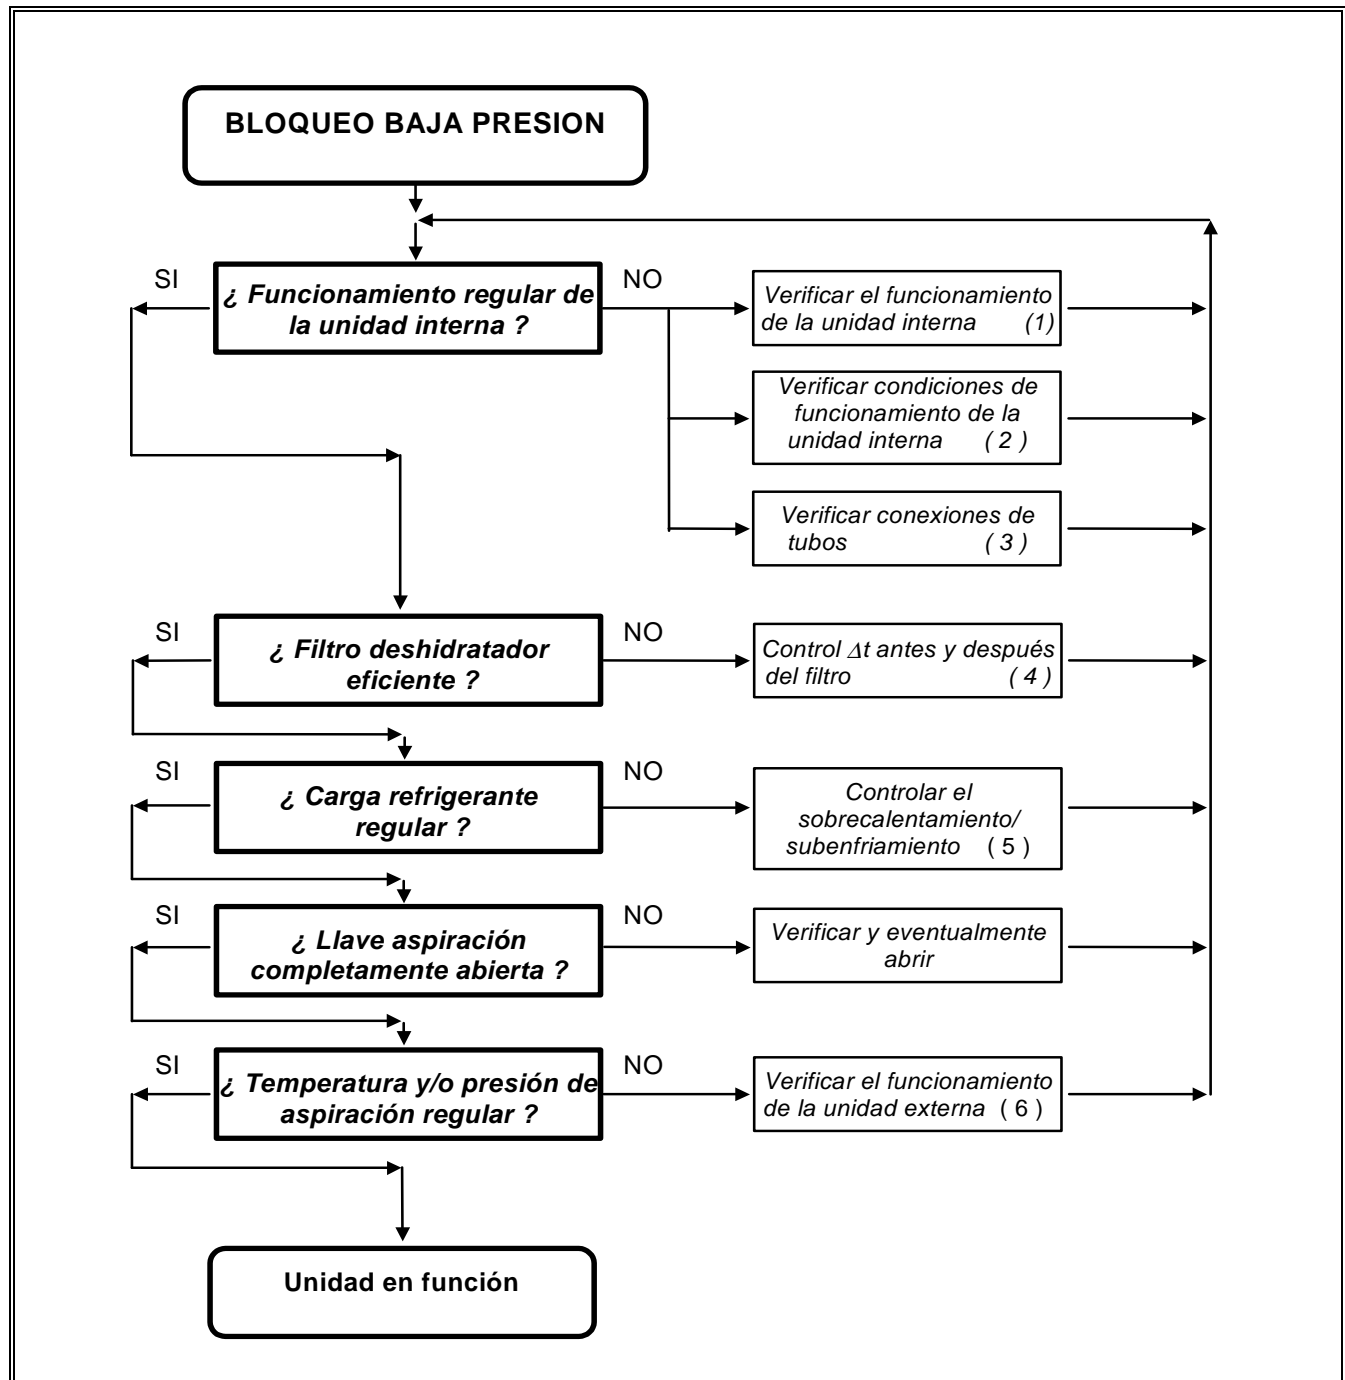

Notas:

1) Verificar:

- Que haya suficiente aporte de aire.
- Que el sentido de rotación de los ventiladores sea correcto.
- Que la batería no este sucia o con incrustaciones ya que debe ofrecer el máximo intercambio térmico.
- Que la válvula solenoide este funcionando.
- Que la válvula termostática este funcionando.

2) Verificar que las condiciones de temperatura y humedad del aire tratado estén dentro de las condiciones de proyecto.


3) Verificar que la instalación y diámetro de las tuberías estén correctamente dimensionadas (véase la sección "TUBERIAS REFRIGERANTES"). En caso contrario podrían causar pérdidas de carga inadmisibles para un correcto funcionamiento de la unidad.

4) Controlar con un termómetro a contacto la temperatura antes y después del filtro deshidratador. Si la diferencia de temperatura es superior a un 1°C es signo de filtro no eficiente o de filtro bajo dimensionado, en ambos casos hay que sustituirlo.

5) Para modalidad de control consultar la sección de PUESTA EN FUNCION.

6) Si la presión de condensación esta por debajo de 1200Kpa manométricos se puede verificar una anomalía de funcionamiento del órgano de la termostática y como consecuencia presión de aspiración demasiado baja. Verificar que la ventilación de la unidad externa funcione perfectamente (es decir controla o para los ventiladores).


INTERVENCIÓN SEGURIDAD COMPRESOR

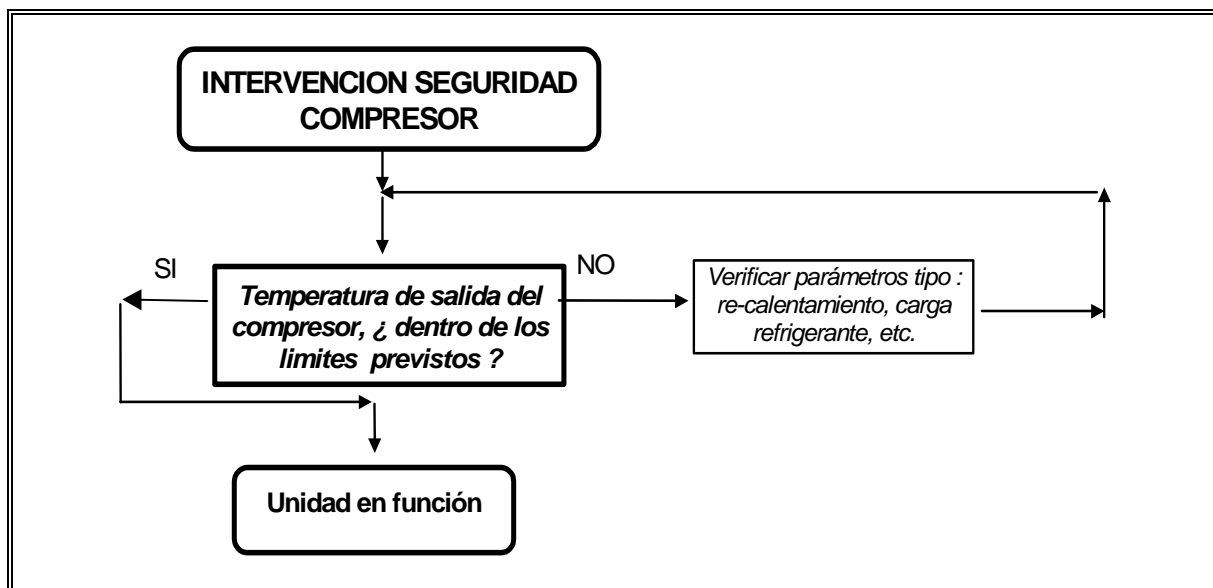


Notas:

- 1) Medir con un termómetro con sonda a contacto la temperatura de la línea de compresión en proximidad a la ubicación del termostato de seguridad del compresor. Una carga refrigerante correcta llega a tener un valor máximo de medición igual a 85°C / 90°C. Temperaturas superiores indican un recalentamiento excesivo del gas aspirado y hay que verificar el correcto funcionamiento del órgano de laminación.
- 2) El termostato interno del compresor funciona con temperatura cercana a 135°C. Cuando las temperaturas son inferiores a 100°C el contacto debe estar cerrado y se habilita el funcionamiento del compresor.


INTERVENCION TERMICA VENTILADOR

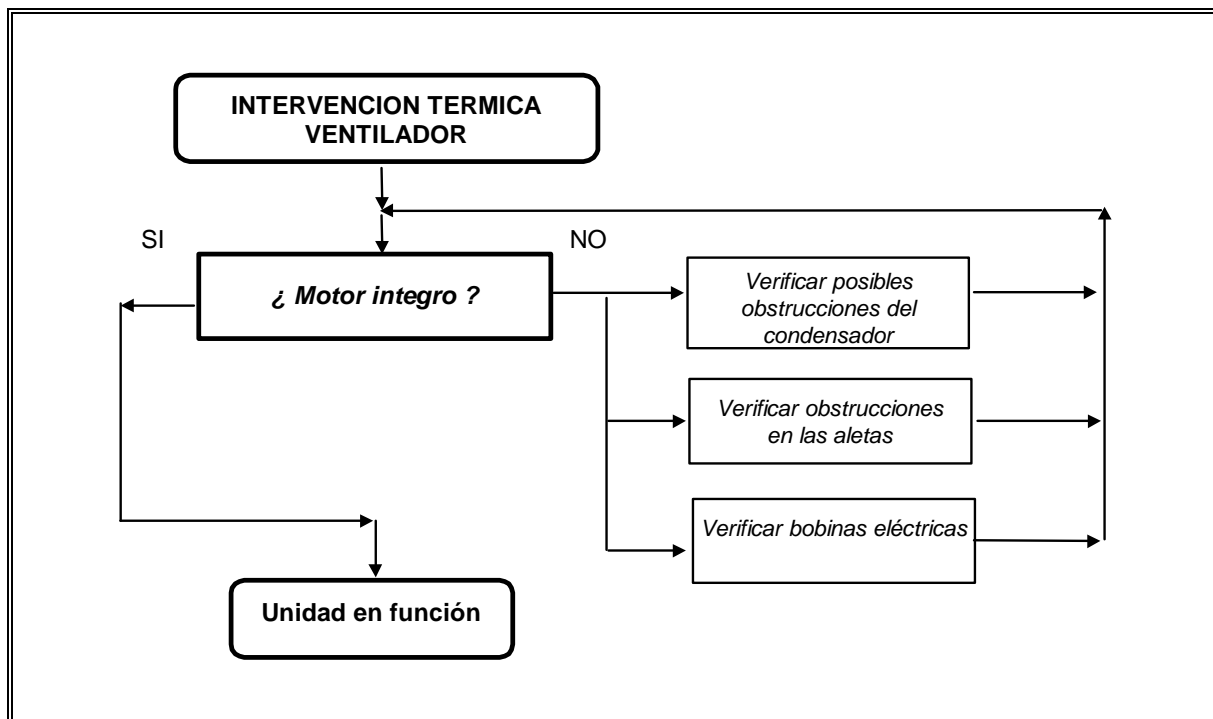

UNIDAD RUIDOSA

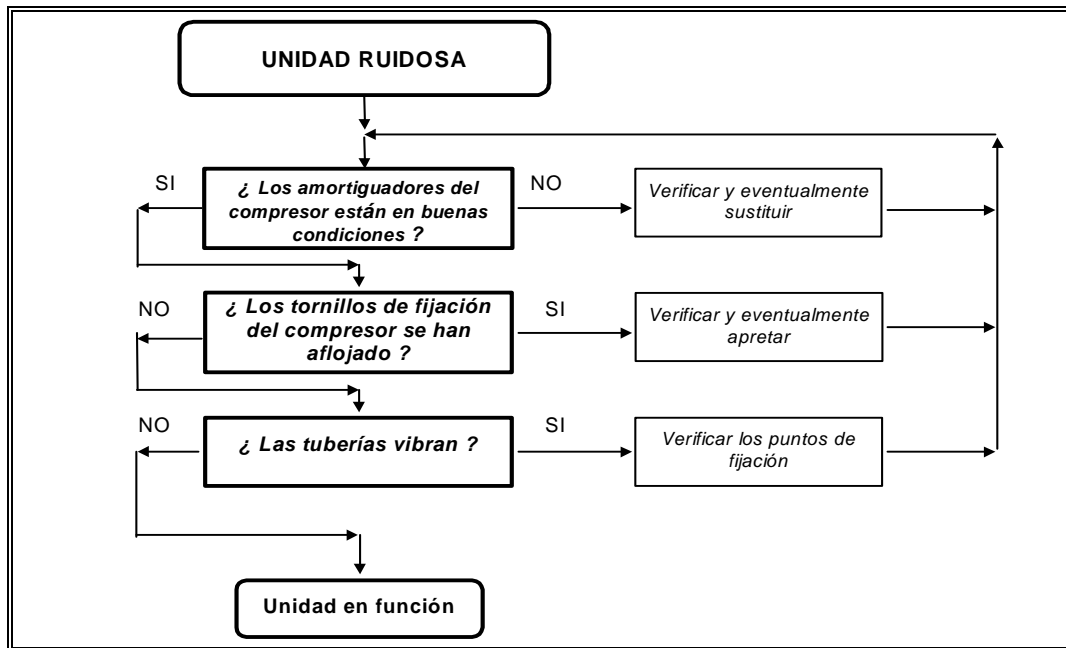

COMPRESOR QUE NO SE PONE EN MARCHA

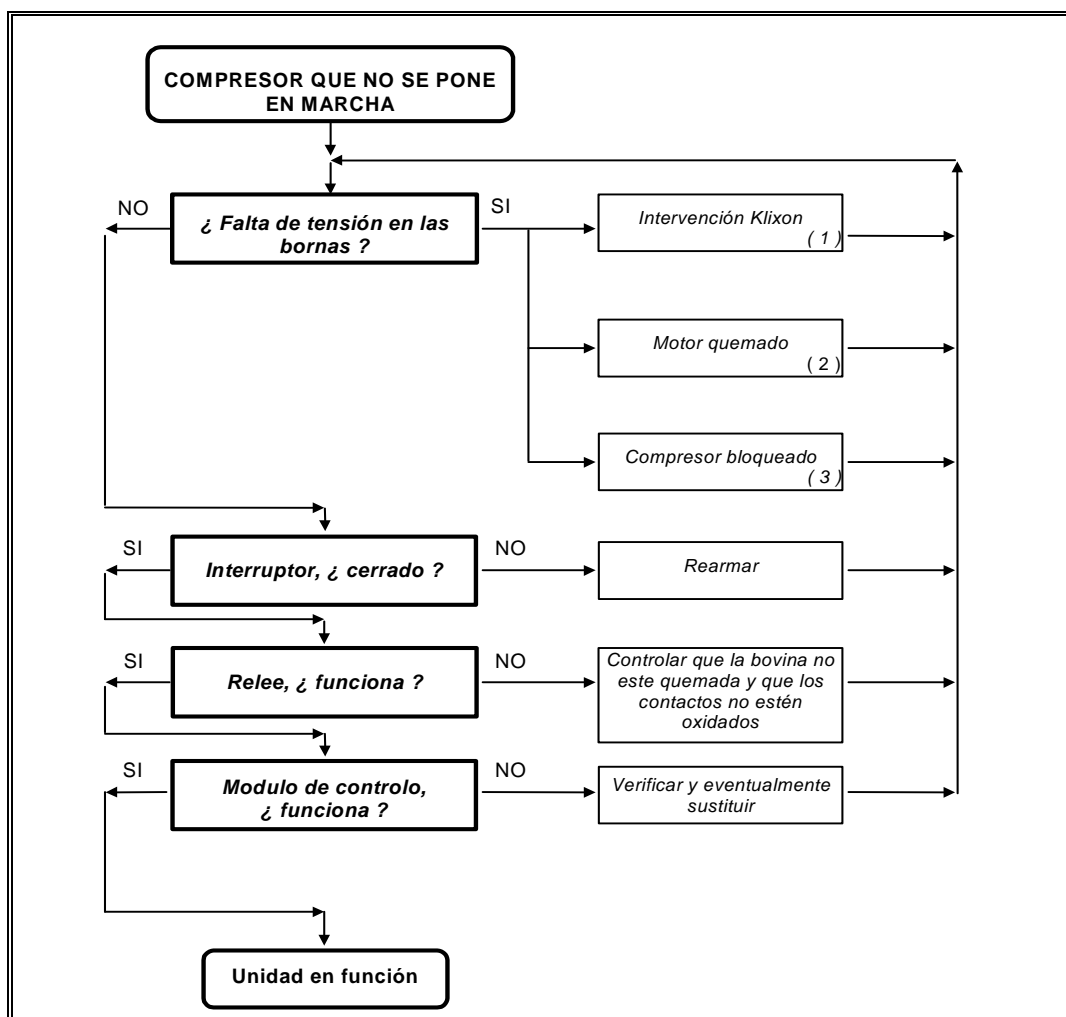

Notas:

- 1) La intervención del Klixon se manifiesta con una temperatura externa del compresor más bien alta. Verificar la causa antes de volver a poner en marcha la unidad.
- 2) Verificar que los bobinas del motor están a tierra. Eventualmente sustituir el compresor.
- 3) El bloqueo mecánico del compresor se presenta con ruido constante. En tal caso hay que sustituir el compresor.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

IMPORTANTE

ANTES DE INICIAR CUALQUIER OPERACION DE MANTENIMIENTO O DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD HAY QUE ASEGURARSE QUE LA MISMA NO ESTE BAJO TENSION

Esta sección esta dedicada al usuario final y es de extrema importancia para un regular funcionamiento de la unidad a lo largo del tiempo.

Pocas operaciones realizadas con atención y periódicamente pueden evitar recurrir a la intervención de personal especializado. Las operaciones a ejecutar no requieren conocimientos técnicos especiales y se resumen en sencillos controles de los componentes de la unidad:

- batería de condensación
- electroventiladores
- estructura

UNIDAD

BATERIA DE CONDENSACION

Es importante que la batería condensante ofrezca el máximo intercambio térmico. Es importante que la superficie no tenga ni suciedad ni polvo que pueden depositarse por efecto de la acción de los electroventiladores.

- Retirar con la ayuda de un cepillo todas las impurezas como papeles, hojas etc. que puedan depositarse en la superficie de la batería.
- Limpiar la superficie de aluminio de la batería con la ayuda de un chorro de aire a presión teniendo cuidado en orientar el chorro paralelamente a la dirección de las aletas evitando provocar daños.
- Verificar que las aletas de aluminio no hayan sufrido daños ni se hayan plegado, en el caso se produjeran situaciones de ese tipo, "enderezar" con el instrumento necesario la batería hasta volver a la situación inicial y obtener un perfecto flujo de aire.

ELECTROVENTILADORES

Con el primer encendido de la temporada hay que verificar el estado de los electroventiladores.

- Verificar que el electroventilador este perfectamente fijado a la reja de soporte.
- Verificar que la reja de soporte del electroventilador este perfectamente fijada a la estructura de la unidad.
- Verificar dentro de lo posible, desequilibrios del electroventilador que se evidencian al crearse condiciones de ruido y vibraciones anómalas.

ESTRUCTURA

- Verificar el perfecto estado de las partes que componen la estructura.
- Prestar especial atención a las partes en acero.
- Tratar con barnices adaptas a eliminar o reducir el oxido aquellas zonas de la unidad donde se produjera.
 - Verificar que el panel externo de la unidad este perfectamente fijado. Erróneas fijaciones pueden originar ruidos y vibraciones anómalas.

CONTROL DEL FLUJO DEL AGUA DE DESESCARCHE

En el funcionamiento invernal, con frecuencia bastante regular se produce el desescarche de la batería externa. Ello se realiza por inversión del ciclo frigorífico. Durante esta etapa, controlar que el agua que gotea del paquete aletado fluya regularmente hasta debajo del plano de la máquina.

Si el flujo no es correcto, con temperaturas particularmente rígidas se podría formar una capa de hielo sobre la base, que comprometería el funciona- miento de todo el sistema.

PARTE ELECTRICA

Verificar que el cable de alimentación que conecta la unidad al cuadro de distribución no presente laceraciones, grietas o alteraciones que puedan reducir el aislamiento. En caso de necesidad de mantenimiento, contactar un centro de asistencia autorizado.

IMPORTANTE

SE ACONSEJA LA PRESENCIA DE PERSONAL CUALIFICADO AUTORIZADO PARA CUALQUIER ENCENDIDO DE TEMPORADA DE LA UNIDAD, DE ESE MODO SE VERIFICA EL CIRCUITO FRIGORIFICO Y TODOS LOS PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS

CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

La dimensión de las líneas refrigerantes de conexión entre la unidad motocondensadora externa y las unidades de evaporación internas es de gran importancia. Para realizar conexiones con nuestra unidad, véase el esquema de debajo donde por longitudes especificadas el diámetro de las conexiones corresponde al diámetro a utilizar para los circuitos de conexión. Para distancias superiores el diámetro tendrá que ser calculado (véase bibliografías o nuestro boletín DIMENSION LINEAS FRIGORIFICAS EN INSTALACIONES A DOS SECCIONES). Además, el esquema de debajo indica el desnivel máximo aconsejado con circuitos estándar, sea cuando la unidad motocondensadora es mas baja respecto a la unidad terminal como a la inversa.

Usar solo tuberías de cobre para la refrigeración.

Modelo	Ø Aspir.	Ø Líquido	Max.	Max.	Desnivel Max	
			longitud m	Nº curvas	Fig. 4	Fig. 6 (1)
81	28	18	28	6	20	20
91	28	18	27	6	20	20
101	35	22	28	9	20	20
121	35	22	27	9	20	20

1) En el funcionamiento invernal, el retorno del agua hacia arriba causa un aumento de la presión de condensación.

TUBERIA DE ASPIRACION/IMPULSION

Esta tubería es alternativamente de ASPIRACION (funcionamiento estival) y de IMPULSION (funcionamiento invernal).

Para todos los modelos las conexiones son para soldar, con la unidad es suministrada de serie la conexión ROTALOCK.

Conectar la línea de aspiración con la ayuda de dos llaves, como se indica en figura 1.

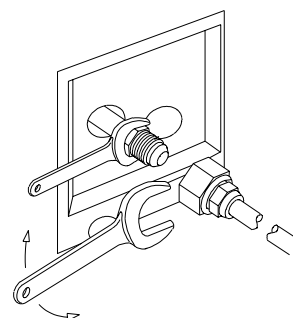


Figura 1

CIRCUITO LIQUIDO

Como en la línea de aspiración todas las conexiones son para soldar y de serie es suministrada la conexión ROTALOCK.

Para la conexión hay que utilizar siempre dos llaves (fig. 2).

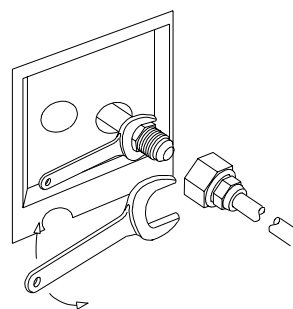


Figura 2


NOTA:

Si se tienen los elementos de abocardado adecuados, se puede sacar la línea directamente de la reducción de la unidad sin utilizar el tramo de tubo suministrado de serie para ahorrar una soldadura y por consiguiente limitar las impurezas dentro de los tubos.

Todos los circuitos deben estar perfectamente limpios y sin humedad para permitir una operación de vacío perfecto (la limpieza se realiza con nitrógeno o aire seco antes de conectar los circuitos a las dos unidades).

PRUEBA DE FUGAS

- Controlar atentamente que las válvulas de servicio de la unidad motocondensadora estén cerradas.
- Conectar el grupo manométrico a las conexiones auxiliares de las válvulas.
- Poner el sistema en presión con refrigerante hasta 250KPa.
- Cerrar las llaves del grupo manométrico para efectuar la desconexión de la bombona de refrigerante y acto seguido conectar la bombona de nitrógeno.
- Abrir las llaves del grupo manométrico.
- Poner en presión la instalación con nitrógeno hasta 1200KPa.
- Controlar atentamente con aparato detector de fugas u otro instrumento electrónico todo el circuito con especial atención a las soldaduras y juntas en general. Si no se posee el equipo necesario, dejar accesibles todas aquellas partes que pudiesen causar fugas de refrigerante (soldaduras, juntas etc.).

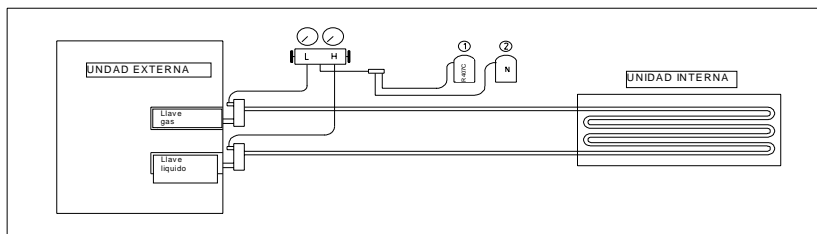

MODALIDAD - INDICACIONES PARA UNA CORRECTA CONEXION

TUBERÍA ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN

- Aislar con cuidado el circuito con polietileno anticorrosión de células cerradas espesor mínimo 9mm.
 - Si la unidad motocondensadora está situada mas baja respecto a la unidad de evaporación (véase figura 4), prever un sifón con la misma altura de la batería para prevenir, durante la parada de la unidad, la vuelta del líquido al compresor.
 - Si la unidad terminal esta dotada de válvula termostatica, además del sifón prever una curva a U (véase Figura 4) lo mas cerca de la unidad. Todo esto para evitar que el bulbo de la válvula termostatica, con la unidad parada, permanezca en contacto con el líquido. (véase figura 4).
- En el caso de conexiones con nuestra unidad terminal CED-V, CN-V el sifón viene ya instalado al interno de la unidad.
- Si la unidad motocondensadora esta situada mas alta respecto a la unidad de evaporación, prever solo una curva a U (véase Fig. 6).
 - Para subidas en vertical prever además de la curva a U en la base, un sifón de recogida de aceite cada 6 metros (véase Figura 7).
 - Utilizar curvas de amplio rayo (sin codos).
 - Evitar deformaciones en las tuberías de los circuitos.

TUBERÍA LÍQUIDO

- La tubería se recorre en ambos sentidos, según que el funcionamiento sea estival o invernal. Por el mismo motivo, controlar atentamente los dispositivos de interceptación utilizados.
- Si esta expuesto al sol o cruza zonas con temperatura superior a la externa debe ser aislado, en caso contrario puede ir sin aislamiento.
- Evitar diámetros demasiado grandes para no causar un exceso de carga de refrigerante.

IMPORTANTE

Con la unidad terminal interna dotada de válvula termostática, si la longitud de las tuberías de conexión es superior a unos 15/20 metros, o si el equipo está destinado a funcionar en condiciones climáticas variables (por ejemplo, aire externo muy diferente durante el día y la noche, o en verano e invierno), se aconseja instalar un receptor de líquido de capacidad adecuada cerca de la unidad interna (1).

El recipiente del líquido puede realizar estas funciones:

- Evita que llegue freon en estado gaseoso a la válvula termostatica.
 - Compensa las variaciones de carga que se verifican en la instalación al variar las condiciones de funcionamiento.
 - Compensa en parte y por un cierto tiempo eventuales microperdidas que no se detectan y que en el tiempo tienden a descargar la instalación.
 - Evita la excesiva inundación del condensador con relativa subida de la temperatura/presión de condensación si la instalación esta cargada con mayor cantidad de refrigerante, o si la carga se ha efectuado en condiciones climáticas anómalas.
- Siempre se aconseja la instalación del recipiente del líquido cuando las distancias de conexión son elevadas.

1) Dado que el flujo del líquido se produce en ambos sentidos, cuidar atentamente que los puntos de entrada y salida estén situados en la parte baja.

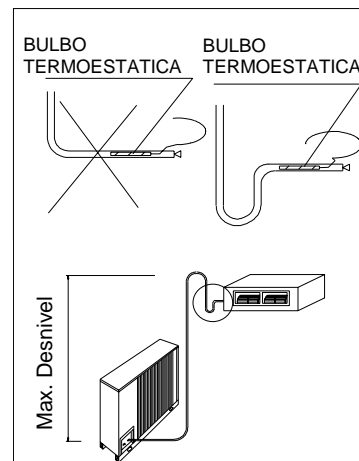


Figura 4

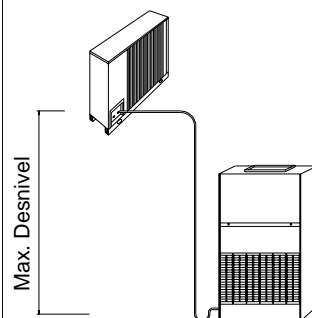


Figura 6

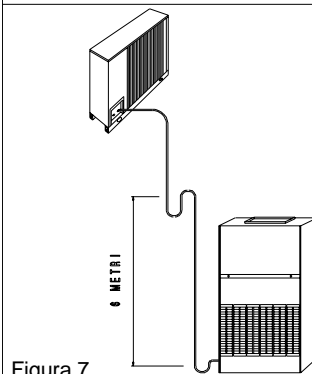


Figura 7

RIESGOS RESIDUALES


ATENCION

EN ESTE FASCICULO SE SEÑALA TODA OPERACION QUE PUEDA GENERAR SITUACIONES DE RIESGO Y MEDIDAS DE CAUTELA QUE HAN DE OBSERVARSE CASO POR CASO

DEFINICION DE ZONA PELIGROSA

La figura de debajo evidencia el área donde solo puede operar el operador autorizado.

- La zona peligrosa externa es determinada por una superficie en torno a la maquina y a la proyección en el suelo de la misma en la vertical si la maquina esta suspendida.
- La zona peligrosa interna es el área donde solo se accede mediante abertura deliberada de todos los paneles o partes del los mismo.

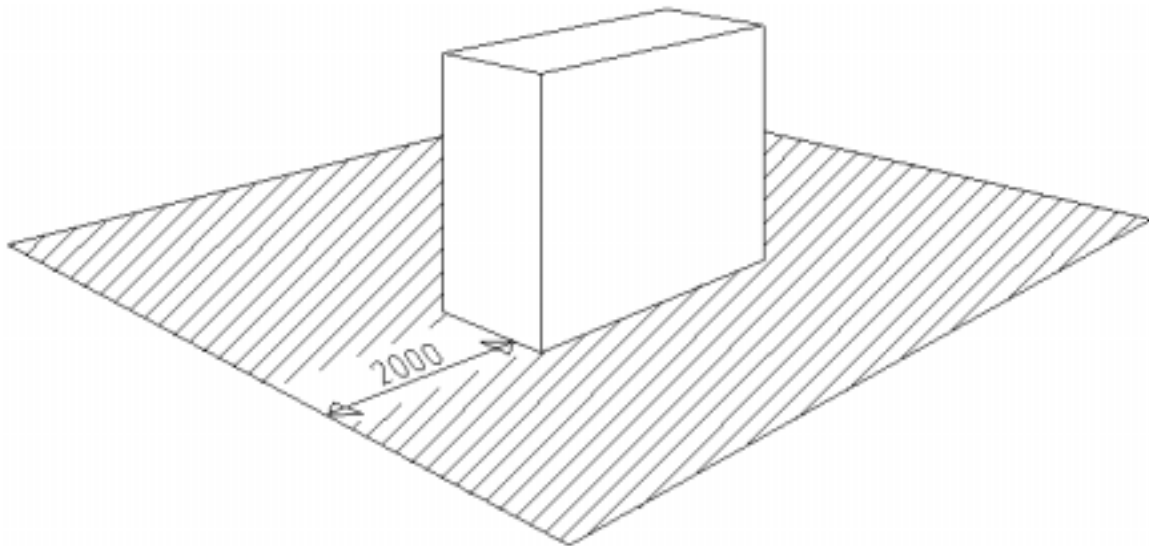

RIESGOS GENERICOS

Zona considerada	Riesgo residual	Modalidad	Advertencias
Baterías de condensación	Lesiones leves	Por contacto	Evitar contactos accidentales Usar guantes de protección Aplicar rejillas de protección para condensadores (opcional)
Válvulas de seguridad	Lesiones Intoxicación	Expulsión gas refrigerante por funcionamiento de la protección	Evitar entrar en la zona peligrosa Provocar oportunamente las descargas de las válvulas de seguridad Usar indumentarios y gafas apropiados
Area circundante a la unidad	Lesiones Intoxicación Quemaduras graves Muerte	Explosión originada por el aumento de la temperatura ambiente (incendio)	Nunca dejar cerradas las llaves de descarga ni de aspiración compresores con la unidad parada
Area circundante a la unidad	Muerte por: Quemaduras graves Intoxicación	Incendio originado por cortocircuito o calentamiento de cables eléctricos antes de los interruptores de la unidad	Correcta dimensión de los cables y sus dispositivos de protección de la línea de conexión con la red eléctrica.
Zona interna unidad	Quemaduras	Contacto con compresores y tuberías de descarga	Evitar contactos accidentales Usar guantes de protección
Zona interna unidad	Lesiones	Contacto con ángulos puntiagudos	Utilizar guantes de protección
Zona interna unidad	Muerte por: Electrocución Grave	Defecto de aislamiento en los cables eléctricos antes de los interruptores de la unidad	Acceder al interior de la unidad solo después de que se haya abierto el interruptor situado en la línea de conexión eléctrica con la unidad (a cargo del cliente)
Zona interna unidad	Muerte por: Electrocución	Elementos metálicos bajo tensión	Realizar cuidadosamente la conexión a tierra de los elementos metálicos de la unidad
Zona interna unidad	Muerte por: Electrocución Quemaduras graves	Contacto con partes bajo tensión de fácil alcance al levantar los paneles	Proceder a abrir y bloquear el interruptor general antes de quitar los paneles

FICHA DE SEGURIDAD DEL REFRIGERANTE

01	Elementos de identificación de la sustancia	Nombre del producto: forane 407C N°SDS 01965/1 Proveedor: ELF ATOCHEM ITALIA Via G.Murat 17, 20159 Milano Italia tel. 02/668111	Nombre del producto: forane 22 N°SDS 0005/7 Proveedor: ELF ATOCHEM ITALIA 4 Cours Michelet Cedex 42 92091 París Francia tel. 0033149008080
02	Composición e información de los componentes	Composición química del preparado Mezcla a base de: <ul style="list-style-type: none"> Forane 32 (difluorometano) (N° CAS: 75-10-5) Forane 125 (pentafluoroetano) (N° CAS: 354-33-6) Forane 134a (1.1.1.2 tetrafluoroetano) (N° CAS: 811-97-2) 	Composición química del preparado Mezcla a base de: HC halogenado Clorodifluorometano N° CAS 75-45-6 EINECS 200-871-9
03	Identificación del riesgo	Principales peligros físicos y químicos: Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos	Efectos para la salud: Prácticamente no es nocivo Principales peligros físicos y químicos: Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos Peligros específicos /CEE: Nocivo para la capa de ozono
04	Medidas de primeros auxilios	Informaciones generales: Inhalación: Transportar la víctima al aire libre. Recurrir al oxígeno o a la respiración artificial en caso fuese necesario. Contacto con la piel: El congelamiento ha de ser curado como las quemaduras térmicas. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua. En el caso persistiera la irritación hay que consultar un oftalmólogo.	Informaciones generales: Inhalación: Transportar la víctima al aire libre. Recurrir al oxígeno o a la respiración artificial en caso fuese necesario. Contacto con la piel: El congelamiento ha de ser curado como las quemaduras térmicas. Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua. En el caso persistiera la irritación hay que consultar un oftalmólogo.

05	Medidas antincendios	<p>Peligros específicos: Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos. Ácido fluorhídrico. Óxidos de carbono</p> <p>Métodos específicos de intervención: Enfriar los contenedores/cisternas con chorros de agua. Prohibir cualquier fuente de chispas e ignición - No FUMAR.</p> <p>Sistemas de protección especiales para las escuadras de socorro: Llevar un respirador e indumentarios de protección</p>	<p>Peligros específicos: Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos. Ácido fluorhídrico. Ácido clorhídrico gas. Fosgeno. Monóxido de carbono (CO)</p> <p>Enfriar los contenedores/cisternas con chorros de agua. Prohibir cualquier fuente de chispas e ignición - No FUMAR.</p> <p>Sistemas de protección especiales para las escuadras de socorro: Llevar un respirador e indumentarios de protección</p>
06	Medidas en caso de fuga accidental	<p>Precauciones individuales: Evitar el contacto con la piel, los ojos e inhalaciones de vapores. Usar indumentarios de protección personal.</p> <p>En un local cerrado: ventilar o usar respirador (riesgo de asfixia). PROHIBIDO FUMAR</p> <p>Precauciones para la protección del medio ambiente: Limitar al máximo los residuos en el ambiente.</p>	<p>Precauciones individuales: Evitar el contacto con la piel, los ojos e inhalaciones de vapores.</p> <p>En un local cerrado: ventilar o usar un respirador (riesgo de asfixia). PROHIBIDO FUMAR</p> <p>Alejar toda fuente de ignición</p>
07	Manipulación y almacenamiento	<p>Medidas /precauciones técnica</p> <p>Disposiciones para almacenamiento y manipulaciones aplicables a los productos: GAS EN PRESION</p> <p>Prever una apropiada ventilación y evacuación al nivel de los aparatos.</p> <p>Consejos para el uso: Evitar fuentes de ignición y el contacto con superficies calientes. NO FUMAR</p> <p>Medidas técnicas/ Modalidad de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en el contenedor original. Mantener lejos de las llamas, superficies calientes y fuentes inflamables. Conservar en lugar fresco y bien ventilado. Proteger los contenedores llenos de fuentes de calor para evitar sobrepresiones.</p> <p>Recomendaciones: Acero normal</p> <p>A evitar: Aleación que contenga mas del 2% de magnesio</p> <p>Materias plásticas</p>	<p>Medidas /precauciones técnica</p> <p>Disposiciones de almacenamiento y manipulaciones aplicables a los productos: GASES PRESURIZADOS</p> <p>Prever una apropiada ventilación y evacuación al nivel de los aparatos.</p> <p>Consejos para el uso: Evitar fuentes de ignición y el contacto con superficies calientes. NO FUMAR</p> <p>Medidas técnicas/ Modalidad de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente en el contenedor original. Mantener lejos de las llamas, superficies calientes y fuentes inflamables. Conservar en lugar fresco y bien ventilado. Proteger los contenedores llenos de fuentes de calor para evitar sobrepresiones.</p> <p>Recomendaciones: Acero normal</p> <p>A evitar: Aleación que contenga mas del 2% de magnesio</p> <p>Materias plásticas</p>
08	Control de la exposición/ protección individual	<p>Medidas de precaución a ejecutar: Asegurar suficiente renovación de aire y/o aspiración en ambientes de trabajo.</p> <p>Parámetros de control</p> <p>Valores límites de exposición: No hay valor límite F-USA</p> <p>Forane 134a valor límite aconsejado por Elf : VME=1000ppm</p> <p>Forane 32 valor límite aconsejado por Elf : VME=1000ppm</p> <p>Forane 125 valor límite aconsejado por Elf : VME=1000ppm</p> <p>Equipo de protección individual:</p> <p>Protección Respiratoria: En caso de insuficiente ventilación, llevar aparatos respiración artificial.</p> <p>Protección para las manos: Guantes</p> <p>Protección para los ojos: Gafas de protección</p>	<p>Medidas de precaución a ejecutar: Asegurar suficiente renovación de aire y/o aspiración en ambientes de trabajo.</p> <p>Parámetros de control</p> <p>Valores límites de exposición:</p> <p>Francia 1989: VME = 1000 ppm</p> <p>USA 1992: TWA = 1000 ppm = 3500 mg/m3</p> <p>Equipo de protección individual:</p> <p>Protección Respiratoria: En caso de insuficiente ventilación, llevar aparatos respiración artificial.</p> <p>Protección para las manos: Guantes</p> <p>Protección para los ojos: Gafas de protección</p> <p>Medidas específicas de higiene: Evitar el contacto con piel, ojos e inhalación de vapores.</p>
09	Propiedades físicas y químicas	<p>Estado físico (20°C): Gas licuado</p> <p>Color: Incoloro</p> <p>Olor: Ligeramente parecido al éter. pH: No aplicable</p> <p>Punto /intervalo de ebullición: -42,4 °C</p> <p>Punto de inflamabilidad: No se inflama en condiciones de prueba</p> <p>Presión de vapor: (25°C): 1.13 Mpa (11,3 bar) a (50°C): 2.11 Mpa (21,1 bar) a (70°C): 3.26 Mpa (32,6 bar)</p> <p>Densidad de vapor: En el punto de ebullición 4,54 kg/m3</p> <p>Densidad: (25°C) 1133 kg/m3 a (50°C) 1004 kg/m3 a (70°C) 861 kg/m3</p>	<p>Estado físico (20°C): Gas licuado</p> <p>Color: Incoloro</p> <p>Olor: Ligeramente parecido al éter. pH: No aplicable</p> <p>Punto /intervalo de ebullición: -40,8 °C</p> <p>Temperaturas/intervalo de fusión: - 160 °C</p> <p>Temperatura de descomposición: 480 °C</p> <p>Presión de vapor: (20°C): 0,91 Mpa (9,1 bar) a (50°C): 1,91 Mpa (19,4 bar)</p> <p>Densidad de vapor: (20 °C) 3,57 kg/m3</p> <p>Densidad: (20°C) 1213 kg/m3 a (50°C) 1085 kg/m3</p> <p>Solubilidad: agua (25°C) 3g/l - Solvente soluble en hidrocarburos y disolventes clorados, Alcohol, Quetonas, Eteres</p> <p>Solubilidad del agua en el producto a 30°C : 0,15 % de peso.</p>
10	Estabilidad y reactividad	<p>Condiciones a evitar: Evitar el contacto con llamas y con superficies metálicas incandescentes</p> <p>Productos de descomposición peligrosa: Descomposición térmica en productos fluorados tóxicos ácido fluorhídrico</p> <p>Otras Informaciones: Producto estable en normales condiciones de almacenamiento y manipulación</p>	<p>Condiciones a evitar: Evitar el contacto con llamas y con superficies metálicas incandescentes</p> <p>Productos de descomposición peligrosa: Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos: ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico gas, fosgeno, monóxido de carbono (CO)</p>

11	Informaciones sobre la toxicidad	<p>Inhalación: Experimental en animales Forane 134a, 32, 125 no es casi nocivo por inhalación. No hay señal de mortalidad encontrada en ratas de 500000 ppm/4h. Como para otros componentes volátiles alifáticos halogenados, el producto puede causar por acumulación de vapores y/o por inhalación de cantidades considerables: pérdida de consciencia y trastornos cardíacos agravados por estrés y falta de oxígeno: riesgo mortal.</p> <p>Contacto con la piel: Posible congelamiento por salpicadura de gas licuado</p> <p>Toxicidad crónica: De estudios realizados por inhalación prolongada en animales no se ha puesto en evidencia algún efecto tóxico subcrónico (rata/3 mes(es)/ Inhalación:50000ppm)</p> <p>Efectos específicos: Genotoxicidad, según datos experimentales disponibles Forane 134a, 32, 125 NO Genotóxico</p> <p>Cancerígenos: Forane 134a la experimentación animal no ha puesto en evidencia un efecto canceroso claramente demostrado (rata /Inhalación - vía oral)</p> <p>Toxicidad por reproducción: Desarrollo fetal Forane 134a, 32, 125 según datos disponibles ausencia de efectos tóxicos en el desarrollo del feto. Fertilidad, según datos limitados disponibles en animales: Forane 134a ausencia de efectos en la fertilidad (ratas/inhalación)</p>	<p>Inhalaciones: Experimental en animales no es prácticamente nocivo por inhalación. Ningún efecto por debajo de 50000 ppm.</p> <p>Como para otros componentes volátiles alifáticos halogenados, el producto puede causar por acumulación de vapores y/o por inhalación de cantidades considerables: pérdida de consciencia y trastornos cardíacos agravados por estrés y falta de oxígeno: riesgo mortal.</p> <p>Contacto con la piel: Posible congelamiento por salpicadura de gas licuado</p> <p>Contacto con los ojos: Irritaciones pasajeras</p>
12	Informaciones ecológicas	<p>Forane 32</p> <p>Persistencia /degradabilidad: En el agua no de fácil biodegradabilidad 5% después de 28d</p> <p>Bioacumulable: No es prácticamente bioacumulable log pow 0,21</p> <p>Forane 125</p> <p>Movilidad: Evaporación veloz t ½ vida 3,2 h (estimada)</p> <p>Persistencia /degradabilidad: En el agua no es fácilmente biodegradable 5% después de 28d. En el aire se degrada en la troposfera t ½ vida 28,3 y (estimado). Potencial de destrucción del ozono ODP (R-11 = 1)=0. Efecto invernadero potencial (GWP): (HGWP) = 0,58. Baja absorción en el suelo y en los sedimentos log Koc= 1,3-1,7</p> <p>Bioacumulable: Practicamente no bioacumulable log pow 1,48</p> <p>Forane 134a</p> <p>Movilidad: Evaporación veloz t ½ vida 3 h (estimado)</p> <p>Persistencia /degradabilidad: En el agua no es de fácilmente biodegradable 3% después de 28d. En el aire se degrada en la atmósfera 3% después de 28d . Potencial de destrucción del ozono ODP (R-11 = 1)=0. Efecto invernadero potencial (GWP) 0,26.</p> <p>Bioacumulable: Prácticamente no bioacumulable log pow 1,06</p>	<p>Movilidad: Evaporación veloz t ½ vida 2,7 h</p> <p>Persistencia /degradabilidad: En el agua no es de fácilmente biodegradable 0% después de 28d. En el aire se degrada en la troposfera ½ vida 14 años. Potencial de destrucción del ozono ODP (R-11 = 1)=0,055. Efecto invernadero potencial (HGWP) = 0,36. Baja absorción en el suelo y en los sedimentos log Koc= 1,8</p> <p>Bioacumulable: Prácticamente no bioacumulable log pow 1,08</p> <p>Toxicidad acuática: Toxicidad aguda, peces nivel de toxicidad 24/h = 180mg/l, Bacterias anaerobias: nivel de toxicidad, 24 h> 400mg/l</p>
13	Consideración para eliminación	Eliminación del producto: Reciclar o incinerar	Eliminación del producto: Reciclar o incinerar
14	Información sobre el transporte	<p>Para mas información complementaria y actualización consultar los servicios de seguridad de ELF ATOCHEM</p> <p>Numero ONU 3163. RID\ADR clase 2 cifra (y letra) 4ªa</p> <p>Prescripciones: Placa 2 N°peligro /N°materia 20/3163</p> <p>IMDG clase 2.2 N°ONU (IMDG) 3163</p> <p>Prescripciones: Placas 2.2</p> <p>IATA clase 2.2 N°ONU (IATA) o N°ID3163</p> <p>Prescripciones: Placas 2.2</p>	<p>Numero ONU 1018. RID\ADR clase 2 cifra (y letra) 3ªa</p> <p>Prescripciones: Placa 2 N°peligro /N°materia 20/1018</p> <p>IMDG clase 2.2 N°ONU (IMDG) 1018</p> <p>Prescripciones: Placa NO INFLAMABLE GAS/2</p> <p>IATA clase 2.2 N°ONU (IATA) o N°ID1018</p> <p>Prescripciones: Placa NO INFLAMABLE GAS/2</p> <p>Código producto: 00055/7</p>
15	Información sobre la legislación	<p>Directiva CEE</p> <p>Ficha de seguridad: D.91/155/CEE modificada por D. 93/112/CEE: Sustancias peligrosas</p> <p>Clasificación/ ficha CEE</p> <p>Preparados peligrosos: No es clasificado como peligroso</p> <p>Inventarios: EINECS conformes</p>	<p>Directiva CEE</p> <p>Ficha de seguridad: D.91/155/CEE modificada por D. 93/112/CEE: Sustancias y preparados peligrosos</p> <p>Preparados peligrosos: D. 67/548/CEE modificada por D. 93/21/CEE: Guía de las placas (18a APT)</p> <p>R59 Dañino para la capa de ozono S59 Consultar el productor /proveedor para mas información relativa al reciclado</p> <p>S 61 No diseminar en el ambiente. Consultar las instrucciones especiales y la ficha de seguridad.</p>
16	Otras informaciones	<p>Usos aconsejados: Refrigerante</p> <p>Referencias bibliográficas: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM)</p>	<p>Usos aconsejados: Refrigerante a baja temperatura, Agente congelante, Acondicionamiento del aire</p> <p>Referencia bibliográfica: Encyclopedie des gas (Air Liquide-ed.1976- ELSEVIER AMSTERDAM).</p> <p>Ficha toxicología INRS: N° 142</p> <p>CLORODIFLUOROMETANO</p>

Este documento se refiere al producto conforme a las especificas suministradas por ELF ATOCHEM.

En caso de mezclas, hay que asegurarse que no acontezcan nuevos peligros. Las informaciones de esta ficha se consideran correctas basándose en nuestros últimos conocimientos relativos al producto en cuestión, en la fecha de edición de la misma. Es importante para el usuario conocer los posibles riesgos en los que se pudiese incurrir si el producto fuese utilizado para usos distintos de aquellos a los que es destinado. Esta ficha solo debe ser utilizada y reproducida a fines de prevención y seguridad. La lista de textos legislativos, regulaciones o administrativos no debe considerarse completa. Es responsabilidad del usuario del producto remitirse a textos oficiales para la utilización, conservación y manipulación del producto de lo que es único responsable. Además el usuario del producto debe informar a las personas que puedan estar involucradas en el manejo del producto de todas las informaciones necesarias sobre la seguridad en el trabajo, protección de la salud y del medio ambiente, dándoles esta ficha de datos de seguridad.



CLIVET S.P.A.

Via Camp Lonc, 25 Z.I. Villapaiera
32030 FELTRE (BL)

Tel. 0439 3131 Fax. 0439 313300
www.clivet.com info@clivet.it